



사용설명서

매 직 슈 프 토 스 터



MET-V02B

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동해 주시기 바라며
추후 안전한 곳에 보관하여 수시로 참고하시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

중요 안전 수칙 사항



본 기기를 사용하기 전 반드시 아래 중요 안전 수칙 사항들을 준수해 주십시오.

1. 기기 사용 전 본 사용 설명서를 끝까지 읽어 주시기 바랍니다.
2. 기기 사용 전 반드시 사용하시는 공간의 정격 전압이 기기에 부착된 라벨의 정격 전압 사양과 일치하는지 확인해 주십시오.
3. 본 기기는 7세 미만의 어린이, 정신적 또는 물리적 장애를 가진 이가 임의로 사용하지 못하도록 설계되었습니다. 위 명시된 이들이 기기에 접근을 하는 경우 반드시 충분한 안전 교육 및 관리 감독하에 기기를 다룰 수 있도록 각별한 주의 바랍니다.
4. 기기의 뜨거운 표면을 만지지 마십시오.
5. 본 기기를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
6. 유아 및 어린이가 기기가 작동 중일 시 코드 및 기기를 만지지 않도록 주의 바랍니다.
7. 세척 전, 그리고 장기간 사용하지 않을 시 반드시 전원 플러그를 전원 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.
8. 전원 코드 또는 플러그가 손상되었을 시 사용하지 마시고 반드시 지정된 서비스 센터에 접수하여 적절한 수리 또는 교체를 받으시기 바랍니다.
9. 본 기기는 외부 타이머 또는 리모컨을 사용하여 조작을 할 수 없습니다.
10. 본 전원 코드가 가구, 테이블 등 다른 물체에 걸쳐 있지 않도록 주의 바랍니다.
11. 본 기기를 설치 시 뜨거운 열이 발생하는 곳, 폭발의 위험이 있는 물체 및 액체, 또는 습기가 많거나 화재의 위험이 있는 물질 옆에 위치하지 마십시오.
12. 본 기기의 본래 사용 목적 외 다른 용도로의 사용을 금합니다.
본 기기를 상업용 및 실외에서의 사용을 금합니다. 본 기기는 가정용으로 제작되었습니다.
13. 빵은 과도하게 구우면 타버릴 수 있으므로 커튼 등 화재가 발생하거나 쉽게 불이 붙을 수 있는 재질 아래 또는 근처에 본 기기를 위치하지 마십시오.



본 기기를 사용하기 전 반드시 아래 중요 안전 수칙 사항들을 준수해 주십시오.

14. 투입구 보다 두꺼운 재질의 빵, 알루미늄 포일로 감싼 재료, 식기류 등을 절대로 투입구에 넣지 마십시오. 전기 쇼크 및 과열의 위험이 있습니다.
15. 본 기기에 동봉된 정품 구성품 외 다른 호환 부품을 사용하지 마십시오.
16. 본 기기가 작동 중일 시 작업 중인 빵을 임의로 꺼내지 마십시오.
17. 완성된 토스트를 꺼낼 시 화상을 입지 않도록 주의 바랍니다.
18. **경고:** 만약 투입한 토스트용 식빵의 길이가 8.5cm 미만일 경우 작업이 진행 그리고 완료될 시점에 테두리가 타지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.
19. 본 기기는 실외에서의 사용 및 상업용으로 사용을 금합니다.

※ 처음 사용하기 전

처음 기기를 사용할 경우 제조 과정에서
부득이하게 남은 오일 등의 잔여물이 기기에 남아 있는 경우가 있으니
처음 몇 번의 사용 시 약간의 냄새가 발생할 수 있습니다.


이것은 정상이며 고장 또는 불량인 아님을 알려 드립니다.

처음 기기를 사용할 경우 빵을 넣지 않은 채로 작업을 하시면
위 냄새를 제거하실 수 있습니다.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 설명도

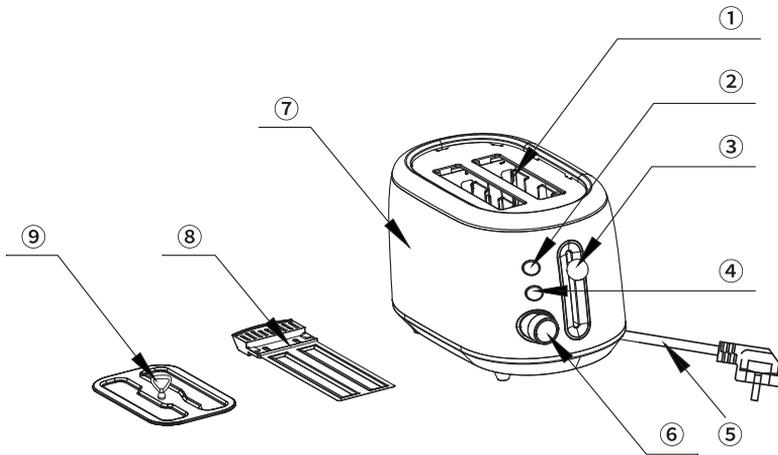

① 빵 투입구	⑥ 컨트롤 다이얼
② 정지 버튼	⑦ 본체
③ 작업 스위치	⑧ 부스러기 받침대
④ 해동 버튼	⑨ 먼지 유입 방지 커버
⑤ 전원 코드	



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

작동 방법

빵 투입구

빵 투입구에 2개의 슬라이스 된 토스트용 규격으로 제조된 식빵을 넣어 주십시오. 반드시 2개를 한꺼번에 넣을 필요는 없지만 기기 효율을 위하여 한 번에 2개를 작업하시는 것을 권장합니다.

***참고:** 반드시 하단에 부스러기 받침대가 제대로 체결된 상태인지 확인 바랍니다.

전원 연결

전원 플러그를 전원 소켓에 연결해 주십시오.

컨트롤 다이얼

컨트롤 다이얼을 원하시는 토스트 굽기 레벨로 맞추어 주십시오.

1은 가장 연하게 구워지며 7은 가장 바삭 구워지는 정도입니다.

각 레벨의 숫자는 구워지는 시간이 가장 짧은 순서부터 가장 긴 시간을 뜻합니다.

***참고:** 보통 식빵은 '레벨 4'에서 갈색 정도의 색상으로 구워집니다.

R (Reheat: 재가열)

R은 이미 구워진 빵 또는 토스트가 식었을 경우 다시 데우는 작업을 합니다.

R로 컨트롤 다이얼을 설정하신 후 작업 스위치를 내리면 30초 동안만 기기가 작업을 합니다.

다음 표를 참고하셔서 원하시는 시간 및 굽기 정도를 선택해 주시기 바랍니다.

레벨	R(재가열)	1	2	3	4	5	6	7
작업 시간	30초	40초	1분 10초	1분 40초	2분 10초	2분 40초	3분	3분 30초

해동 버튼

해동 버튼은 냉동 상태로 보관된 식빵을 바로 굽는 작업을 하기 전에 먼저 해동을 시켜준 후 굽는 작업을 진행합니다.

따라서 컨트롤 다이얼의 레벨을 원하는 숫자로 맞추어 주신 후 작업 스위치를 내려 주신 다음 해동 버튼을 누르시면 해동 작업이 먼저 진행되며 이후 맞추어진 레벨 숫자만큼의 시간으로 굽는 작업이 진행됩니다.

해동 작업은 약 20초가량 진행된 후 이후 설정된 컨트롤 다이얼의 레벨 시간으로 작업을 완료합니다.

(*예: 레벨 1로 설정 시: 20초 + 40초 = 총 작업 시간 1분)



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

작동 방법

작업 스위치

작업 스위치를 맨 아래까지 끝까지 내려 걸리는 소리와 함께 맨 하단에 고정되게 해주십시오.

설정된 굵기 정도의 작업이 완료되면 작업 스위치는 자동으로 위로 튀어 오르며 완성된 토스트를 꺼내어 드실 수 있습니다.

※ 참고

작업 스위치는 반드시 전원이 연결되었을 시에만 하단에 고정이 되게끔 설계되었습니다. 따라서 전원이 연결되지 않은 상태에서 작업 스위치를 고정시키려는 시도를 하지 마시기 바랍니다.

정지 버튼

토스터가 작업 중일 시 투입된 식빵의 구워지는 색상을 보시고 원하는 굵기 정도가 이미 도달했다고 생각하시면 ‘정지 버튼’을 눌러 작업을 언제든지 중단하실 수 있습니다.

‘정지 버튼’을 누르시면 작업 스위치가 위로 튀어 오르며 정지 버튼을 누르기 전까지의 굵기로 작업이 진행된 토스트를 꺼내어 드실 수 있습니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

주의

1. 제품을 사용하기 전 제품에 붙어 있는 식별지, 포장 재질을 모두 제거해 주십시오.
2. 만약 기기에서 연기가 발생할 경우 바로 '정지 버튼'을 눌러 작업을 중단하시고 플러그를 소켓에서 분리해 주십시오.
3. 오일 및 버터 등의 첨가물을 바른 상태의 식빵을 넣는 것은 권장하지 않습니다. 작업 완료 후 기기 안에 잔여물 또는 기름때가 생성될 수 있습니다.
4. 기기 안에 끼어버린 식빵을 꺼낼 시 반드시 전원 플러그를 먼저 소켓에서 분리하신 후 식빵을 꺼내어 주시기 바랍니다. 꺼낼 시 기기 안의 히터 부위를 건드리지 않도록 주의 바랍니다.
5. 본 기기는 일반 토스트를 만들 때 사용되는 슬라이스가 된 식빵을 전용으로 사용합니다.
6. 과열 방지 및 고른 굽기 정도를 유지하기 위하여 한번 작업이 완료된 후 약 30초 이상 기기가 식은 후 다시 작업을 해주시기 권장합니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 세척 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

세척 및 보관

1. 세척 전 반드시 플러그를 소켓에서 분리하신 후 기기가 충분히 식을 때까지 기다려 주십시오.
2. 기기의 외관은 적당히 물에 젖은 부드러운 수건 또는 천으로 닦으신 후 물기를 제거해 주십시오. 절대로 솔이나 수세미 등의 거친 표면의 재질 또는 표면 변질 및 변색을 일으킬 수 있는 화학 성분이 섞인 세제를 세척 시 사용하지 마십시오.
3. 부스리기 받침대를 본체에서 빼내어 누적된 부스리기를 털어주신 후 다시 원위치에 제대로 체결해 주시기 바랍니다. 만약 사용 빈도가 높다면 최소한 일주일에 한 번 정도는 부스리기 받침대에 누적된 부스리기 및 찌꺼기를 제거해 주시기 바랍니다. 만약 부스리기 받침대를 물에 행구실 경우 반드시 물기를 완전히 닦으신 후 다시 기기에 체결해 주시기 바랍니다.
4. 만약 기기를 장기간 사용하지 않으실 경우 전원 플러그를 소켓에서 분리하신 후 코드가 영키지 않도록 잘 정리하신 상태로 먼지 유입 방지 커버를 덮어 먼지의 유입을 차단하신 채로 서늘하고 습기가 없는 곳에 보관해 주십시오.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 사양

모델명	MET-V02B
정격 전압	220-240V~, 50-60Hz
사용 전력	700W

※ 친환경적인 폐기를 위한 협조 문구



본 기기를 폐기하실 경우 일반 쓰레기가 아닌
적합한 분리수거를 통해 폐가전이 수거되어야 합니다.
가까운 구청에 문의하여 적절한 절차를 밟아 본 기기를 알맞게
폐기하여 주시기 부탁드립니다.

제품보증서

토스터
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로 부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상 서비스

<p>고장이 아닌 경우 (기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 • 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시 • 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시 • 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시 • 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시 • 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시 • 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시 • 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품) *가스제품 열량변경, 제품청소 등 	<p>소비자 과실로 고장인 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> • 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시 • 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품) • 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시 • 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시 • 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시 • 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시 <p>그밖의 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> • 천재지변 (낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시 • 소모성 부품의 수명이 다한 경우 • 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구 • 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구
--	--

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고하십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프
■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

MET-V02B
매 직 쉐 프 토 스 터

※ 본 제품은 소비자분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000