



사용설명서

매 직 셰 프 에스 프레 소 머 신



MECM-X350B/W

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동시키기 바라며
추후 안전한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바랍니다
아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

안전 수칙 사항

1. 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바랍니다.
2. 사용하시는 공간의 전압 사양이 제품의 정격 전압 사양과 일치하는지, 접지가 된 소켓인지 확인 바랍니다.
3. 전기 쇼크, 화재, 또는 고장을 방지하기 위해 절대로 전원 코드, 기기 본체를 물이나 기타 다른 액체에 담그지 마십시오.
4. 세척 전, 기기 분리 및 조립 시, 그리고 장기간 사용하지 않을 시 반드시 전원 플러그를 전원 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.
5. 전원 코드 또는 플러그가 손상되었을 시 사용하지 마시고 반드시 지정된 서비스 센터에 접수하여 적절한 수리 또는 교체를 받으시기 바랍니다.
6. 본 제품에 동봉된 정품 부품 및 구성품 외 타사 또는 시중에서 판매되는 호환용 부품 또는 구성품을 사용하지는 것을 권장하지 않습니다. 화재, 전기 쇼크, 또는 부상의 위험이 있을 수 있으며 이로 인한 고장 또는 부상은 무상 보증 범위에 해당되지 않습니다.
7. 본 기기가 화구, 또는 열이 발생하는 액체 및 물체 근처에 위치하지 않도록 주의 바랍니다.
8. 본 기기의 전원 코드가 테이블 또는 가구 등에 늘어뜨려져서 걸려 넘어지거나 기기가 떨어지지 않도록 주의 바랍니다.
9. 본 기기는 반드시 평평하고 안정된 공간에 위치해야 하며 기기 위에 어떠한 물체를 올려놓거나 커버를 씌우지 마십시오.
10. 전원 플러그를 소켓에서 분리 시 반드시 플러그를 손으로 안정적으로 잡은 상태에서 분리해 주십시오. 절대로 전원 코드를 당겨서 분리하려는 시도를 하지 마십시오.
11. 본 기기의 본래 목적 외에 다른 용도로 기기를 사용하지 마십시오.
12. 본 기기가 작동 중일 시 절대로 기기를 방치하지 마시고 유의하여 지켜봐 주시기 바랍니다.
13. 기기를 대기 모드 상태로 오랜 시간 동안 방치해 두지 마십시오.
14. 본 기기가 작동 중 또는 작업이 완료된 후에도 표면이 뜨거울 수 있으니 표면을 직접 손으로 만지지 마시기 바랍니다.
15. 본 설명서 뒷면에 기재되어 있는 '세척 및 유지 보수' 부분을 참고하여 정기적으로 세척을 진행해 주시면 보다 질이 좋은 커피 및 기기 수명의 연장에 도움이 됩니다.



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며 아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

안전 수칙 사항

16. 장기간 미사용 시 먼저 세척을 해 주신 후 분리 가능한 구성품은 분리한 상태로 기기를 건조하고 서늘한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.
17. 커피를 제조하는 과정, 온수를 제조하는 과정, 또는 스팀을 제조하는 작업 중간에 절대로 기기의 뚜껑을 열거나 체결된 구성품을 분리하려는 시도를 하지 마십시오. 자세한 지침은 '사용 방법' 부분을 참고해 주시기 바랍니다.
18. 절대로 기기 안에 금속성 물체 또는 이물질들을 투입하지 마십시오.
기기 고장 및 부상의 위험이 있습니다.
19. 커피가 제조되는 부위 세척 시 절대로 세척제 또는 뜨거운 물을 사용하여 세척하지 마십시오.
20. 물탱크에 물을 넣지 않은 상태로 기기를 작동하지 마십시오.
21. 본 기기는 가정용이며 실내에서 사용하도록 제작되었습니다.
22. 물탱크에 넣으실 물은 불순물이 섞인 수도물이 아닌 정수 또는 증류수를 사용하시기 바랍니다.
23. 본 기기에 사용되는 재료는 반드시 커피 원두가 갈려진 원두커피 가루를 사용해야 합니다.
24. 물탱크에 넣으실 물은 반드시 상온 또는 냉수를 사용하시고 절대로 뜨거운 온수를 넣지 마시기 바랍니다.
25. 본 기기는 7세 미만의 어린이, 정신적 또는 물리적 장애를 가진 이가 임의로 사용하지 못하도록 설계되었습니다. 위에 명시된 이들이 기기에 접근을 하는 경우 반드시 충분한 안전 교육 및 관리 감독하에 기기를 다룰 수 있도록 각별한 주의 바랍니다.
26. 유아 및 어린이가 본 기기를 가지고 장난치지 않도록 주의 바랍니다.


※주의

본 기기는 가정용 및 실내용으로 제작되었으며
상업용 및 실외에서 사용 시 무상 보증 적용을 받으실 수 없습니다.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 설명도

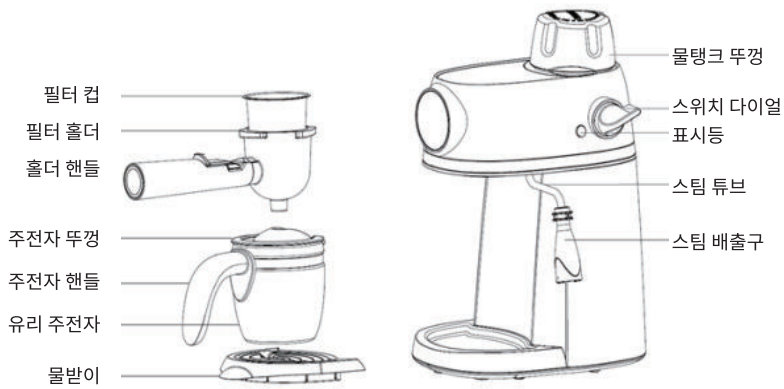



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

A. 처음 사용 시

1. 에스프레소 기기를 포장재에서 꺼내신 후 모든 구성품이 들어 있는지 확인해 주십시오.
2. 분리가 가능한 부위들은 분리하여 설명서 뒷편에 기재되어 있는 '세척 및 유지 보수'를 참고하여 세척해 주시기 바랍니다. 이후 다시 본체에 체결해 주시기 바랍니다.
3. 필터 컵이 필터 홀더에 제대로 안착되어 있는지 확인해 주시기 바랍니다.
4. 뒤에 기재되어 있는 B와 C 부분의 작업을 2~3번 반복해 주시기 바랍니다.
 - B 작업 시: 필터에 커피 가루는 넣지 않습니다.
 - C 작업 시: 필터에 커피 가루를 넣지 않으며, 우유를 준비하실 필요가 없습니다.

※주의

본 기기는 반드시 갈아진 원두커피 가루만을 사용해야 하는 에스프레소 기기입니다.
본 기기를 사용하여 에스프레소, 스팀을 생성할 수 있습니다.

※맛있는 에스프레소 커피를 결정하는 요인

커피 원두가 갈린 상태에서 나온 원두커피 가루의 질과 갈린 굵기가
에스프레소 커피의 맛을 결정하는 가장 큰 요인이 됩니다.

맛있는 에스프레소가 제조되는 시간은 약 25~30초가량이 적당하며
커피 가루의 굵기가 너무 굵을 시에는 맛이 연하게 되며 색상 또한 연하게 배출됩니다.
커피 가루의 굵기가 너무 가늘 시에는 커피 맛이 너무 진하고 크림이 배출되지 않습니다.

따라서 적당한 커피 가루의 선정 및 사용 후 서늘하고 건조한 곳에
신선하게 보관하는 정도에 따라 에스프레소의 맛이 결정됩니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

B. 에스프레소 제조

1. 물탱크 뚜껑을 시계 반대 방향(왼편)으로 돌려 분리해 주십시오.
물탱크 안에 깨끗한 음용 가능한 상온의 물 또는 냉수를 최대 용량을 넘지 않도록 부어 주십시오.

※참고

유리 주전자는 총 4개의 눈금이 표시되어 있으며 가장 상단에 표시되어 있는 숫자 4는 총 4잔의 에스프레소 분량을 뜻하며 동시에 물탱크의 용량과 일치합니다. 따라서 물탱크에 물을 부어 주실 때 유리 주전자의 4 눈금을 넘지 않도록 주의 바랍니다.

물탱크에 부을 최소 분량의 물 용량은 유리 주전자의 2 눈금(2잔의 에스프레소) 분량입니다.
1 눈금 = 60ml, 4 눈금 = 240ml = 물탱크에 투입될 수 있는 최대 용량

※참고

물탱크 안에 물을 붓기 전에 전원 플러그는 반드시 소켓에서 분리되어 있는 상태여야 합니다.
스위치 다이얼이 OFF(꺼짐) 위치에 있는지 확인 바랍니다.

2. 물탱크 안에 물을 채우신 후 물탱크 뚜껑을 시계 방향(오른편)으로 돌려 단단히 체결해 주십시오.
3. 필터 컵을 필터 홀더 안에 체결하신 후 커피 원두 가루를 필터 컵에 계량스푼을 사용하여 채워 주십시오. 계량스푼 한 수저의 분량은 한 컵의 에스프레소 커피를 제조하는 분량입니다.
이후 홀더 핸들을 잡고 필터 홀더를 왼편에서부터 오른편으로 본체에 단단히 체결해 주십시오.
(정면에서 바라보았을 시 홀더 핸들이 왼편으로 약 85도 각도로 틀어진 상태로 본체에 삽입한 후 이후 오른편으로 정면을 바라보는 위치까지 돌려주시면 단단히 체결됩니다.)



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

B. 에스프레소 제조




※참고


㉠ 제조할 커피 분량에 맞게 커피 원두 가루를 필터 컵에 투입하시기 바랍니다.
 필터 컵 내부에 보시면 눈금이 2, 4로 표기되어 있으며
 이 눈금은 제조할 수 있는 에스프레소 커피 분량의 숫자입니다.

㉡ 적당히 굵게 갈린 커피 가루를 사용하시기 바랍니다.
 너무 가늘게 갈린 커피 가루는 원하시는 양질의 에스프레소 커피를 제조하지 못할 수 있습니다.

4. 필터 홀더가 본체에 단단히 체결되었는지 다시 확인 바랍니다.
5. 유리 주전자를 물받이에 올려 주시기 바랍니다. 유리 주전자 뚜껑에서 커피를 따를 수 있는 열려 있는 부분이 필터 홀더 아랫부분에 들어가야 유리 주전자가 필터 홀더 아래에 제대로 안착할 수 있습니다.

6. 전원 플러그를 소켓에 연결해 주십시오.

7. 스위치 다이얼을 OFF 위치에서  위치로 돌리면 표시등이 깜빡이기 시작하며 약 2분 후에 유리 주전자 안으로 에스프레소로 제조된 커피가 배출됩니다.

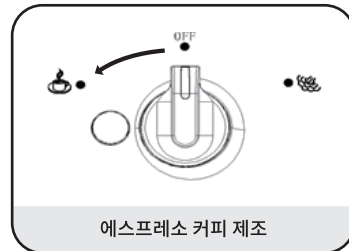




본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

B. 에스프레소 제조

8. 제조가 완료된 에스프레소 커피가 다 배출되었으면 스위치 다이얼을 OFF로 위치해 주십시오. 표시등이 꺼지며 기기의 작동이 멈춥니다. 이제 유리 주전자를 열을 견딜 수 있는 안전한 위치로 옮긴 후 스위치 다이얼을 ● 위치로 돌려 물탱크 내부에 남아 있는 스팀 잔여분이 스팀 배출구를 통해 빠져나올 수 있게 해 주십시오. 스팀이 더 이상 나오지 않으면 스위치 다이얼을 다시 OFF로 위치해 주십시오.

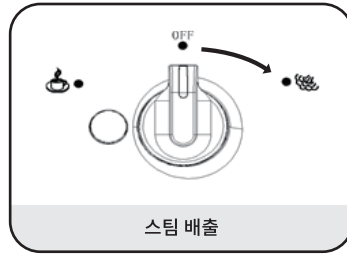


9. 필터 홀더 또는 물탱크 뚜껑을 기기에서 분리하시기 전에 반드시 스팀 잔여분이 스팀 배출구를 통해 완전히 빠져나왔는지 확인해 주십시오.

※주의

스팀이 배출되지 않은 상태에서 위 작업을 하시면 뜨거운 김이 올라와 화상을 입을 수 있습니다. 반드시 스팀 잔여분이 완전히 배출되고 기기가 충분히 식은 다음 필터 홀더 및 물탱크 뚜껑을 열어 주십시오.

10. 기기가 충분히 식은 후 이제 홀더 핸들을 원편으로 돌려 기기에서 분리하실 수 있습니다. 이후 필터 컵에 남아 있는 커피 가루 찌꺼기를 버려 주시기 바랍니다. 필터 컵에 남아 있는 커피 가루 찌꺼기는 홀더 핸들에 붙어 있는 '고정 스위치'가 필터 홀더 가장 자리에 얹어지도록 위로 올려 주신 후 손가락으로 올린 상태에 있는 '고정 스위치'가 필터 홀더에 얹어진 상태로 필터 홀더를 아래로 떨어 주시면 굳이 필터 컵을 필터 홀더에서 분리하지 않고도 쉽게 커피 가루 찌꺼기를 버리실 수 있습니다. 이후 흐르는 물에 필터 컵, 필터 홀더를 헹구어 주시기 바랍니다.

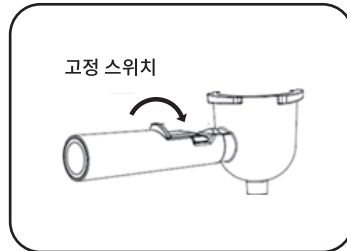



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.


C. 스팀 밀크 / 카푸치노 제조

1. 용량이 큰 커피 잔 또는 용기를 사용하여 에스프레소를 B 부분을 참고하여 먼저 제조해 주십시오.
2. 냉장 보관된 신선하고 차가운 일반 우유(지방을 제거하지 않은 일반 우유)를 스테인리스 재질의 잔에 1/3 가량 부어 주십시오.

※주의

절대로 데우거나 끓인 우유를 사용하지 마십시오.

참고! 사용하시는 커피 잔은 스테인리스 재질의 용기를 사용하시고 지름은 70±5mm (오차 범위) 보다 작지 않은 용기를 선택해 주셔야 스팀 작업이 끝난 후 생성된 스팀 밀크의 양을 담아낼 수 있습니다. 사용하시는 용기의 높이도 일반 컵보다는 높아야 안전하게 거품이 넘쳐 나지 않게 담아낼 수 있습니다.

3. 스위치 다이얼을 ●  에 위치해 주시기 바랍니다.
표시등이 깜빡이며 예열이 시작됩니다.

참고! 스팀 예열 작업이 진행될 시 필터 홀더를 분리하거나 체결하지 마시기 바랍니다.

4. 스팀 배출구 아래에 우유가 담긴 스테인리스 재질의 컵을 위치해 주신 후 컵의 높이를 맞추어 스팀 배출구가 우유 안에 적당히 잠기도록 해주십시오. 스팀 배출구가 약 2cm 정도 우유에 잠기도록 해주시면 됩니다.

5. 약 2분 후에 생성된 스팀이 스팀 배출구를 통해 배출되기 시작하며 이때 스팀이 골고루 분배되도록 컵을 원 모양으로 돌리면서 위아래로 이동시켜 주시기 바랍니다.


참고! 물탱크에 투입될 물의 양은 200ml를 초과하지 않도록 주의 바랍니다.

물의 양이 너무 많으면 생성되는 스팀의 양은 줄어들고 스팀 밀크에 투여되는 물의 양은 많아지는 현상이 발생합니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

C. 스팀 밀크 / 카푸치노 제조

- 원하시는 스팀의 양이 배출되었으면 스위치 다이얼을 'OFF'로 위치하여 스팀 제조 작업을 멈추어 주시기 바랍니다. 이후 컵을 안전한 곳으로 이동시킨 후 스위치 다이얼을  위치로 이동시켜 기기 내부에 남은 잔여 스팀을 약 2초 이상 배출시켜 주시기 바랍니다.

※주의

작업이 완료된 후 스팀 배출구 부위 전체를 바로 깨끗한 마른 천 또는 수건으로 닦아 주시기 바랍니다. 스팀 배출구 부위의 온도는 매우 뜨거우니 손으로 직접 만지지 않도록 주의 바랍니다.

물탱크 뚜껑은 반드시 모든 스팀 잔여량이 배출된 후 안심하고 여실 수 있습니다. 스팀 잔여량이 완전히 배출되지 않은 상태에서 물탱크 뚜껑을 여시면 뜨거운 김에 노출이 되어 화상의 위험이 있을 수 있습니다.

- 이후 완성된 스팀 밀크를 미리 제조가 완료된 에스프레소 잔에 부어 주시면 카푸치노가 완성됩니다. 취향에 따라 설탕 또는 코코아 분말을 첨가해 주시면 됩니다.

참고! 본 작업 완료 후 기기를 식혀 주신 후 다음 작업을 하시기를 권장합니다.

기기를 식히지 않은 상태에서 연속으로 작업을 계속하시면 제조된 음료에서 약간의 탄 듯한 냄새가 발생할 수 있습니다.

- 작업 완료 후 스위치 다이얼을 OFF 위치로 돌려놓는 것을 잊었더라도 기기는 약 25분 후 자동으로 전원이 꺼지도록 설계되었습니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 세척 방법을 준수해 주시기 바랍니다.




세척 및 유지 보수

1. 세척 작업을 하기 전 반드시 먼저 기기의 전원을 끄신 후 충분히 식을 때까지 기다려 주십시오.
2. 기기의 외관은 물기를 문힌 젖은 수건 또는 천으로 부드럽게 닦아 주신 후 마른 수건 및 천으로 물기를 말끔히 제거해 주십시오.
참고! 거친 솔, 철 수세미, 또는 알코올 및 기타 화학액이 포함된 세정제를 사용하지 마십시오.
기기 본체를 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
3. 필터 홀더를 시계 방향으로 돌려 분리하신 후 홀더 안에 남아 있는 커피 가루 찌꺼기를 버리신 후 일반 설거지용 세제를 사용하여 흐르는 물에 깨끗이 닦아 주십시오.
4. 유리 주전자, 필터 홀더, 필터 컵, 물탱크 뚜껑 등 분리가 가능한 구성품들은 흐르는 물에 세척이 가능합니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 세척 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

석회질 제거 작업

1. 본 기기는 사용하시는 물의 수질에 따라 석회질이 생성될 수 있습니다.
항상 청결하고 산뜻한 에스프레소 기기의 유지를 위해 2~3달에 한 번 정도 석회 제거 작업을 해주실 필요가 있습니다.
2. 시중에서 판매하는 가정용 '석회 제거제'와 물을 약 1:4 비율로 맞추어 물탱크의 최대 용량까지 부어 주십시오. 또는 '석회 제거제'를 대체할 수 있는 '구연산'을 사용하실 수도 있습니다.
(구연산 3 : 물 97 비율)
3. 커피 가루가 들어있지 않은 상태에서 필터 홀더 및 유리 주전자를 기기에 체결해 주시기 바랍니다.
이후 커피 가루가 없는 상태로 'B. 에스프레소 제조 작업'을 시행해 주시기 바랍니다.
4. 'B. 에스프레소 제조 작업'을 통해 약 2컵분(120ml)의 물을 배출해 주시기 바랍니다.
이후 스위치 다이얼을 'OFF' 위치로 돌려주신 후 5초가량 기다려 주시기 바랍니다.
5. 이제 스위치 다이얼을  (스팀 배출) 위치로 돌려 약 2분간 스팀을 배출해 주시기 바랍니다.
스팀 배출이 완료되었으면 스위치 다이얼을 'OFF' 위치로 돌려신 후 최소 15분가량을 기다려 주시기 바랍니다.
6. 4번~5번 작업을 3번 반복해 주시기 바랍니다.
7. 이후 스위치 다이얼을  위치로 돌려 물탱크 및 기기 내부 보일러에 물이 완전히 배출될 때까지 지속적으로 온수를 빼주시기 바랍니다.
8. 물탱크에 물을 최대 수위선까지 채우신 후 4번~5번 작업을 3번 반복 후 스위치 다이얼을  위치로 돌려 물탱크의 물이 완전히 배출될 때까지 배출 작업을 해주시기 바랍니다.
(이때 5번 작업 완료 후 15분 기다려주는 부분은 생략하셔도 됩니다.)

문제 해결 방법



아래 방법을 시도한 후에도 지속적으로 문제가 발생한다면 지정된 서비스 센터에 문의하여 적절한 조치 또는 수리를 받으시기 바랍니다.

문제 해결 방법

문제	추정 원인	해결 방안
유리 주전자에서 물이 새어 나옴	유리 주전자가 제대로 체결되지 않음	유리 주전자를 제대로 체결해 주세요.
	최대 용량 이상으로 물탱크에 물이 투입됨	최대 용량 이하로 물을 부어 주세요.
기기 바닥 부위에서 누수 발생	물받이에 물 또는 커피 잔여분이 과다 적재	물받이를 비워 주시기 바랍니다.
	기기 고장 또는 파손	지정된 서비스 센터에 접수 바랍니다.
필터 외부에서 누수 발생	커피 가루를 과다 투여함	커피 가루를 적당량만 투여 바랍니다.
에스프레소 커피에서 식초와 같은 신맛이 느껴짐	석회질 제거 작업을 제대로 완료하지 않음	석회질 제거 작업을 완료해 주십시오.
	커피 가루가 습기가 많고 온도가 높은 곳에서 오랜 기간 동안 보관됨	항상 신선하고 차가운 곳에서 보관된 커피 가루를 사용하시고 공기에 노출되지 않도록 밀봉해 주시기 바랍니다.
기기가 작업을 하지 않음	전원 플러그가 제대로 체결되지 않음	전원 플러그를 소켓에 완전하게 체결해 주십시오.
	기기 고장 또는 파손	지정된 서비스 센터에 접수 바랍니다.
스팀이 생성되지 않음	스팀 생성 표시등이 깜빡이지 않음	스팀 생성 표시등이 깜빡인 다음 스팀 생성 작업을 하실 수 있습니다.
	컵 또는 용기가 너무 크거나 맞지 않음	길고 좁은 컵 또는 용기를 사용 바랍니다.
	저지방 우유를 사용함	일반 우유를 사용하셔야 합니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

제품 사양

제품명	커피메이커(Espresso Machine)
모델명	MECM-X350B/W
정격 전압	AC 220-240V, 50-60Hz
사용 전력	800W
용량	0.24L (240ml)
펌프 압력	3.5bar
제품 사이즈	220 x 150 x 300mm
제품 무게	1.9Kg

친환경적인 폐기에 대한 협조 문구

본 기기는 일반 쓰레기가 아닌 폐가전류에 속합니다.
본 제품을 폐기할 시 해당 구청에 연락하여 적합한 절차를 따라 안전하게
분리수거가 될 수 있도록 협조 부탁드립니다.



제품보증서

에스프레소 머신
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로 부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상 서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고하십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

MECM-X350B/W

매 직 슈 프 에스 프레 소 머 신

※ 본 제품은 소비자기분법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000