

105mm

135mm



사용설명서

매직셰프 무선 미니 써큘팬



MEWF-Y01B/W


본 사용 설명서를 끝까지 읽은 후 기기를 작동하시기 바라며
추후 안전한 곳에 보관하시기 바랍니다.

www.magicchefkorea.co.kr

구성품

구성품	수량
무선팬	1
충전 케이블	1
사용 설명서	1

조작부 설명도

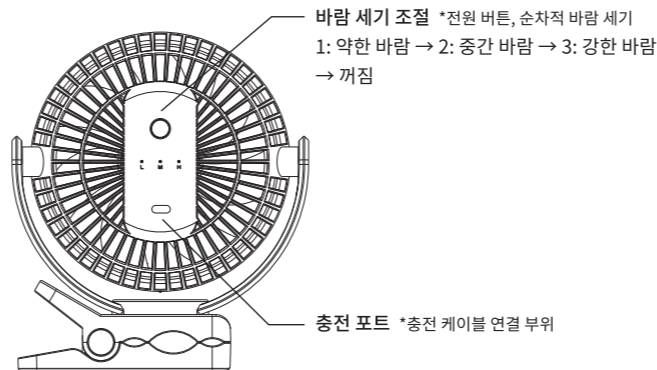

배터리 사양 및 사용 시간

배터리 사양	완충 소요 시간 및 사용 가능 시간 (*바람 세기 기준, 연속 사용 시)
4000mAh	완충 소요 시간: 약 5시간, 배터리 평균 수명: 완충 후 약 500회 사용 가능
	사용 가능 시간: 강-5시간 / 중간-14시간 / 약-48시간

*사용 가능 시간은 바람 세기 및 사용 환경에 따라 다를 수 있음

제품 규격

전원 공급	DC 5V / USB 케이블 / 배터리
전류	1A
사용 전력	5W
배터리 타입	18650 li-ion 배터리
적정 사용 가능 온도	최저: -10도, 최고: 50도
충전 중 표시등 색상	빨간색
충전 완료 표시등 색상	불빛 없음
바람 세기 설정	약 - 중 - 강 - 꺼짐
회전 각도	360도 회전
재질	PP & Abs
USB 케이블 길이	약 1m
제품 사이즈	160 x 68 x 180 mm
제품 무게	0.4 kg


충전 방법

- 무선팬 전원을 '꺼짐' 상태로 해주십시오.
- 제품에 동봉된 USB 케이블의 동그란 끝부분을 제품 뒤에 있는 충전 포트에 꽂으신 후 USB 케이블의 반대편 직사각형 부분은 USB 케이블 (5V/1A 사양)을 삽입할 수 있는 컴퓨터 또는 스마트폰 충전 어댑터에 꽂으십시오.
- 충전이 시작되면 타이머의 2H (중간에 위치) 표시등이 '빨간색'으로 표기됩니다.
- 충전이 완료되면 타이머의 표시등이 꺼집니다.

참고:

- USB 케이블 삽입구의 사양이 (5V/1A) 충족되는지 먼저 확인해 주십시오. 사양이 충족되지 않으면 충전이 느리게 되거나 또는 충전이 아예 되지 않을 수 있습니다.
- 팬의 전원이 켜진 상태(팬이 돌아가는 상태)에서는 충전이 되지 않습니다.
- 충전 중 팬을 가동시키면 USB 케이블을 통하여 충전될 전력이 소모됩니다.
- ⚠ 경고!** 충전 시 제품을 사용하시면 배터리의 발열 또는 과열의 위험이 있을 수 있으니 충전 시 제품을 사용하지 마시고 전원이 꺼진 채로 충전을 해주시기 바랍니다.
- 사용되고 있는 힘이 떨어지면 바람 세기는 기기를 보호하기 위하여 자동으로 약함으로 떨어집니다.
- 배터리는 분리형이 아닙니다. 임의로 기기를 분해하여 배터리를 해체하려 하시면 환경 오염을 일으킬 수 있으며 때로는 폭발의 위험도 있습니다.
- 주변 환경 온도가 섭씨 60도가 넘을 경우 절대로 팬을 사용하지 마십시오.
- 팬을 사용하는 계절이 지나 보관 시 원활한 재사용을 위해 배터리를 최소 3시간 이상 충전하신 후에 보관하시기 바랍니다.
- 팬이 예상외로 빨리 멈춘다면 배터리 완충 후 다시 사용해 보시기 바랍니다.
- 안전을 위해 팬의 망 안에 손가락이나 기타 이물질을 집어넣지 마십시오.

세척 방법

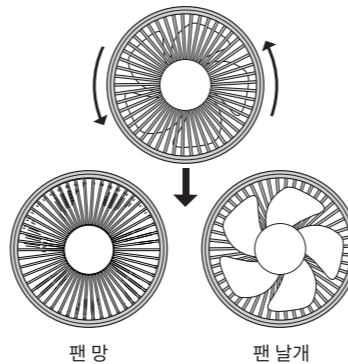

- 세척 전 팬 전원을 반드시 꺼주십시오.
- 한 손으로는 팬 뒷면을 잡고 다른 한 손으로 팬 망을 시계 반대 방향(왼쪽)으로 돌려 팬 망을 본체에서 분리해 주십시오.
- 팬 망은 물에 행구신 후 마른 천으로 물기를 완전히 닦아 주시기 바라며 팬 날개는 일체형이므로 분리하여 세척하실 수 없으며 마른 천으로 팬에 묻어 있는 먼지를 닦아 주시고 팬 날개 뒤쪽은 면봉 등을 사용하여 묻어 있는 먼지를 제거해 주시기 바랍니다.
주의! 팬 날개 및 본체는 방수가 되지 않으니 물에 담그거나 물로 세척하시면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 팬 망에 혹시라도 남아 있을 수 있는 물기는 마른 천을 이용하여 완전히 닦아 주신 후 팬 망을 시계 방향(오른쪽)으로 돌려서 팬 본체와 다시 체결해 주시기 바랍니다.

제품보증서

무선미니써큘팬 (가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(주)매직셰프
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- *일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 학속시설, 공공장소 등)
- *품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상서비스

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장인 경우
(기구세탁, 조립, 사용설명서, 설치 등 제품고장이 아닌 경우) • 사용설명서 및 본체에서 읽고 이해할 수 없는 • 인터넷, 안내서, 무선신호 등 외부환경 문제시 • 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재발시 • 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시 • 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시 • 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명서 • 구입시 고장요구로 설치한 후 재발시 • 고장의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품) *가스제품 열량변경, 제빙시스템	• 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리요 고장 발생시 • 가스충류, 가스배, 전기충류 등을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 (해당제품) • 외부 충격이나 밀어트림 등에 의한 고장, 손상 발생시 • 당사에서 미지정된 소모품, 용품을 사용하여 고장 발생시 • 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시 • 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시 • 천재지변 (내리, 화재, 홍수, 수해 등)에 의한 고장 발생시 • 소모성 부품의 수명이 다한 경우 • 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구 • 전기를 구입시 직관할 수 있는 유상 청구

- ◆ 유상서비스
품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

* 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
* 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직셰프
■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

105x135mm 三折页