



사용설명서

매 직쉐프 에어쿨러 (냉풍기)




MEA-HUV65G

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동해 주시기 바라며
추후 안전한 곳에 보관하여 수시로 참고하시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.


중요 안전 수칙 가이드



본 기기를 사용하기 전 반드시 아래 중요 안전 수칙 사항들을 준수해 주십시오.

1. 본 사용 설명서를 끝까지 읽어주시기 바랍니다.
2. 본 기기는 가정용으로 제작되었으며 실내용입니다.
3. 본 기기는 어린이나 지적 장애 또는 물리적인 장애를 가진 사람이 감독 관리 또는 충분한 사용 설명에 관해 인지하지 않은 상태로 작동시키지 않도록 제조되었습니다. 상기 명시된 이들이 임의로 기기를 작동하지 않도록 각별한 주의 바랍니다.
4. 8살 미만의 어린이가 본 기기의 전원 코드에 접근하지 않도록 주의 바랍니다.
5. 어린이가 본 기기를 가지고 놀지 않도록 각별한 주의를 기울여 주십시오.
6. 전기 쇼크를 방지하기 위하여 본 기기는 항상 건조하게 유지시켜 주시고 물이나 기타 다른 액체에 절대로 담그지 마십시오.
7. 기기를 세척 시, 보관 시 그리고 이동 시 먼저 전원 플러그를 소켓에서 분리시켜 주십시오.
8. 이물질이 공기가 나오는 배출구에 집어넣지 마십시오.
9. 기기를 종이, 박스, 플라스틱, 알루미늄 포일, 또는 기타 인화성 물질로 막지 마십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다. 기기 설치 시 뜨거운 물질이나 공간 옆에 위치하지 마십시오.
10. 본 기기는 평평한 평면의 공간에 위치해 주시기 바랍니다.
11. 물의 양은 항상 MIN(최저)와 MAX(최고) 사이를 유지시켜 주십시오.
12. 물을 채운 다음 기기를 이동 시 바퀴를 사용하여 옆으로 밀어 주시기 바랍니다. 기기를 옆으로 기울이면 물이 넘치거나 누수가 될 수 있습니다.
13. 절대로 기기를 옆으로 눕히지 마십시오.
14. 기기 위에 다른 물체를 올려놓지 마십시오. 공기 배출구 앞은 다른 물체로 막지 않도록 주의 바랍니다.


중요 안전 수칙 가이드



본 기기를 사용하기 전 반드시 아래 중요 안전 수칙 사항들을 준수해 주십시오.

15. 가연성 화학 물질을 사용하여 기기의 본체를 세척하지 마십시오. 기기에 먼지가 묻은 정도라면 젖은 천이나 수건으로 닦아주신 후 마른 천이나 수건으로 물기를 제거해 주시고 눌러붙은 먼지 및 기름때는 소량의 치약 또는 중성 세제를 사용하여 천이나 수건으로 닦아주시기 바랍니다.
16. 공기 흡입구 및 배출구를 막지 마십시오.
17. 기기가 작동 중 치거나 흔들면 기기가 멈출 수 있습니다.
이때 잠시 기다렸다가 재시작을 해주시기 바랍니다.
18. 기기를 오래 사용하다 보면 물탱크에 먼지 또는 물때가 발생할 수 있으니 물탱크의 물은 매일 갈아주어 항상 청결함을 유지하여 주시기 바랍니다.
19. 기기를 사용하지 않을 시에는 물탱크의 물을 비워 물이 오염되는 것을 방지하여 주십시오.
20. 기기가 오작동 및 작동하지 않을 시에는 서비스 센터에 보내 수리를 요청해 주시기 바랍니다.
21. 본 기기의 원래 사용 목적 외의 사용을 금합니다.
22. 전원 코드 및 플러그가 손상된 경우에는 사용하지 마시고 서비스 센터에 문의하여 반드시 숙련된 기술자를 통하여 교체를 받으시기 바랍니다.
23. 기기 작동 중에는 어린아이가 곁에 있는지 확인하여 각별히 안전에 주의 바랍니다.
24. 전원 코드가 날카로운 물체가 뜨거운 물체 옆에 위치하지 않도록 해주십시오.
25. 금속 물질로 된 세척 도구로 기기를 세척하지 마십시오. 기기에 손상이 있을 수 있습니다.
26. 가연성 물질로 기기를 세척하지 마십시오.
27. 본 기기 외 다른 기기와 함께 전원 소켓을 사용하는 것을 권장하지 않습니다.
28. 리모컨 건전지는 새것과 사용하던 것을 함께 사용하지 마십시오.
29. 기기를 사용하지 않을 시에는 건전지를 리모컨에서 분리해 주십시오.

본 기기의 특징



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

냉풍

본 기기는 물 순환 방식으로 차가운 바람을 배출합니다.
더운 여름 시즌에 쾌적한 환경을 제공하기 위하여 주변 온도를 낮추어 줍니다.

서랍식 물탱크, 분리 가능한 필터 채용

서랍 형식으로 물탱크를 간단히 본체에서 꺼낼 수 있으며 필터 또한 분리하여 손쉽게 누적된 먼지를 세척할 수 있습니다.

에너지 절약, 고효율, 친환경

사용 전력이 60W밖에 되지 않아 에너지 절약을 하실 수 있고 전기 요금 부담도 적습니다.

넓은 각도, 바람 세기 조절

냉풍이 100° 까지 고르게 배출되며 바람 세기는 강 - 중 - 약으로 구성되어 원하시는 바람 세기를 조절하실 수 있습니다.

리모컨 채용으로 간편한 조작 가능

리모컨은 6m 거리까지 수신 가능하며 120° 각도에서 보내오는 신호까지 수신 가능합니다.

소리로 작동 신호 전달

작동 버튼 입력 시 ‘삐’ 소리로 작동 확인을 해줍니다.


24시간 타이머 설정 기능

제품 구성



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.


제품 구성

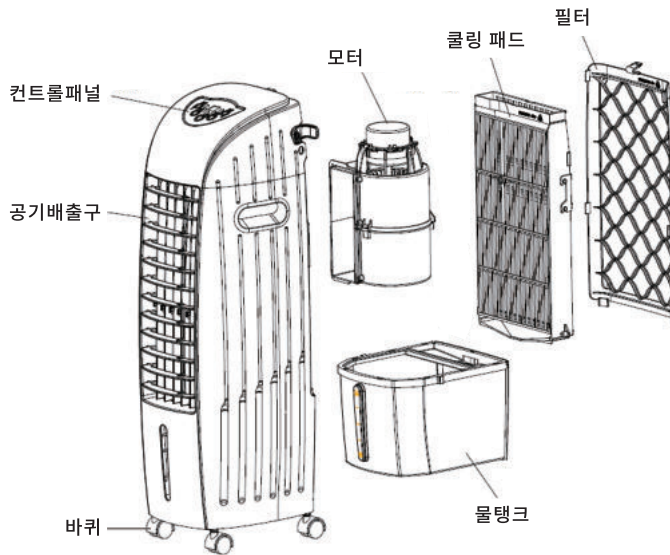

액세서리 부속 구성 리스트

번호	구성품	수량
01	리모컨	1
02	사용설명서	1
03	앞바퀴	2
04	뒷바퀴	2


기기 규격



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

기기 규격

모델명	MEA-HUV65G
정격 전압 및 소비전력	220-240V~, 60Hz, 60W
최대 공기 흡입량	600m ³ /h
물탱크 용량	6.5L
제품 무게	4.5 kg
제품 규격	235 X 258 X 747mm

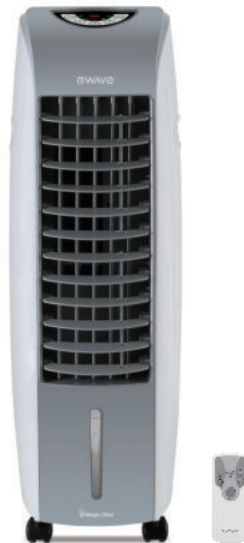



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

설치 방법

1. 박스에 들어있는 제품을 밖으로 잡아 빼서 평평하고 열기가 없는 바닥에 놓아 주십시오.
2. 액세서리 부속 구성 리스트에 명시된 대로 모든 액세서리가 들어있는지 확인하십시오.
3. 바퀴를 조립하는 도구를 이용하여 앞 바퀴와 뒷 바퀴를 기기에 조립하십시오.

***참고:**

바퀴를 멈추는 부품이 달려 있는 것이 앞 바퀴이고, 멈추는 부품이 달려 있지 않는 것이 뒷 바퀴입니다. (Fig.1 그림 참조)



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

4. 물탱크를 고객님께서 계산 방향으로 10cm 정도 잡아당기셔서 고정 핀에 걸려 더 이상 나오지 않음을 확인 후 물탱크에 물을 부어 주십시오. (Fig.2 그림 참조)

***참고:**

- ① 물의 양은 MIN(최저)와 MAX(최고) 선 사이에 맞추어 주십시오. (Fig.3 그림 참조)
- ② 일정 기간 동안 기기를 작동하시면 먼지 및 물때가 물탱크 안에 생성될 수 있으니 물탱크 안의 물은 자주 바꾸어 주며 주기적으로 세척을 해주시기 권장합니다.

5. 반드시 기기의 전압과 일치하는 전압에서 사용하시기 바랍니다.
6. 전원 플러그를 전원 소켓에 꽂아 주십시오.

전원이 연결되면 ‘삐’ 하는 소리가 나며 전원 표시등에 불이 들어옵니다.

***참고:**



- ① 전기 쇼크를 방지하기 위하여 젖은 손으로 전원 코드 및 전선을 만지지 마십시오.
- ② 기기를 옮기실 경우엔 반드시 플러그를 먼저 뽑아 주십시오.
- ③ 전원 플러그를 소켓에 꽂은 후 제대로 연결이 되었는지 확인 바랍니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

설치 방법

7. 보다 시원한 바람을 원하시면 '냉풍' 버튼을 누르시기 바랍니다.

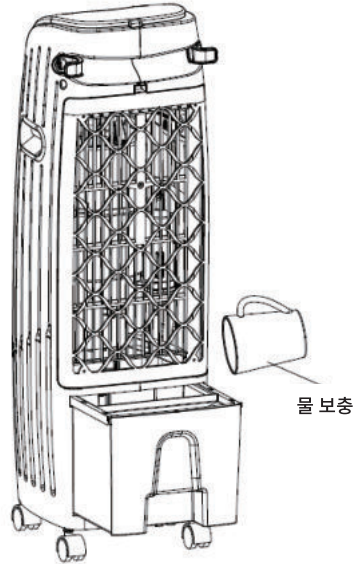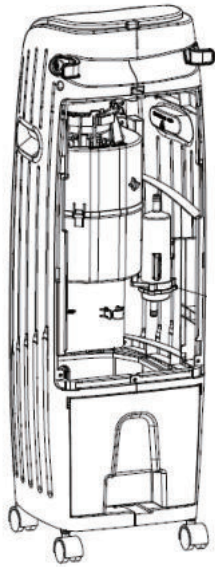



리모컨에 있는 기능은 본체에 있는 컨트롤 패널에 있는 기능과 동일합니다.

컨트롤 패널



전원 (ON/OFF)

이 버튼을 누르시면 본 기기가 작동을 시작합니다.

처음 3초 동안은 중간 세기의 바람으로 시작하며 기존에 설정된 바람 세기로 바뀝니다.

기기를 처음 사용하는 경우라면 처음 3초 동안은 중간 세기의 바람으로 시작하여 약한 바람으로 가동됩니다. 이 전원 버튼을 다시 누르면 기기가 작동을 멈추며 전원이 꺼집니다.

바람세기 (Speed)

이 버튼을 누르시면 바람 세기를 원하시는 강도로 조절하실 수 있으며 약 → 중 → 강 → 약 순으로 전환되며 표시창에는 1, 2, 3 으로 표시됩니다.



리모컨에 있는 기능은 본체에 있는 컨트롤 패널에 있는 기능과 동일합니다.

회전 (Left and right swing)

이 버튼을 누르시면 기기가 좌우로 회전을 시작합니다. 이때 좌우 회전 표시등이 들어옵니다.
바람 방향을 상하로 바꾸시려면 공기 배출구의 빗살을 위 아래로 손으로 조정해 주시면 됩니다.

냉풍/UV (Cool/UV)

이 버튼을 누르시면 냉풍 기능이 시작되어 바람이 차가운 바람으로 변합니다. 버튼을 다시 누르시면 냉풍 기능이 취소됩니다.

타이머 (Timer)

1시간 간격으로 시간이 조절되며 최대 24시간까지 설정 가능합니다.



필터에 누적된 먼지와 때를 제거해 주지 않으면 기기의 성능이 저하될 수 있으니 주기적으로 필터를 기기에서 분리하여 세척해 주시기 바랍니다.

필터 세척

1. 전원 코드를 전원 공급처에서 분리해 주시기 바랍니다.
2. 필터의 윗부분을 잡아서 그림과 같이 위로 들어서 빼주세요. (Fig.4 그림 참조)
3. 부드러운 솔과 중성 세제를 사용하여 흐르는 물에 필터를 닦아 주십시오.
4. 세척이 완료된 필터는 다시 체결하기 전 완전히 건조시켜 주십시오.

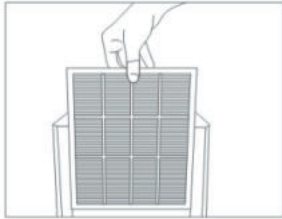


Fig. 4



Fig. 5

물탱크 세척

1. 전원 코드를 전원 공급처에서 분리해 주시기 바랍니다.
2. 물탱크를 Fig.5의 그림과 같이 잡아당겨서 빼주시기 바랍니다.
3. 물탱크에 신선한 물을 추가한 후에 배수 마개를 빼서 배수구를 통하여 세척된 물을 빼주세요.
4. 물을 완전히 빼신 후에 다시 배수 마개를 원위치에 꽂아 주시기 바랍니다.


기기의 외관 세척

- 기기의 외관은 젖은 수건이나 천으로 닦아 주신 후 마른 수건이나 천으로 건조시켜 주십시오. 필요하다면 중성 세제를 약간 추가하셔도 됩니다.

*참고:

- ① 세척 시 반드시 플러그를 먼저 전원 공급처에서 분리하시기 바랍니다.
- ② 컨트롤 패널 부분은 물이 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다.

문제 해결



아래 사항들을 시행했음에도 동일한 증상이거나 문제 해결이 되지 않을 경우 서비스 센터에 접수해 주시기 부탁드립니다.

문제	원인	해결 방법
기기가 작동하지 않음	① 전원 플러그가 꽂혀 있지 않거나 제대로 연결되지 않음 ② 전원 버튼을 누르지 않음	① 전원 플러그를 소켓에 정확히 연결해 주세요. ② 전원 버튼을 눌러 주세요.
기기의 바람 세기 및 냉풍이 원활하지 않음	① 필터에 먼지 및 때가 축적되었습니다. ② 공기 배출구가 다른 물체로 인해 막혀 있습니다.	① 필터 세척을 해주십시오. ② 공기 배출구 부근에 위치한 물체를 치워 주십시오.

비고

- 위에 제시된 문제점이 아닌 경우라면 서비스 센터에 문의하여 수리 의뢰를 하시기 바랍니다.
- 임의로 기기를 분해하여 자가 수리를 하지 마십시오.

CAUTION



본 기기는 일반 쓰레기가 아닌 폐가전류에 속합니다.
기기를 폐기 시 가까운 구청에 문의하여 적합한 절차에 따라 올바른 분리수거가 되도록 협조해 주시기 부탁드립니다.

제품보증서

전기냉풍기
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상 서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스


품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고하십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

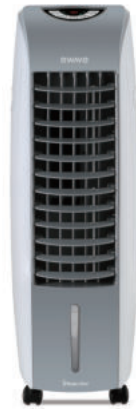

MEA-HUV65G

매 직 쉘 프 에 어 쿨 러 (냉 풍 기)

※ 본 제품은 소비자분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000