



사용설명서

매직쉐프 타워팬



METF-K50W

본 사용설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동시키기 바라며
추후 안전한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

주의



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며
아래 주의 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

주의

※주의

본 기기는 어린이나 지적 장애 또는 물리적인 장애를 가진 사람이
관리 감독 또는 충분한 사용 설명에 관해 인지하지 않은 상태로
작동시키지 않도록 제조되었습니다.

상기 명시된 이들이 임의로 기기를 작동하지 않도록 각별한 주의 바랍니다.
위 지침을 따르지 않아서 발생된 모든 손실, 부상, 고장에 대해서
제조사 및 판매처, 수입원은 책임을 지지 않습니다.

사용 중 기기는 반드시 똑바로 위치하고 있어야 하며
절대로 옆, 또는 거꾸로 눌히지 마십시오.

※안전을 위해 꼭 지켜주세요!

제품 사용 전, 본 사용 설명서 내용을 잘 확인하여
올바르게 사용하시기 바랍니다.

사용 설명서의 경고와 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여
예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로
반드시 사용 설명서를 충분히 숙지하신 후 사용해 주십시오.

이 설명서를 무시하고 잘못 취급할 경우
사용자가 사고 또는 부상을 입을 수 있습니다.



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며
아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

중요 안전 수칙 가이드

1. 본 기기는 정신적 또는 육체적으로 장애가 있는 이가 철저한 안전 교육 및 감리 감독 없이 임의로 사용할 수 없습니다. 위에 명시된 이들이 기기를 다룰 시에는 철저한 관리와 주의가 필요합니다.
2. 본 기기의 사용 용도 외 다른 목적으로 사용을 금합니다.
3. 본 제품은 표시된 정격 전압에 맞게 사용해야 합니다.
4. 화재, 기기 손상 및 부상 방지를 위하여 바람이 나오는 배출구를 막지 마십시오.
5. 기기는 반드시 정 자세로 평평한 곳에 위치해 주시기 바랍니다.
6. 미 사용 시 전원 플러그를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.
7. 본 기기는 다른 기타 전자 기기 또는 가구, 물체로부터 최소 30 cm 이상 간격을 두고 설치해 주시기 바랍니다. 바람이 닿아 변질될 우려가 있을 수 있습니다.
8. 기기가 회전할 시 다른 물체가 방해가 되지 않도록 주의 바랍니다.
9. 기기 내부에 절대로 이물질 또는 손가락 등을 넣지 마시고 기기를 사용하지 않을 시에도 반드시 기기 안에 손을 넣지 않도록 주의 바랍니다.
10. 기기 가까이에 커튼, 수건, 또는 빨려 들어갈 만한 천 등이 위치하지 않도록 주의 바랍니다.
기기의 공기 흡입구에 빨려 들어가 오작동, 고장, 또는 화재의 위험이 있을 수 있습니다.
11. 전원 코드 또는 전원 플러그가 손상 되었을 경우 절대로 사용하지 마시고 반드시 가까운 서비스 센터에 접수하여 수리 또는 교체를 받으시기 바랍니다.
12. 본 기기는 가정용으로 제작 되었으며 실내에서만 사용 가능합니다.
상업용 또는 실외 사용을 금합니다.
13. 물이나 기름이 될 수 있는 공간에 본 기기를 설치하지 마십시오.
14. 습기나 물이 많은 화장실, 샤워장, 또는 수영장에 본 기기를 사용하지 마십시오.

중요 안전 수칙 가이드



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며
아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

중요 안전 수칙 가이드


15. 직사광선에 기기가 노출되지 않도록 주의 바랍니다.
16. 본 기기의 리모컨 외 다른 기기의 리모컨을 사용하지 마십시오.
17. 사용 중 기기는 반드시 똑바로 위치하고 있어야 하며 절대로 옆, 또는 거꾸로 눌하지 마십시오.
18. 불 또는 가연성 액체, 또는 화구 근처에 기기를 위치하지 마십시오.
19. 세척하시기 전 반드시 전원을 먼저 끄신 후 전원 플러그를 소켓에서 분리 바랍니다.
20. 기기가 가동 중 방치하지 마시고 사용하지 않으실 경우에는 플러그를 분리해 주시기 바랍니다.
21. 절대로 기기를 임의로 분리 또는 수리하지 마시고 서비스 센터에 의뢰하시기 바랍니다.

제품 설명도



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 설명도

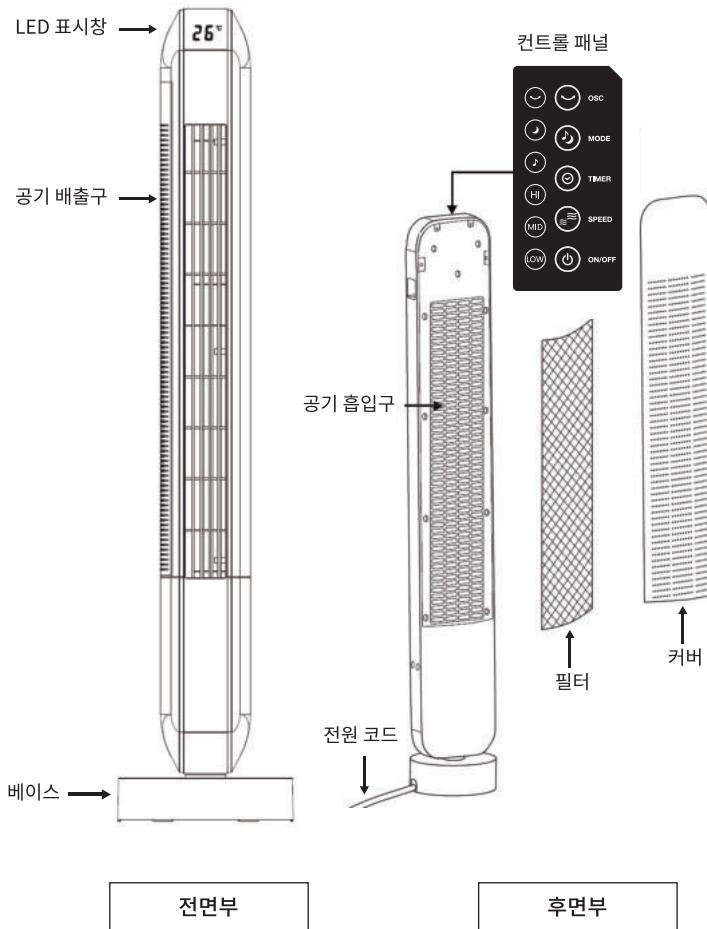


제품 설명도



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 설명도

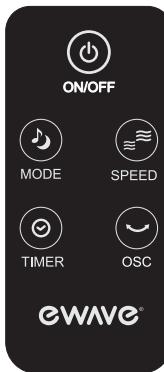

리모컨

| | | |
|--|---------------|--|
| | OSC | 좌우 회전 버튼 |
| | MODE | 모드: 기본(NM), 중립(NT), 수면 모드(SL) |
| | TIMER | 타이머, 최대 8시간 (30분 단위로 증가) 타이머 버튼을 3초 이상 누르고 계시면 시간이 증가합니다. |
| | SPEED | 바람 세기: 약(L), 중(M), 강(H) |
| | ON/OFF | 전원 버튼: 켜짐/꺼짐 |

사용 방법 및 기능 설명



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

사용 방법 및 기능 설명

1. 기기를 포장 박스에서 조심스럽게 꺼내어 주십시오.
2. 전원 플러그를 소켓에 연결해 주십시오.
3. 컨트롤 패널의 다음의 버튼들을 눌러서 기기를 작동하시기 바랍니다.
 - ⓐ 전원 버튼: 전원의 켜짐과 꺼짐
 - ⓑ 바람 세기: 원하시는 바람 세기 조정, 강(Hi), 중(MID), 약(LOW)
 - ⓒ 모드: 기기의 모드를 설정합니다. 기본(NM), 중립(NT), 수면 모드(SL)
 - ⓓ 타이머: 이 버튼을 눌러 원하시는 타이머 설정을 하실 수 있습니다. (30분 ~ 8시간까지)
타이머 버튼을 3초 이상 누르시면 설정 시간이 증가합니다.
 - ⓔ 좌우 회전: 좌우 회전 가동, 한번 더 누르시면 좌우 회전 멈춤
4. 모든 기능 버튼은 본체의 컨트롤 패널 또는 리모컨으로 조절 가능합니다.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

세척 및 관리

1. 기기를 세척하기 전 전원을 끄신 후 몇 분 동안 기다려 주신 후 전원 플러그를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.
2. 젖은 천이나 수건으로 기기 외관을 닦으신 후 마른 천 또는 마른 수건으로 물기를 제거해 주십시오.
3. 기기 표면을 손상시킬 수 있는 화학 용품(예: 벤젠, 신나)을 세척 시 사용하지 마십시오.
4. 커버를 조심스럽게 분리한 후 필터를 빼내어 주십시오.
5. 흐르는 물에 필터를 세척하신 후 마른 수건이나 천으로 물기를 닦아 주십시오.
6. 기기의 세척은 한달에 1번 시행하시기 권장합니다.
7. 기기를 장시간 사용하지 않으실 경우 전원 플러그를 소켓에서 분리 후 서늘하고 건조한 곳에 보관 하시기 바랍니다.
8. 기기가 직사광선에 노출되지 않도록 주의 바랍니다.
9. 장기간 미사용 시 리모컨의 배터리를 분리하여 주시기 바랍니다.

친환경적인 폐기에 대한 협조 문구

본 기기는 일반 쓰레기가 아닌 폐가전류에 속합니다.

본 제품을 폐기할 시 해당 구청에 연락하여 적합한 절차를 따라 안전하게 분리수거가 될 수 있도록 협조 부탁드립니다.



제품보증서



| | |
|---------------|-------|
| 판매자 상호 및 연락처 | (☎) |
| 구입일 (판매자 기입란) | 년 월 일 |

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이를 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스총류, 가스암, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생된 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

MEF-K50W

매직 쉐프 타워 팬

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000