



사용설명서

매 직 셰 프 커피 메이 커



MECM-J18B

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동시키기 바라며
추후 안전한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며 아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

중요 안전 수칙 사항

1. 본 사용 설명서를 끝까지 읽어 주신 후 작동해 주시기 바랍니다.
2. 표면은 뜨거운 유리 주전자 핸들을 사용해 주시기 바랍니다.
3. 화재 및 전기 쇼크, 부상을 방지하기 위하여 본 제품을 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
4. 유아 및 어린이가 본 제품을 작동하지 않도록 감시 바랍니다.
5. 본 기기를 장시간 사용하지 않을 시 또는 수리 및 세척 전 반드시 전원 플러그를 먼저 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.
6. 전원 플러그 또는 전원 코드가 손상된 경우 기기를 사용하지 마시고 반드시 가까운 서비스 센터에 문의하여 수리 또는 교체 받으시기 바랍니다.
7. 본 제품에 포함된 정품 부품 및 액세서리 외 다른 부품을 사용하여 발생한 고장, 기기 손상, 또는 부상 등에 대해서 판매처는 책임을 지지 않습니다.
8. 본 기기는 가정용으로 제작되었으며 실외 사용 및 상업용으로 사용을 금합니다.
9. 전원 코드가 가구 및 테이블 등 위에 걸쳐 있어서 이동 시 걸려 넘어지거나 기기가 바닥에 떨어질 수 있는 위험을 제거해 주십시오.
10. 본 기기를 화구 근처 또는 가열성 물질 또는 액체가 있는 근처에 위치하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
11. 사용 전 반드시 먼저 전원 플러그를 전원 소켓에 연결한 후 전원 버튼을 눌러 시작하시기 바랍니다.
12. 본 기기의 원래 사용 목적 외의 사용을 금합니다.
13. 커피가 제조되고 있는 과정에서 또는 커피가 완성된 직후 뚜껑이 열리면 화상의 위험이 있으니 함부로 뚜껑을 열지 마시기 바랍니다.



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며 아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

중요 안전 수칙 사항

14. 본 기기는 가정용으로 제조되었습니다.
15. 본 기기는 8세 이하의 어린이 및 유아가 사용하기에 적합하지 않습니다.
부득이하게 8세 미만의 어린이 및 유아가 기기를 사용하게 된다면 반드시 보호자의 관리 감독 하에 철저한 안전 교육을 받은 후 기기를 만지도록 각별한 주의를 부탁드립니다.
16. 유아, 어린이, 그리고 지적 장애가 있는 사람이 본 커피메이커를 관리 감독 없이 만지지 않도록 각별한 주의 바랍니다.
17. 전원 플러그 및 전원 코드가 손상된 경우 절대로 기기를 작동하지 마시고 가까운 서비스 센터에 문의하여 자격 있는 숙련된 서비스 기사를 통하여 수리 또는 교체를 받으시기 바랍니다.
18. 본 기기는 가정용으로 제작되었으며 커피 만드는 용도 외의 다른 목적으로 사용을 금합니다.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

주의 사항

※ 본 기기는 가정용으로 제작되었으며 세척 및 관리를 제외한 모든 수리는 반드시 지정된 서비스 센터를 통하여 진행해 주시기 바랍니다.

1. 기기 본체를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
2. 전기 쇼크, 화재 및 부상을 방지하기 위하여 기기 본체를 절대로 임의로 분해하지 마십시오.
기기의 수리를 위한 서비스 부품이 기기 안에 내장되어 있지 않으니 반드시 숙련된 서비스 센터 직원을 통하여 수리를 받으시기 바랍니다.
3. 사용 전 라벨에 명시된 전압 사양이 사용하시는 가정의 전압과 일치하는지 확인 바랍니다.
4. 절대로 미지근한 물 또는 뜨거운 물을 기기의 물탱크에 받아서 사용하지 마십시오.
냉수 또는 실온에서 나오는 차가운 물을 사용하시기 바랍니다.
5. 기기 사용 시 뜨거운 표면 및 뜨거워질 수 있는 부품에 손을 대지 마십시오.
6. 수세미 등 거친 표면의 세척 도구 및 표면에 손상이 갈 수 있는 벤젠, 신나 등의 세척 용액을 사용하지 마십시오.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 설명도



Fig.1 제품 설명도



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 설명도



Fig.2 컨트롤 패널 설명도



Fig.3 유리 주전자



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

1. 기본 구성품

※ 커피메이커는 유리 주전자, 골드 색상의 필터, 그리고 필터 홀더가 기본적으로 포함되어 있습니다.

2. 커피 만들기 준비 과정

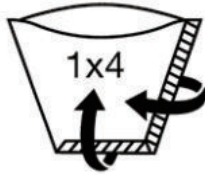


Fig.4 / Fig.5 필터 및 필터 홀더

2a. 처음 사용하시기 전에

※ 처음 포장지를 제거하신 후에 제품 외관 및 플라스틱 부분(필터 홀더 포함)을 물에 적신 천이나 수건으로 가볍게 닦아 주신 후 다시 마른 천 혹은 수건으로 물기를 제거해 주시기 바랍니다. 그 후 커피 필터 및 커피 홀더를 삽입하신 후 커피 분말을 넣지 마시고 2컵 분량의 물만 부어서 기기 내부의 세척을 진행해 주시기 바랍니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

2b. 현재 시간 표기 및 설정

※ 처음 전원 플러그를 소켓에 연결하시면 (Fig.2, H 부분)의 표시창에 "12:00"라고 표기가 됩니다.

2c. 현재 시간 설정 방법(Fig.2)

※ 컨트롤 패널의 Hour(시간) 버튼을 누르고 계시면 시간이 1시간 단위로 증가합니다.
표시창의 오른쪽 상단은 AM/PM 으로 표기됩니다.
원하시는 시간에 이르면 버튼에서 손을 떼시면 됩니다.
마찬가지로 Min(분) 버튼을 시간 버튼과 동일하게 누르고 계시면 1분 단위로 시간이 증가합니다.
다. 원하시는 분에 이르면 버튼에서 손을 떼시면 현재 시간 설정이 완료됩니다.

2d. 타이머 자동 설정 방법

※ 현재 표시된 시간에서 커피메이커를 원하시는 시간에 시작하고 싶다면 컨트롤 패널의 프로그램 Fig.2, L 부분을 눌러주시면 표시창에 "6:00 AM" 이라고 표시됩니다.

이때 2c 부분에서 설명한 대로 시간 버튼과 분 버튼을 눌러서 원하시는 시간에 커피메이커가 작동할 수 있도록 설정해 주시기 바랍니다. 설정이 완료되면 몇 초 후에 표시창은 깜빡이며 시작할 시간 및 분을 표기하며 이내 현재 시간으로 다시 표기됩니다.

설정된 시간을 다시 보기 원하시면 프로그램 버튼을 한번 눌러주시면 설정한 시간이 표기됩니다. 설정할 시간을 변경하시려면 프로그램 버튼을 누른 후 위 시간 및 분을 다시 조정해 주시면 됩니다.

만일 커피메이커가 작동 중 전원 플러그가 빠져 버리거나 전원 공급이 차단된 경우에는 2c와 2d 단계는 반드시 재설정 해주셔야 합니다.

타이머 자동 설정 프로그램을 실행하여 기기가 작동 중 전원 플러그가 빠져 버리거나 전원 공급이 차단된 경우에는 설정한 시간에 기기가 시작하지 않으니 반드시 재설정 해주셔야 합니다.



커피메이커를 올바르게 사용하시면 발생할 수 있는 모든 위험을 방지할 수 있으니 반드시 아래 사항을 따라 기기를 올바르게 사용하시기 바랍니다.

3. 커피메이커 작동 순서

1. 유리 주전자를 기기에서 분리하여 원하시는 양의 물을 유리 주전자에 받아 주시기 바랍니다.
주의! 반드시 실온 또는 찬물 사용, 최대 수위선 12컵을 넘지 않도록 주의 바랍니다.
2. 물탱크 뚜껑을 열고 (Fig.1, A 부분) 물탱크 안에 유리 주전자에 받은 물을 부어 주십시오.
주의! 절대로 유리 주전자의 최대 수위선(12컵, max)을 넘지 않도록 주의하십시오.
추출된 뜨거운 커피가 넘칠 수 있습니다.
3. 필터 홀더가 제품 내부의 정확한 위치에 안착되도록 주의 바랍니다. (Fig.1, D 부분)
(Fig.4)의 필터는 필터 홀더 안에 골고루 퍼서 안정되게 장착해 주셔야 뜨거운 물이 유입되었을 시 흘러넘치지 않습니다.
주의! 필터 홀더 삽입 후 필터 홀더의 아랫부분에 위치하고 있는 스톱 밸브(누수방지 밸브)가 하단부에 밀착된 상태에서 필터 홀더를 꺼냈다면 필터 홀더를 다시 제 위치에 안전하게 삽입해 주시기 바랍니다. 스톱 밸브가 정확한 위치에 삽입이 되지 않으면 뜨거운 물이 밑으로 누수되어 화상 등의 부상을 입을 수 있습니다.
4. 종이 필터 (하단부의 4b 참조) 또는 제품에 내장된 골드 색상의 필터를 사용해 주시기 바랍니다.
(하단의 4a 참조)
5. 정확한 양의 커피 분말을 투입해 주십시오. (하단의 4c 참조)
6. 물탱크 뚜껑을 닫아 주십시오.
7. 물탱크의 뚜껑이 완전히 닫혔는지 확인 후 유리 주전자를 가열판 위에 안착시켜 주십시오.
유리 주전자의 맨 윗부분의 조그만 구멍을 통하여 커피가 유리 주전자에 담기게 됩니다.
8. 전원 버튼을 눌러 기기를 작동하십시오. (Fig.2, I 부분)
9. 커피 내리는 작업이 완전히 끝날 때까지 절대로 물탱크 뚜껑을 열지 마십시오.
커피가 추출되고 있는 중에는 물이 엄청 뜨거워지니 화상의 위험이 있습니다.
커피 내리는 '소리'가 멈출 때까지 기다려 주십시오.
10. 커피 내리는 작업이 완료된 후에도 약 1~3분가량은 필터 홀더에 아직 내려가지 않은 뜨거운 물이 남아 있을 수 있으니 바로 유리 주전자를 기기에서 빼지 마시기 바랍니다.
필터 홀더에 남은 뜨거운 물은 투입된 커피 분말량 및 분말 입자 크기에 따라 흡수량이 달라질 수 있습니다.



커피메이커를 올바르게 사용하시면 발생할 수 있는 모든 위험을 방지할 수 있으니 반드시 아래 사항을 따라 기기를 올바르게 사용하시기 바랍니다.

4. 커피 제조 방법

4a. 제품에 동봉된 골드 색상의 필터

※ 제품에 포함된 골드 색상의 필터는 종이 필터에 비해 커피가 걸러져 내려가는 속도가 느립니다.
4c에 명시된 리스트를 참조하여 커피 양을 조절하시기 바랍니다.

4b. 종이 필터

※ 종이 필터(별도 구매)는 반드시 사이즈 4 규격의 종이 필터를 사용하시기 바라며 필터 홀더에 삽입하기 전 반드시 밑 부분과 옆 부분을 미리 접은 후 필터 홀더에 제대로 삽입해 주시기 바랍니다.
골드 색상의 필터와 종이 필터는 두 겹으로 서로 겹쳐서 사용하실 수 없습니다.

4c. 커피 양 조절

※ 권장하는 커피의 양은 한 컵에 티스푼 기준으로 한 스푼의 양이 좋습니다.
아래 리스트를 참조하여 각 필터 사용에 적합한 커피 분말 양을 조절해 주시기 바랍니다.
한계 투입량을 넘지 않도록 주의 바랍니다.
한계 투입량을 넘어 지나치게 많은 양의 커피 분말을 투입하면 필터에 막힘 현상이 일어나서 뜨거운 물이 넘치거나 필터 홀더에 잔여물이 적재되어 지저분한 결과를 초래할 수 있습니다.

최대 티스푼 투입 용량	본 제품 골드 필터	사이즈 4 종이 필터
일반 또는 드립 그라인딩 (일반 마트 판매용)	14 티스푼	16 티스푼
곱게 갈은 그라인딩 (드립 그라인딩 보다 더 얇음)	10-12 티스푼	11-13 티스푼



커피메이커를 올바르게 사용하시면 발생할 수 있는 모든 위험을 방지할 수 있으니 반드시 아래 사항을 따라 기기를 올바르게 사용하시기 바랍니다.

4d. 커피메이커 전원 켜기

※ 전원 버튼을 눌러 주십시오. (Fig.2, I 부분)

기기가 작동을 시작하며 빨간색으로 표시등이 켜집니다.

주의! 기기가 작동을 시작한 후에 절대로 물탱크 뚜껑을 열지 마십시오. (Fig.1, A 부분)

4e. 커피 제조

※ 커피 내리기 작업은 총 11분에 모든 작업이 완료됩니다.

물탱크의 물이 필터를 통해 유리 주전자에 모두 내려간 후에도 기기는 가열판을 통해 40분 동안 보온이 유지되며 40분 이후에는 자동으로 전원이 꺼집니다. 보온 시간을 늘리고 싶으실 경우 전원 버튼을 한 번 더 눌러 주시면 다시 40분 동안 보온이 연장됩니다.

4f. 커피 제조 시 유리 주전자 이동 가능 시간

※ 커피가 제조되고 있는 동안 커피를 마시고 싶으시다면 유리 주전자를 가열판에서 이동하여 컵에 커피를 부을 수 있는 시간이 약 20초가량 주어집니다. 이 시간을 초과하게 되면 제조되고 있는 커피가 가열판으로 떨어지게 되니 가능한 커피가 완전히 다 내려진 후에 유리 주전자를 이동하여 주시기 바랍니다.

4g. 소량의 커피 제조

※ 만약 소량의 커피를 제조하실 경우(3~5컵 정도)에는 먼저 전원 버튼을 누르신 후(Fig.2, I 부분) 아로마(AROMA) 버튼(Fig.2, J 부분)을 “AROMA” 아이콘이 표시창에 표기될 때까지 눌러 주십시오. 이 기능을 사용하시면 커피가 내려가는 속도가 줄어들어 커피 본연의 향이 소량의 커피에 가득 담기게 됩니다.

만약 아로마 버튼을 실수로 누르셨다면 다시 이 버튼을 누르시면 바로 취소됩니다.



커피메이커를 올바르게 사용하면 발생할 수 있는 모든 위험을 방지할 수 있으니 반드시 아래 사항을 따라 기기를 올바르게 사용하시기 바랍니다.

4h. 연속으로 커피 제조 시

- ※ 만약 커피를 연속으로 제조하기 원하실 때는 먼저 제조된 유리 주전자의 커피를 원하시는 용기에 다 옮겨 담으신 후 약 3분가량 기기가 완전히 식을 때까지 기다려 주십시오.
이후 유리 주전자에 남아 있을 커피 잔여물을 가볍게 물로 헹구신 후 원하시는 양의 물을 유리 주전자에 담아 물탱크에 넣어 주신 후 다시 기기를 작동시켜 주시기 바랍니다.

중요! 먼저 제조된 유리 주전자의 커피는 반드시 비워 주시기 바랍니다.

5. 타이머 자동 설정 기능

- ※ 2d에서 설명한 대로 원하시는 시간에 커피를 자동으로 시작되게 설정하실 수 있습니다.
설정된 시간이 오전인지 오후인지 반드시 확인해 주시기 바랍니다. (AM 또는 PM)
- ※ **힌트!** 만약 7:15 AM에 커피를 드시고 싶다면 타이머 설정을 7:00 AM으로 설정해 주시면 됩니다.
(드시고 싶은 시간에서 약 15분 이전으로 설정)
이 경우 방금 내린 신선한 커피를 바로 드실 수 있습니다.
- ※ 물탱크에 물을 받으신 후 필터 홀더를 제자리에 고정시킨 후 필터를 삽입해 주십시오.
자동(AUTO) 버튼(Fig.2, L 부분)을 누르시면 노란색 표시등이 켜집니다.
설정된 시간이 되면 기기는 작동을 시작하며 전원 버튼에 빨간색으로 표시등이 켜집니다.
이때 노란색 표시등은 꺼지며 모든 커피 제조가 완료되면 표시등이 녹색으로 변합니다.
녹색은 커피가 보온 상태로 들어갔다는 의미입니다.

중요! 만약 자동 버튼을 실수로 눌렀다면 다시 이 버튼을 누르시면 자동 기능이 바로 꺼집니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 세척 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

세척 및 관리

1. 반드시 기기의 전원이 꺼졌는지 확인해 주시기 바라며 전원이 꺼진 상태에서 전원 플러그를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.
2. 절대로 정련제를 사용하지 마십시오.
3. 기기 본체를 절대로 물에 담그거나 기타 액체에 담그지 마시고 흐르는 물에 기기 본체를 세척하지 마십시오. 젖은 천 또는 수건으로 외관을 가볍게 닦아 주신 후 마른 수건 및 천으로 물기를 제거해 주시면 충분합니다.
4. 물 세척이 가능한 부품: 필터 홀더, 골드 색상의 필터, 유리 주전자
5. 제품에 동봉된 골드 색상의 필터는 매 사용 후 반드시 세척해 주시기 바랍니다.
커피 잔여물이 필터에 누적되면 필터에 막힘 현상이 일어나 원치 않는 커피 맛을 유발할 수 있습니다.
6. 유리 주전자의 뚜껑 부분은 흐르는 물에 세척하여 구멍이 막히지 않도록 해주십시오.
7. 필터 홀더의 스톱 밸브 부분:
이 부분이 커피 찌꺼기 및 기타 부품에 가려서 막히지 않도록 주의 바랍니다.
유리 주전자를 기기에서 빼내실 때 이 부분을 건드려서 위치가 변동되거나 손상되지 않도록 주의 바랍니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 세척 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

석회질 제거 (물때 제거)

※ 2~4달 간격으로 현재 사용하고 계시는 수질 종류에 따라 물때 제거를 하셔야 기기가 항상 청결함을 유지할 수 있습니다.

주의! 물때 제거 작업을 하실 때는 제품에 동봉된 골드 색상 필터를 먼저 필터 홀더에서 분리해 주십시오.

흰 식초 사용

- ① 골드 색상 필터를 먼저 필터 홀더에서 분리해 주십시오.
- ② 가정용으로 판매하는 흰 식초를 물탱크에 약 0.6~0.7L 가량 부어 주십시오.
- ③ 빈 유리 주전자를 가열판 위에 안착시키십시오.
- ④ 기기를 약 2분가량 작동시켜 주십시오.
- ⑤ 기기의 전원을 끄신 후 약 15분가량 기다려 주십시오.
- ⑥ 기기를 다시 켜서 남아 있는 흰 식초가 전량 필터 홀더를 통해 유리 주전자에 투입되게 해 주십시오.
- ⑦ 기기의 전원을 끄신 후 유리 주전자를 흐르는 물에 여러 번 헹구어 주십시오.
- ⑧ 필터 홀더 역시 흐르는 물에 여러 번 헹구어 주십시오.
- ⑨ 커피메이커가 완전히 식을 때까지 기다려 주십시오.
- ⑩ 물탱크에 물을 부은 다음 식초 냄새가 완전히 씻겨 나가게 기기를 다시 작동해 주십시오.
- ⑪ 기기의 작동이 멈추면 담겨진 유리 주전자의 물을 비우고 흐르는 물에 여러 번 헹구시면 작업이 완료됩니다.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

유리 주전자를 뺐을 시 스톱 밸브에서 누수 발생

※ 커피 분말이 스톱 밸브 틈에 머물러 있어 필터 홀더와 스톱 밸브 사이에서 발생한 커피 또는 물이 누수가 될 수 있습니다. 먼저 유리 주전자를 다시 가열판 위에 안착한 후에 제조된 커피가 완전히 유리 주전자에 떨어질 때까지 기다려 주십시오.

이후 유리 주전자를 가열판에서 분리한 후 필터 홀더를 기기에서 분리해 주십시오.

스톱 밸브에 혹시 남아 있을지 모르는 커피의 잔여 찌꺼기 또는 커피 응축액을 흐르는 물에 씻어서 완전히 제거해 주신 후 이후 스톱 밸브를 몇 번 눌러서 스톱 밸브와 필터 홀더 사이에 끼여 있는 이물질이 없는지 확인해 주시기 바랍니다.

확인 후 다시 필터 홀더를 기기에 안착해 주십시오.

갈아진 커피 분말이 골드 색상 필터에 넘쳐흐르는 경우

※ 너무 가늘게 갈린 커피 분말을 사용하고 있습니다.

4c(커피 양 조절 리스트)에 명시된 양보다 적게 투입해 보시기 바랍니다.

동봉된 골드 색상 필터 대신 사이즈 4 규격의 종이 필터를 사용해 보시기 바랍니다.

친환경적인 폐기에 대한 협조 문구

본 기기는 일반 쓰레기가 아닌 폐가전류에 속합니다.

본 제품을 폐기할 시 해당 구청에 연락하여 적합한 절차를 따라 안전하게

분리수거가 될 수 있도록 협조 부탁드립니다.



제품보증서

커피메이커
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상 서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고하십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

MECM-J18B

매 직 쉐 프 커피 메이커

※ 본 제품은 소비자분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000