



# 사용설명서

매직쉐프 전기온풍기




## MEFH-Y1500D

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동시키기 바라며  
추후 안전한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”  
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을  
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

## 중요 안전 수칙 사항



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며 아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

### 중요 안전 수칙 사항

1. 사용하기 전 본 사용 설명서를 끝까지 읽어 주시기 바랍니다.
2. 히터는 사용 시 뜨겁습니다.  
화재 및 화상 방지를 위하여 히터를 가구, 종이, 옷감, 커튼에서 최소 1m 정도 거리를 두고 사용 바랍니다.
3. 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다. 히터가 작동 중 또는 소켓에 연결되었을 시 유아, 노인, 그리고 신체적 또는 정신적으로 장애가 있는 이들이 히터에 접근하지 않게끔 각별한 주의 바랍니다.  
어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
4. 미사용 시 반드시 플러그를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.
5. 플러그 또는 전원 코드가 손상된 채로 기기를 사용하지 마십시오.  
히터가 제대로 작동하지 않거나 이동 시 떨어져서 손상을 입었을 시 사용하지 마시고 서비스 센터에 문의하여 수리 접수를 받으시기 바랍니다.
6. 본 기기는 가정용이며 실내용입니다. 외부 사용을 금합니다.
7. 본 기기는 화장실, 다용도실(세탁기 또는 건조기 사용 공간), 또는 이와 비슷한 공간에서 사용하도록 제조되지 않았습니다.  
제품이 사용 중 욕조 또는 기타 물, 액체가 있는 곳에 떨어지거나 닿지 않도록 주의 바랍니다.
8. 제품의 전원 코드가 카펫 아래 또는 유사한 물체로 덮이지 않도록 주의 바랍니다.  
관련하여 기타 가구 및 테이블 등에 코드가 걸려서 넘어지거나 엉키지 않도록 주의 바랍니다.
9. 기기를 전원 공급으로부터 차단시킬 시 먼저 전원 스위치를 끄신 후 플러그를 연결된 소켓에서 분리 바랍니다.
10. 적합한 전원 공급처에 플러그를 연결해 주시기 바랍니다.



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며 아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

### 중요 안전 수칙 사항

11. 전기 쇼크를 방지하기 위하여 어떠한 이물질도 공기가 순환되는 구멍에 넣지 마십시오.  
기기에 이물질이 투입되면 화재, 제품 손상, 전기 쇼크의 위험이 있습니다.
12. 화재 예방을 위하여 공기가 유입되고 배출되는 공간을 다른 물체로 막지 마십시오.
13. 히터는 뜨겁게 달구어지는 부품 및 스파크가 생기는 부품이 내장되어 있습니다.  
절대로 기름, 페인트, 가연성 액체 등의 근처에 기기를 설치하지 마십시오.
14. 본 사용 설명서에 기재된 대로 제품을 알맞게 사용하시기 바랍니다.  
본 사용 설명서에 기재된 목적이 아닌 경우로 사용 시 발생된 고장, 화재, 전기 쇼크, 부상 등에 대해서는 제조사, 수입원, 판매처는 책임을 지지 않습니다.
15. 본 기기는 가능하면 전원의 주 공급처인 벽에 설치된 소켓에 직접 꽂는 것을 권장합니다.  
멀티탭 또는 연장선 사용 시 전선은 최소 14AWG(약 80A) 이상이어야 하며 사용 전력은 최소 2,000W 이상이어야 합니다.
16. 과부하 또는 퓨즈가 타버리는 것을 방지하기 위해서는 소켓에 히터 외 다른 기기의 플러그를 병행하여 사용하거나 마찬가지로 멀티탭 사용 시에도 다른 기기와 병행하여 사용하는 것을 권장하지 않습니다.
17. 사용 시 플러그 및 전원 코드가 뜨거워지는 것은 정상입니다.  
오래된 소켓 또는 멀티탭 사용 시 플러그 및 전원 코드가 변형될 수 있으니 연결하시려는 전원 공급처의 상태를 미리 확인 바랍니다.
18. 사용 시 전원 플러그가 완전히 제대로 삽입되었는지 확인 바랍니다.  
장기간 사용 시 전원 플러그 및 전원 코드가 녹거나 변형될 수 있으니 주기적으로 확인 바라며 만약 플러그 및 코드가 손상되었거나 변형되었다면 바로 사용을 중단하시고 서비스 센터에 문의하여 교체 받으시기 바랍니다.
19. **주의!** 전기 쇼크를 방지하기 위하여 절대로 물이 묻은 채로 플러그 및 전원 코드를 만지지 마시고 플러그는 소켓 및 멀티탭에 완전히 삽입해 주시기 바랍니다.



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며 아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

### 중요 안전 수칙 사항

20. 화재 및 과부하 방지를 위하여 기기가 작동 중에는 기기에 어떠한 물체, 천, 수건, 옷감 등을 건조의 목적으로 올려놓거나 감싸지 마시기 바랍니다.
21. 히터를 침대 및 침구류 위에 설치하시면 화재의 위험이 있으니 절대로 불이 붙기 쉬운 공간, 물체 등의 위에 설치하지 마십시오.
22. 히터는 전력 소모량이 기타 전기 제품에 비하여 많은 편이니 가능하면 하나의 소켓에 또는 하나의 멀티탭에 히터 외 다른 기기를 동시에 사용하지 않는 것이 좋습니다.
23. 가구, 커튼, 또는 벽에 히터를 바로 붙여서 설치하시면 공기 순환이 되지 않고 가구, 커튼, 벽의 색상을 변질시킬 수 있으며 공기가 제대로 순환되지 않아 기기에 과부하가 걸리거나 화재의 위험 또한 있으니 이 점 유의해 주시기 바랍니다.

### ※주의

전기 쇼크의 위험이 있으니 절대로 제품에 사용되는 정품 부품 외 다른 부품을 임의로 교체 및 수리하지 마십시오.  
본 기기는 콘센트(소켓)의 바로 아래 위치에 설치하지 마십시오.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

## 제품 사양

모델명	MEFH-Y1500D
전압 사양	AC 220V, 60Hz
사용 전력 (최대)	1,500W
발열량	5,000 BTU
발열체	PTC 히터
기기 평균 수명	80,000 시간 이상
사용 공간	약 3평까지
구성품	리모컨

\*본 기기는 미사용 시 실온도 15~27°C 사이에서 보관하는 것을 권장합니다.

## 제품 설명 및 사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

### 제품 설명 및 사용 방법

Control Panel  
컨트롤 패널

Outlet  
공기 배출구

Swing Base  
베이스



Fan Motor  
팬 모터

Power Switch  
전원 스위치



### 전원 스위치

(I) = 켜짐, (O) = 꺼짐, 전원 스위치는 제품 뒤에 위치하고 있습니다.  
이 스위치는 기기의 전원 공급 또는 차단을 해주는 역할을 합니다.

### LED 표시등

전원 켜짐 유무 및 설정된 모드가 표기됩니다.

### 컨트롤 패널

기기의 운영을 조정하는 패널입니다.  
모든 컨트롤 패널의 버튼은 터치 방식입니다.

### 전원 버튼


컨트롤 패널에 있는 전원 버튼은 기기를 '작동 모드'와 '대기 모드'로 변환시켜주는 버튼입니다.  
전원 버튼을 한번 누르면 기기에 전원이 들어오며 팬과 발열체는 작동할 준비가 됩니다.

## 제품 설명 및 사용 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

### 제품 설명 및 사용 방법

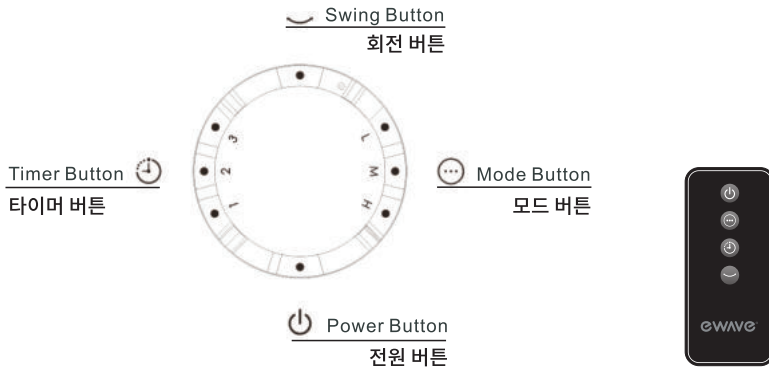

#### 모드 버튼

기기의 모드를 설정해 주는 버튼입니다. 버튼을 눌러서 원하시는 모드로 전환시킬 수 있습니다. 온풍은 H, M, L 로 설정하실 수 있으며 '송풍 모드'도 선택 가능합니다.

#### 타이머 버튼

1~6시간까지 기기가 작동하는 시간을 설정해 주는 버튼입니다. (최대 6시간)

#### 회전 버튼

이 버튼을 누르시면 기기가 좌우로 회전을 시작합니다.

#### 리모컨

본 제품은 그림과 같은 리모컨을 기본 구성품으로 포함하고 있습니다. 리모컨 버튼은 컨트롤 패널의 버튼과 동일합니다. 리모컨에 사용하는 배터리는 CR2025 타입 배터리이며 근처 편의점에서 구매하실 수 있습니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

### 작동 방법

1. 기기를 평평한 공간에 두시고 설치하기 전 공기 흡입구와 배출구가 다른 물체에 가려지지 않았는지 확인하시기 바랍니다.
2. 전원 플러그를 소켓에 꽂아 주시기 바랍니다.
3. 제품 뒷면에 위치하고 있는 전원 스위치를 (I)그림과 같이 켜짐으로 해주십시오.
4. 컨트롤 패널의 전원 버튼을 눌러 기기를 작동시켜 주십시오.
5. 모드 버튼을 눌러 작동하고자 하시는 모드를 설정해 주십시오.  
초기 설정 모드는 H (High, 강함)로 되어 있으며 1,500W의 전력으로 가동되며 모드 버튼을 한번 누르시면 M (Medium, 중간)으로 변경되며 사용 전력은 1,200W가 됩니다.  
모드 버튼을 한번 더 누르시면 L (Low, 약함)로 변경되며 사용 전력은 750W로 조정됩니다.  
LED 표시등은 빨간색으로 표기됩니다.
6. PTC 발열체는 서모스탯(온도 조절 감지기)에 설정된 최대치까지 연속으로 작동되며 실내 온도가 최대치까지 도달하면 작동을 멈춘 후 실온도가 최대치 보다 내려가면 다시 자동으로 작동이 시작됩니다. (H = 28도, M = 23도, L = 18도)
7. 회전 버튼을 누르시면 기기가 좌우로 회전을 시작하며 다시 한번 누르시면 회전이 멈춥니다.

### ※참고

기기의 전원 버튼을 눌러 작동을 멈추었을 시  
전기 온풍기는 기기에 남아있는 열을 식혀주는 시간이 필요합니다.  
따라서 기기는 바로 꺼지지 않고 열이 식은 후 자동으로 작동이 멈추게 됩니다.  
전원 버튼을 누른 후 잠시만 기다려 주시면  
안전하게 전원이 꺼지게 되오니 참고해 주시기 바랍니다.





본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

### 작동 방법

8. 타이머 버튼을 누르시면 원하시는 시간만큼 기기가 작동되며 원하시는 시간이 다다르면 기기는 자동으로 멈춥니다. 다음과 같이 표기됩니다.
  - 1시간: 1번 표시등에 불이 들어옵니다.
  - 2시간: 2번 표시등에 불이 들어옵니다.
  - 3시간: 3번 표시등에 불이 들어옵니다.
  - 4시간: 1번과 3번 표시등에 불이 들어옵니다.
  - 5시간: 2번과 3번 표시등에 불이 들어옵니다.
  - 6시간: 1, 2, 3번 표시등에 불이 들어옵니다.
9. 모드 설정 시 L (Low, 약함) 모드에서 모드 버튼을 한 번 더 누르시면 온풍기는 팬 모드(송풍)로 변환되며 H (High, 강함)의 LED 표기등이 파란색으로 표기됩니다.
10. 전원 공급을 완전히 차단시키시려면 먼저 전원 버튼을 눌러 작동을 멈추게 하신 후 제품 뒤에 있는 전원 스위치를 (O)그림과 같이 꺼짐으로 해주시기 바랍니다.  
그 후 플러그를 소켓에서 분리해 주신 후 미사용 시 안전한 곳에 보관 바랍니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 세척 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

### 세척 및 관리

1. 전원 스위치(제품 뒷면 위치)를 꺼짐으로 맞추어 주신 후 플러그를 소켓에서 분리해 주십시오.
2. 제품 외관은 부드러운 천이나 수건에 물을 살짝 묻혀서 조심스럽게 닦아 주십시오.  
그 후 마른 천 또는 수건으로 물기를 완전히 제거해 주십시오.
3. 장기간 사용 시 기기의 공기 흡입구 또는 배출구에 먼지가 쌓일 수 있으니 물기가 있는 천이나 수건으로 닦아 주시거나 진공청소기를 사용하여 먼지를 제거해 주십시오.  
또는 부드러운 솔로 먼지를 털어내 주시기 바랍니다.
4. 수세미 등 거친 재질의 세척 도구는 제품 손상 및 스크래치를 남길 수 있으니 사용을 금합니다.

# 제품보증서

전기온풍기  
(가정용)  
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎ )
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

## 유상 서비스

### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)  
\*가스제품 열량변경, 제품청소 등

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

### 그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

## ◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고하십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

**MEFH-Y1500D**  
매 직 쉘 프 전 기 온 풍 기

※ 본 제품은 소비자분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000