



# 사용설명서

매 직 쉐 프 전 기 온 풍 기




## MEFH-J2000W

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동시키기 바라며  
추후 안전한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”  
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을  
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

## 중요 안전 수칙 사항




여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며 아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

### 중요 안전 수칙 사항

1. 전원 플러그 및 코드가 손상되었을 경우 사용을 멈추시기 바랍니다.
2. 본 기기 및 코드를 발열체 또는 화기가 있는 곳 근처에 위치하지 마시기 바랍니다.
3. 전원 코드가 손상되었을 시 사용을 멈추시고 서비스 센터에 문의하여 전원 코드 또는 기기를 교환 받으시기 바랍니다.
4. 기기를 작동하기 전 소켓에 전원 플러그를 꽂으실 시 반드시 전원이 꺼진 상태인지 확인 바랍니다.
5. 소켓에서 전원 플러그를 분리하실 시 먼저 기기의 스위치를 꺼짐으로 해주신 후 전원 코드를 잡아 당기지 마시고 플러그를 안전하게 잡고 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.
6. 본 기기를 전원 소켓 바로 밑에 위치하지 마시기 바랍니다.
7. 본 기기를 가연성 물질, 액체 등이 있는 근처에 설치하지 마십시오.
8. 본 기기는 실내용이며 실외 사용을 금지합니다.  
본 사용 설명서에 제시된 용도 외의 사용으로 인한 발생한 화재, 전기 쇼크, 부상, 또는 기기 손상에 대한 책임은 본사의 귀책이 없음을 알려 드립니다.
9. 본 기기 위나 옆에 무엇인가 씌우면 과열이 발생하므로 아무것도 올려 두거나 씌우지 마시기 바랍니다. (예: 건조 목적으로 수건 또는 양말을 올려놓는 행위)
10. 화재 방지 차원으로 공기 흡입구 및 배출구를 막지 마십시오.
11. 뜨거운 표면은 손으로 만지지 마십시오.
12. 히터가 나오는 구멍 및 공기 흡입구, 배출구 부분에 어떠한 이물질도 투입하지 마십시오.  
화재, 부상, 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
13. 절대로 젖은 손으로 기기 및 전원 코드, 플러그를 만지지 마십시오.

## 중요 안전 수칙 사항



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며 아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

### 중요 안전 수칙 사항

14. 기기가 작동 중일 때 외출하거나 방치하지 마십시오.
15. 기기가 과열되는 이유 중 가장 빈번한 이유는 먼지가 과적되어 있기 때문입니다.
16. 누적된 먼지를 제거 시 먼저 기기의 전원을 끄신 후 소켓에서 플러그를 분리하신 다음 진공청소기를 사용하여 공기 배출구 및 먼지가 보이는 모든 구멍에서 먼지를 제거하여 주시기 바랍니다.
17. 기기를 카펫 위에 올려놓지 마시고 전원 코드 또한 카펫 밑에 위치하지 마시기 바랍니다. 전원 코드에 걸려 넘어지지 않도록 주의 바랍니다.
18. 본 기기를 욕조 근처, 샤워기 근처, 또는 실내 수영장 근처에 위치하지 마시기 바랍니다.
19. 사용하지 않을 시 본 기기를 서늘하고 깨끗한 장소에 보관 바랍니다.
20. 본 기기는 8세 이상부터 사용할 수 있으며 유아 및 신체적 또는 정신적 장애가 있는 이들은 기기의 위험성 및 사용 방법에 대해 철저한 교육 및 관리 감독 없이는 기기를 다루어서는 안됩니다. 기기 세척 및 관리는 어린이들이 부모의 감독 없이 임의적으로 이루어져서는 안됩니다.
21. **주의!** 기기의 특정 부위는 굉장히 뜨거워질 수 있으니 어린이 및 유아가 함부로 접근하지 않도록 부모님들의 각별한 주의가 필요합니다.
22. 본 기기의 전원 코드 및 플러그가 손상되었을 시 숙련된 서비스 센터의 직원을 통해서만 수리 및 교체를 받으시기 바랍니다.
23. **경고!** 본 기기는 실내 온도를 자동 인식하여 제어할 수 있는 기능을 포함하고 있지 않습니다. 따라서 방 안에 스스로 움직임이 불편하거나 장애인이 있다면 기기를 작동한 채 방치하지 마시고 수시로 확인 바랍니다.
24. 기기 사용 중 뜨거운 김이 발생되니 각별한 주의 바랍니다.
25. 세척 및 먼지 제거 시 반드시 전원을 끄고 소켓에서 플러그를 분리 바랍니다.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

## 제품 사양

모델명	MEFH-J2000W
정격 전압	AC 220-240V
정격 주파수	50/60Hz
사용 전력(최대)	2000W


## 제품 설명도



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

### 제품 설명

[1]: 표시창	[4]: 공기 흡입구
[2]: 본체	[5]: 밀판
[3]: 공기 배출구	[6]: 전원 스위치

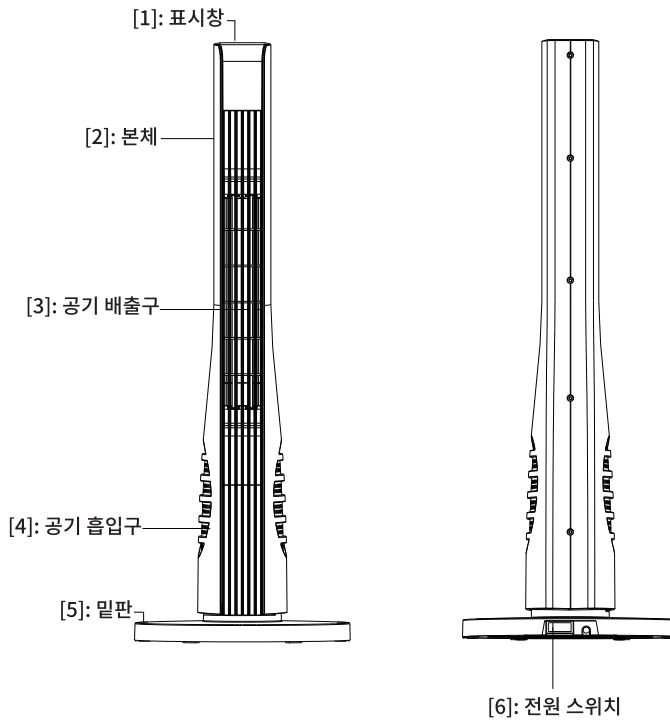



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

### 작동 방법


- ※ 소켓에 플러그를 연결하기 전 반드시 기기의 전원 스위치가 ‘꺼짐’ 상태에 있는지 먼저 확인 바랍니다.
- ※ 평평하고 수평이 유지된 공간에 기기를 놓으시기 바랍니다.
- ※ 멀티탭 사용은 자제하시기 바라며 소켓에 전력을 많이 소비하는 다른 기기의 플러그가 꽂혀 있는 소켓은 사용을 권장하지 않습니다.

### ※참고

기기의 밑판에 보시면 전원 스위치를 수동으로 ‘켜짐’, ‘꺼짐’을 제어할 수 있는 전원 스위치가 있습니다.

플러그를 소켓에 연결 후 다른 기능을 사용하기 전 반드시 먼저 전원 스위치를 ‘켜짐’ 상태로 전환해 주십시오.

## 작동 방법



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

### 작동 방법



표시창 및 컨트롤 패널



리모컨


### 기능 설명

ON/OFF	한번 누르시면 기기가 '약함' 모드로 시작됩니다. 한번 더 누르시면 기기의 작동이 멈춥니다.
모드	히터 바람의 '약함', '강함' 모드로 전환해 주는 설정 모드입니다.
타이머	기기를 일정 시간 동안만 작동시킨 후 꺼지게 하려면 타이머 버튼을 눌러서 1시간에서 최대 9시간까지 기기를 작동시킬 수 있습니다. 버튼을 연속으로 누르면 1시간 단위로 타이머가 증가하며 원하는 시간에 맞추어 놓으신 후 5초 동안 기다리시면 설정한 타이머 시간으로 기기가 작동합니다. 타이머의 시간이 소진되면 기기는 자동으로 멈춥니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 기능 설명

회전	회전 모드를 시작 또는 멈추게 하는 버튼입니다.
온도 또는 	온도 조절 버튼을 사용하여 실내 온도를 20°C에서 35°C까지 설정하실 수 있습니다. (기본 설정된 실내 온도는 25°C입니다.) 원하시는 온도가 설정되면 현재 실내 온도가 표시창에 표기되며 원하시는 실내 온도에 다다를 때까지 히터 바람 세기는 실내 온도의 상황에 따라 조절됩니다.





본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

### 과열 방지 시스템

- ※ 기기 온도가 일정 한계치를 넘으면 기기에 공급되는 전원이 자동으로 차단되는 시스템입니다. 이 시스템이 작동하면 히터는 동작을 자동으로 멈춥니다. 이 경우 전원 스위치를 '꺼짐'으로 해주시고 기기가 완전히 식을 때까지 기다려 주신 후 다시 스위치를 '켜짐'으로 해주시면 기기가 다시 작동합니다.

### 넘어짐 자동 인식 시스템

- ※ 기기가 평면에 설치되었을 시 넘어짐 자동 인식이 작동하며 기기가 서 있는 상태에서 쓰러졌을 시 자동으로 작동을 멈추게 해주는 시스템입니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 세척 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

### 세척 및 보관

- ※ 세척 전 반드시 먼저 기기의 전원을 '꺼짐'으로 해주신 후 소켓에서 전원 플러그를 분리해 주시기 바랍니다.
- ※ 기기 본체는 젖은 천 또는 수건으로 가볍게 닦아 주십시오.
- ※ 물을 기기 자체에 붓거나 수세미 등 거친 재질을 사용하지 마시고 기타 화학 물질이 섞인 액체는 세척용으로 사용하지 마십시오.
- ※ 기기를 장기간 사용하지 않을 시 서늘하고 건조하며 먼지가 많이 발생하지 않는 곳에 본 제품에 동봉된 비닐 또는 박스에 넣어 보관해 주시기 바랍니다.

### 관리

- ※ 반드시 수리는 숙련된 본사의 서비스 센터 직원을 통하여 이루어져야 합니다.
- ※ 본 기기는 필요한 안전 규칙에 부합하여 설계되었습니다.
- ※ 본 기기를 임의로 수리하거나 개조 또는 다른 부품을 사용하여 발생한 고장에 대해서는 본사가 책임을 지지 않습니다.
- ※ 제품에 이상 또는 수리가 필요시 본사 서비스 센터를 통하여 서비스 접수를 받으시기 바랍니다.  
(031-547-2000)

# 제품보증서

전기온풍기  
(가정용)  
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎ )
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로 부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

## 유상 서비스

### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)  
\*가스제품 열량변경, 제품청소 등

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

### 그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

## ◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고하십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

**MEFH-J2000W**  
매 직 쉘 프 전 기 온 풍 기

※ 본 제품은 소비자기분법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000