



사용설명서

매 직 슈 프 에 어 프 라 이 어



MEA-ZD65G

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동해 주시기 바라며
추후 안전한 곳에 보관하여 수시로 참고하시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



가전제품을 사용 시 다음을 포함한 기본적인 중요 안전 수칙 사항을 숙지 바랍니다.

※ 안전을 위해 꼭 지켜주세요!

제품 사용 전, 본 사용 설명서 내용을 잘 확인하여
올바르게 사용하기 바랍니다.

아래의 경고와 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여
예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로
반드시 사용 설명서를 충분히 숙지하신 후 사용해 주십시오.

이 설명서를 무시하고 잘못 취급할 경우
사용자가 사고 또는 화상을 입을 수 있습니다.

※ 주의사항



***경고:** 위험, 심각한 부상, 그리고 제품의 심각한 손상 및 인적 피해를
유발할 수 있음을 경고합니다.



그림과 같은 표시가 되어 있는 제품의 앞, 양옆, 그리고 뒷면의 온도는
작동 시 상승하므로 화상을 입지 않도록 각별한 주의 바랍니다.




***주의:** 제품의 심각한 손상 및 인적 피해를 유발할 수 있으니 주의 바랍니다.



가전제품을 사용 시 다음을 포함한 기본적인 중요 안전 수칙 사항을 숙지 바랍니다.

1. 본 기기는 가정용이며 실내에서만 사용 바랍니다. 다른 목적으로 사용 시 이에 따른 기기 손상 및 인적 피해 사항은 제조사, 수입원, 또는 판매처에서 책임지지 않습니다.
2. 본 기기는 어린이나 지적 장애 또는 물리적인 장애를 가진 사람이 감독 관리 또는 충분한 사용 설명에 관해 인지하지 않은 상태로 작동시키지 않도록 제조되었습니다. 상기 명시된 이들이 임의로 기기를 작동하지 않도록 각별한 주의 바랍니다.
3. 본 기기 개봉 후 제품을 포장한 비닐 백은 반드시 폐기 처리하여 어린이들이 가지고 놀다가 질식하지 않도록 주의 바랍니다.
4. 포장 재질들은 반드시 기기에서 분리하여 사용 시 화재 및 오작동의 원인이 되지 않도록 주의 바랍니다.
5. 반드시 사용하시는 곳의 전압 사양이 본 기기의 정격 전압 사양과 일치하는지 확인 후 제품을 연결해 주시기 바랍니다.
6. 본 기기는 전자 기기의 I 군에 속하는 제품입니다. 반드시 접지선이 양호한 상태로 되어 있는지 누수로 인한 사고를 방지하기 위해 확인 바랍니다.
7. 본 제품은 10A 이상의 접지 소켓을 개별적으로 사용해야 하는 제품입니다. 전원 플러그가 소켓에 완전히 제대로 삽입되었는지 확인하여야 과열, 타버림, 쇼트, 또는 화재를 방지할 수 있습니다.
8. 본 기기를 외부 타이머 및 리모컨 등을 사용하여 조작하지 마시기 바랍니다.
9. 본 기기는 음식물 조리 외 다른 용도로 사용을 절대 금합니다.
10. 전기 쇼크 방지를 위하여 절대로 본 기기의 전원 코드 및 플러그를 젖은 손으로 만지지 마십시오.
11. 본 기기를 설치 시 반드시 평평한 공간에 설치하신 후 주위에 불이 붙기 쉬운 가연성 물질, 액체, 물체 등을 위치하지 마십시오.
12. 본 기기는 바닥이 불안정하거나 열을 견디지 못하는 재질, 또는 고온 다습한 공간에 설치하시면 부상, 사고, 제품 손상, 화재 등의 위험이 있으니 피해 주시기 바랍니다.
13. 전기 쇼크 및 화재 방지를 위하여 본 기기를 가스나 전기가 유출되기 쉬운 공간에 설치하지 마십시오.

중요 안전 수칙 사항



가전제품을 사용 시 다음을 포함한 기본적인 중요 안전 수칙 사항을 숙지 바랍니다.

14. 커튼 및 옷장 등 불이 쉽게 붙을 수 있는 도구 및 물체 가까이 제품을 위치하지 마십시오.
15. 음식물이 타버리거나 화재, 또는 다른 위험을 방지하기 위하여 절대로 기기가 작동 중에는 관리 감독 없이 기기를 방치하지 마시기 바랍니다.
16. 기기의 안전과 여러분의 안전을 위하여 기기는 벽 또는 다른 물체와 최소 10cm 이상의 간격을 두어 공기가 쉽게 배출되며 순환될 수 있도록 협조 바랍니다.
17. 본 기기의 전원 코드가 영커거나 다른 기구들 사이 위에 위치하거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의 바랍니다.
18. 기기 표면은 뜨거울 수 있습니다. 사용자에 따라 느끼는 표면의 뜨거움이 다를 수 있으니 반드시 핸들 또는 기기의 잡기 용이한 부분을 잡아서 사용 바라며 표면을 만지실 경우는 장갑 또는 열전도 방지 기기를 사용하여 다루어 주십시오. 지정된 핸들 외 기기의 부품을 만지실 때는 기기의 열이 완전히 식은 후 작업해 주시기 바랍니다.
19. 본 기기에 음식물을 넣지 않은 채로 오랫동안 작동을 하시면 기기의 손상 및 화재가 발생할 위험이 있습니다. 기기는 총 작업 시간이 3시간을 넘지 않도록 해주시기 바랍니다.
20. 기기가 작동 중일 시 기기를 다른 물체로 막거나 덮거나 씌우지 마시기 바랍니다. 기기의 오작동 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
21. 기기 안에 음식물 외 어떠한 기타 물질 (종이, 플라스틱, 나무, 쇠)도 함께 넣고 조리를 하지 마십시오.
22. 기기의 폭발의 위험이 있을 수 있는 유리로 된 조리 도구, 캔 등을 기기 안에 넣고 조리하지 마십시오.
23. 기기의 한계 용량을 넘는 양의 음식물을 한꺼번에 넣고 조리를 하시게 되면 연기가 날 수 있으며 화재의 위험까지 있을 수 있습니다.
24. 기기 작동 시 또는 기기의 작업이 막 완료된 후 뜨거워진 '날'을 만지면 화상의 위험이 있으니 반드시 기기가 완전히 식을 때까지 기다려 주십시오.
25. 산성 수치가 PH 5 보다 낮은 재료 (예: 식초, 레몬 주스, 기타 소스)를 음식물과 함께 조리 시 반드시 호일 처리를 해주시기 바랍니다.



가전제품을 사용 시 다음을 포함한 기본적인 중요 안전 수칙 사항을 숙지 바랍니다.

26. 본 기기가 화구 근처 또는 열이 방출되는 공간에 근접하지 않도록 주의 바랍니다.
27. 전원 플러그는 반드시 플러그의 몸체를 잡고 소켓에서 안전하게 분리 바랍니다.
28. 조리 완료 시마다 남아 있을 수 있는 음식 찌꺼기, 기름때 등을 세척해 주셔야 다음 번 사용 시 냄새, 연기, 또는 화재를 방지할 수 있습니다.
29. 본 기기를 세척하기 전 반드시 기기가 뜨거울 수 있으니 반드시 완전히 식은 것을 확인 후 세척해 주시기 바랍니다.
30. 제품 미 사용 시, 세척 시, 그리고 제품 이동 시, 또는 제품의 오작동 시 반드시 먼저 플러그를 소켓에서 분리하여 혹시 모를 사고를 미리 예방하시기 바랍니다.
31. 기기의 플러그 또는 전원 코드가 손상되었을 경우 사용하지 마시고 반드시 서비스 센터 또는 자격 있는 숙련된 전기공을 통하여 교체를 받으시기 바랍니다.
32. 본 기기의 본체를 물이나 기타 액체에 절대로 담그지 마시고 제품의 외관에 물을 뿌려서 세척하시면 기기의 표면 손상 또는 누수를 일으킬 수 있으니 금하여 주시기 바랍니다.
33. 본 기기가 고장 나거나 오작동 시 임의로 수리하지 마시고 반드시 서비스 센터에 접수하여 검증된 수리공에 의하여 수리를 받으시기 바랍니다.
34. 본 기기를 폐기할 시 전원 코드를 자르신 후 가까운 구청에서 요하는 폐 가전 폐기 절차에 협조하여 알맞게 폐기하여 주시기 바랍니다.



본 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동해 주시기 부탁드립니다.


유용한 팁

1. 제품 처음 사용 시 본체 안에 위치한 바스켓, 그리고 믹싱 날 등을 분리하여 세제를 이용하여 세척하신 후 완전히 건조 후 5~10분간 음식물이 들어 있지 않은 채로 예열 작업을 해 주시면 기기에 혹시 남아 있을 수 있는 기기의 새제품 냄새가 제거됩니다.
(*예열 시 설정 온도 185°C, 설정 시간 5~10분)
2. 기기 처음 사용 시 약간의 연기 또는 냄새가 발생할 수 있으며 이 현상은 정상입니다.
3. 반드시 제품 안에 동봉된 액세서리만을 사용하시기 바랍니다.
4. 기기의 표시등은 히팅 튜브에 의해서 표시됩니다.
기기가 설정한 온도에 다다르면 히팅 튜브는 가열을 멈추며 이럴 경우 표시등은 자동으로 사라집니다. 설정된 온도보다 떨어질 시 히팅 튜브는 다시 가열을 시작하며 표시등은 다시 표기됩니다.
이런 현상은 정상입니다.
5. 플라스틱, 종이 용기 등의 가연성 용기는 음식물을 담은 채 기기 안에 사용을 금합니다.
6. 유리 또는 세라믹 재질의 접시 또는 커버의 사용을 금합니다.
7. 본 기기의 본체는 방수 처리가 된 제품이 아니므로 기기의 본체를 물에 담그거나 분무기를 사용하여 본체를 세척하려 하지 마십시오.
8. 기기의 표면은 뜨거운 사용 시 그리고 사용 후 주의하시기 바랍니다.




본 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동해 주시기 부탁드립니다.

제품 설명도

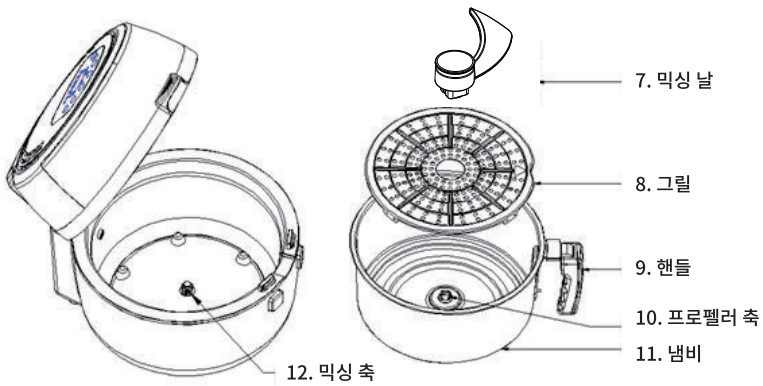

제품 설명도



본 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동해 주시기 부탁드립니다.

제품 설명도

번호	부품명	기능
1	공기 유입구	찬 공기를 유입하여 제품을 식혀줍니다.
2	공기 배출구	뜨거워진 공기를 제품 밖으로 배출합니다.
3	컨트롤 패널	온도, 타이머, 시작/멈춤 등을 설정합니다.
4	투명창	기기 안의 음식물의 조리 상태를 확인할 수 있습니다.
5	열림 버튼	이 버튼을 눌러서 기기를 열리게 하며 조리할 음식을 넣으실 수 있습니다.
6	바스켓 핸들 접기 버튼	본 버튼을 누른 채 바스켓 핸들을 수평으로 눕히거나 밑으로 내리실 수 있습니다. 냄비를 꺼내실 시 사용합니다.
7	믹싱 날	음식물의 가열이 골고루 전달되도록 저어주는 역할을 합니다.
8	그릴	조리할 음식물을 올려놓는 곳입니다.
9	핸들	핸들을 잡아서 음식물을 꺼내거나 바스켓을 분리합니다.
10	프로펠러 축	믹싱 날을 고정시켜 회전시켜 주는 역할을 합니다.
11	냄비	음식물을 넣거나 옮길 시 저장하는 공간입니다. 냄비를 옮길 시에는 뜨거우니 부엌용 장갑을 사용 바랍니다.
12	믹싱 축	프로펠러 축과 믹싱 날에 힘을 전달합니다.

컨트롤 패널 및 버튼 설명



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

컨트롤 패널 및 버튼 설명



온도 조절 버튼
80°C-200°C까지

메뉴 버튼
메뉴 선택

전원 버튼
작동 시작 및 종료


믹싱 버튼
저어주기

시간(타이머) 조절 버튼
1분-60분까지

*사용 팁: 시작/종료 버튼은 같은 아이콘의 같은 버튼을 사용합니다.



컨트롤 패널 및 버튼 설명



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

1. 초기 설정 모드로 기기를 작동 시 시작/종료 버튼을 눌러 주십시오.

초기 설정은 185°C 온도에 15분으로 설정되어 있습니다.

전원이 들어온 후 본 버튼을 한번 누르시면 초기 설정 모드로 기기가 작동합니다. 컨트롤 패널 위에 있는 메뉴들을 선택하시려면 모드 버튼을 눌러 순차적으로 원하는 메뉴를 선택하실 수 있습니다. (*왼쪽부터 오른쪽 방향으로 변환)



2. 온도 조절 버튼

조리하고자 온도를 조절하시려면 온도 표시가 되어 있는 온도 조절 +, - 버튼을 눌러서 온도를 조절하실 수 있습니다. +, - 버튼은 한 번 누를 때마다 각 5°C씩 온도가 증가 또는 감소됩니다.

온도 조절 범위는 80°C ~ 200°C 까지입니다.

원하시는 온도를 설정하신 후 시작/종료 버튼을 한 번 더 눌러 주시면 설정된 온도로 기기가 작동합니다.



***참고:** 기기가 시작되고 가열이 되고 있을 경우에도 시간과 온도는 조절 가능합니다. 온도 버튼을 지속적으로 누르고 있으면 단위가 빠르게 증감합니다.

3. 시간(타이머) 조절 버튼

조리에 필요한 시간을 설정하실 수 있습니다.

시간이 표기된 타이머 버튼의 +, - 를 이용하여 시간을 조절하실 수 있습니다.

+ , - 버튼을 한번 누를 때마다 1분 단위로 조리 시간이 증가 또는 감소됩니다.

버튼을 계속 누르고 있으면 시간이 빠르게 증가되거나 빠르게 감소됩니다.

시간 조절 범위는 1분 ~ 60분까지입니다.

원하시는 시간을 설정하신 후 시작/종료 버튼을 한 번 더 눌러 주시면 설정된 온도로 기기가 작동합니다.



***참고:** 기기가 시작되고 가열이 되고 있을 경우에도 시간과 온도는 조절 가능합니다. 타이머 버튼을 지속적으로 누르고 있으면 단위가 빠르게 증감합니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

4. 시작/종료 버튼

조리에 필요한 온도와 시간을 설정하신 후 옆 그림과 같은 시작/종료 버튼을 눌러 주시면 기기가 바로 작동됩니다. 온도 및 시간을 설정하신 후 시작/종료 버튼을 누르시면 기기가 작동됩니다.



표시 화면은 약 5초 간격으로 선택한 온도와 시간을 번갈아 가며 기기의 작업이 완료될 때까지 표기합니다.

만약 기기가 작동 중일 시 조리를 멈추거나 완료하고 싶으시면 이 버튼을 한 번 더 눌러 주시면 기기가 수동으로 멈춥니다. 작업이 끝난 후 또는 시작/종료 버튼을 눌러 작업 종료가 완료된 후 계속 작업을 하실 경우 위 설정 버튼들을 재 조정한 후 다시 이 버튼을 누르시기 바랍니다.


5. 믹싱 기능 (저어주는 기능)

믹싱 기능을 사용하시려면 '믹싱 날'을 우선 냄비 바닥에 체결하신 후 뚜껑을 닫아 주십시오. 그 후에 시작/종료 버튼을 눌러 기기의 작업을 시작하신 후 'Stir'(저어주기) 버튼을 눌러 믹싱 작업을 실행하실 수 있습니다. 표시등엔 불빛이 지속적으로 들어옵니다.



작업이 완료된 후 믹싱 날이 냄비에 있는 상태로 꺼내어 주시기 바랍니다. 이때 냄비 내부는 상당히 뜨거울 수 있으니 화상에 주의 바랍니다.

컨트롤 패널 및 버튼 설명



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

참고

1. 기기의 작업 시간이 완료되면 ‘뽁’하는 소리가 5번 나며 작업 완료를 알립니다.
기기의 작업이 완료된 후에도 팬은 최대 약 45초 동안 기기를 식혀주는 작업을 진행하며 자동으로 멈춥니다. 팬의 작동까지 완전히 멈춘 후 냄비를 기기에서 꺼내어 냄비 받침 등을 사용하여 열이 바닥에 전달되지 않게끔 올려 주시기 바랍니다.
2. 기기의 뚜껑을 여시면 믹싱 날, 팬 그리고 히팅 튜브등은 작동을 일시 멈춥니다.
컨트롤 패널은 여전히 작동을 하는 모드로 되어 있으니 뚜껑을 닫으시면 자동으로 설정한 모드로 작업이 계속 진행됩니다.

※ 주의

작업 완료 후 ‘뽁’ 하는 소리가 5번이 난 후 다음 작업을 진행해 주시기 바랍니다.
안전히 작업이 종료되지 않은 상태에서 시작/종료 버튼을 다시 누르시면
오작동을 일으킬 수 있습니다.

메뉴별 설정된 온도, 시간 및 투입 용량

메뉴	감자튀김	드림스틱	새우	컵케익	고기	생선	립
온도(°C)	200	200	200	170	200	180	200
시간(분)	30	25	12	25	15	15	20
용량(g)	500	800	200	600	450	250	400

- 위 메뉴의 설정된 온도 및 시간은 제조사에서 권장하는 사양이며 실제 투입량, 작업 환경, 그리고 모양에 따라 정확히 계산된 것은 아니오니 작업 도중 또는 작업 완료 후 초기 모드로 선택 후 온도 및 시간을 재설정하여 원하시는 추가 작업을 하실 수 있습니다.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

처음 사용하시기 전에

※ 제품을 처음 사용하시기 전에

음식물을 넣고 사용하시기 전에
먼저 온도를 최대로 맞추고 타이머를 15분 동안 작동시켜서
안에 혹시라도 남아있을 오일 및 기타 냄새를 소진시켜주는
작업을 해 주시기 바랍니다.

기기 처음 사용 시 약간의 연기 또는 냄새가 발생할 수 있으며
이 현상은 정상입니다. 기기의 불량일 아닙니다.

1. 모든 포장 백과 재질을 제품에서 분리해 주십시오.
2. 튀김 바스켓과 냄비에 있는 포장지도 벗겨 주십시오.
3. 분리한 튀김 바스켓과 냄비를 따뜻한 물로 세척하신 후 제품 안과 밖은 세제를 적신 천 또는 수건으로 부드럽게 닦아 주신 후 완전히 건조시켜 주시기 바랍니다.
4. 건조된 부품들을 기기에 조립하신 후 평평한 공간에 안착하시기 바랍니다.
전원 공급처(소켓)은 가능한 본 기기를 위한 별도의 소켓을 사용해 주시기 바랍니다.
5. 본 기기와 다른 기타 물체 또는 벽 사이 최소 10cm 이상 간격을 유지하여 공기 배출 및 순환이 원활히 이루어지도록 협조 바랍니다. 공기 유입 부분과 배출 부분은 절대로 다른 물체로 막지 마십시오.

***참고:** 기기 처음 사용 시 약 5~10분가량 음식물을 넣지 않은 채 예열 작업을 하여 기기 내부 외부에 있을 수 있는 기름 및 연기, 냄새를 제거해 주시기 바랍니다.

(*예열 시 설정 온도 185°C, 시간 5~10분)



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

작업 순서

1. 냄비 및 바스켓을 기기 안에 넣어 주신 후 저을 필요가 있다면 ‘믹싱 날’을 축에 꽂아 주십시오.
2. 바스켓 안에 조리할 음식물을 올려 주시되 바스켓 높이 이상으로 과적하지 않도록 주의 바랍니다.
3. 기기의 뚜껑을 닫아 주신 후 전원 플러그를 소켓에 연결하시면 기기는 소리와 함께 표시등에 전원이 표기됩니다.
4. 설정에서 ‘모드’ 버튼을 눌러 메뉴 모드로 실행할지 초기 설정 모드로 실행할지 선택하시기 바랍니다.
5. 타이머 및 온도 조절은 초기 설정 모드에서 조절 가능합니다.
초기 설정 모드는 시간과 온도가 이미 설정되어 있습니다. (*185°C/15분)
6. 원하시는 설정을 선택하신 후 시작/종료 버튼을 누르셔야 기기가 작업을 시작합니다.
이때 표시창 화면에는 설정된 온도 및 잔여 시간이 번갈아 가며 표기되며 잔여 시간은 시간이 지남에 따라 줄어드는 것을 보실 수 있습니다.
투명창의 내부 램프가 켜지며 조리되는 과정을 지켜보실 수 있습니다.
7. ‘믹싱’ 버튼을 누르시면 ‘믹싱 날’이 작동하여 음식물을 저어주는 작업을 시작합니다.
이때 ‘믹싱’ 표시등에 불이 지속적으로 밝게 들어옵니다.
8. 작업을 설정한 시간 보다 빨리 완료하시려면 시작/종료 버튼을 눌러 주십시오.
9. 조리가 완료되면 기기는 알람 소리와 함께 작동을 멈춥니다.
‘열림’ 버튼을 눌러 뚜껑을 여신 후 조리 완료된 음식물을 냄비째 꺼내시기 바랍니다.
바스켓 핸들 접기 버튼을 누르시면 냄비를 수평으로 또는 직각으로 조정하여 꺼내실 수 있습니다.
(*고객 선택 사항)
기름이 생성된 음식물은 기름이 기기 안에 떨어지지 않도록 ‘믹싱 날’을 함께 꺼내어 주시기 바랍니다.
냄비를 옮기실 때 화상에 주의 바랍니다.




본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용방법을 준수해 주시기 바랍니다.

세척 및 관리

1. 기기 세척 전 반드시 기기의 전원을 끄신 후 기기가 완전히 식을 때까지 기다리신 후 전원 플러그를 분리해 주시기 바랍니다.
2. 냄비 및 바스켓에 기름이 묻었을 경우 중성 세제를 묻힌 젖은 천 또는 수건으로 닦아 주시기 바랍니다.
3. 냄비, 바스켓, 믹싱 날 등은 물로 세척 또는 행굼이 가능합니다.
4. 기기 본체를 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
기기 고장, 전기 쇼크, 또는 오작동의 원인이 됩니다.
5. 세척 후 기기가 완전히 마르도록 마른 천, 수건 등으로 물기를 닦아 주신 후 건조하고 서늘한 곳에 두어 물기를 완전히 제거 바랍니다.

문제 해결 방법



고장 수리를 의뢰하시기 전에 아래 사항을 확인해 보시고 아래 문제 해결 가이드대로 조치한 후에도 정상이 아닐 경우 지정된 서비스 센터로 접수해 주시기 바랍니다.

문제 해결 방법

문제	추정 원인	해결방안
기기가 작동하지 않음	플러그가 빠져 있습니다.	소켓에 플러그를 꽂아 주십시오.
	시작 버튼을 누르지 않음	시작 버튼을 누르십시오.
음식물이 완전히 조리되지 않음	한 번에 너무 많은 양의 음식물 투입	바스켓 높이보다 적은 음식물을 투입하십시오.
	조리 설정 온도가 낮음	온도를 높여 주십시오.
	조리 설정 시간이 짧음	타이머 시간을 늘려 주십시오.
고르게 조리되지 않음	믹싱 작업을 하지 않음	믹싱 날 체결 후 작업하십시오.
튀긴 음식이 바삭하지 않습니다.	원재료를 넣지 않음	기존 오븐에 사용 가능한 음식 재료 투입 또는 음식에 올리브 오일을 발라 주십시오.
바스켓이 기기에 제대로 들어가지 않음	핸들이 제대로 위치하지 않음	바스켓 핸들이 제대로 끼워졌는지 확인 후 과다 투입된 음식물은 덜어 내 주십시오.
	음식을 찌꺼기가 끼임	
	음식물 과다 투입	
기지에서 하얀 연기 발생	기름기가 많은 음식물 조리	기름기가 많은 음식 조리 시 연기 발생은 정상입니다.
	지난번 조리 시 기름때를 제거하지 않음	기름기가 많은 음식 조리 시 연기 발생은 정상입니다.
믹싱 날이 작동하지 않음	믹싱 날이 축에 제대로 체결되지 않음	믹싱 날이 제대로 체결되었는지 확인 후 재체결 해 주시기 바랍니다.
	믹싱 작업 버튼 누르지 않음	믹싱 버튼을 눌러 주십시오.
	음식물 과다 투입으로 작동 불능	음식량을 조절해 주십시오.



절대로 기기를 임의로 분해하거나 자가 수리 시도를 하지 마십시오.

문제 해결 방법

문제	추정 원인	해결방안
표시창에 E01 표기됨	온도 센서가 분리됨	서비스 센터에 접수 바랍니다.
표시창에 E02 표기됨	온도 센서에 쇼트 발생	서비스 센터에 접수 바랍니다.
작업 완료 후 또는 중단 시 팬이 바로 멈추지 않음	약 45초간 기기 보호를 위해 팬이 가동됨	약 45초간 기기를 식혀 주기 위해 팬이 정상적으로 식혀 주는 작업입니다. 고장이 아닙니다.

제품보증서

에어프라이어
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상 서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고하십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

MEA-ZD65G

매 직 쉘 프 에 어 프 라 이 어

※ 본 제품은 소비자분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000