



사용설명서

매직쉐프 수비드팟 멀티압력쿠커




MEPC-L60B

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동시키기 바라며
추후 안전한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

중요 안전 수칙 사항




본 기기는 반드시 다음 안전 수칙 사항을 읽은 후 작동하시기 바랍니다. 안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 부상, 화상, 또는 기기 고장의 위험을 초래할 수 있습니다.

중요 안전 수칙 사항

1. 본 기기 주위에 유아 및 어린이가 접근하지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.
2. 본 기기 안에 어떠한 이물질도 투입하지 마시기 바랍니다.
이물질이 투입되었을 시 전기 쇼크 또는 기기 고장의 원인이 됩니다.
3. 세척 전, 장기간 미사용 시, 그리고 보관 시에는 반드시 전원 플러그를 먼저 소켓에서 분리하시기 바랍니다.
4. 본 기기를 설치 시 화구 및 열이 발생하는 공간 또는 불이 붙기 쉬운 가연성 연료, 액체 등과 근접하지 않도록 주의 바랍니다.
5. 본 기기는 반드시 평평하고 안정된 공간, 그리고 열을 견딜 수 있는 튼튼한 재질의 표면에 위치해 주시기 바랍니다.
6. 본 기기에 동봉된 내부 밥솥 외 다른 밥솥 또는 용기를 넣어서 기기를 사용하지 마십시오.
기기 고장, 과열 또는 부상의 위험이 있습니다.
7. 본 기기 내부에 팩으로 포장된 음식물, 캔, 또는 병으로 포장된 음식 재료 및 액체를 절대로 넣지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
8. 기기의 뚜껑에 위치하고 있는 압력 조절 밸브, 떨림 밸브, 배출 파이프 등이 축적된 수증기의 물, 또는 기타 음식 찌꺼기 등으로 막혀 있지 않는지 수시로 확인해 주시기 바랍니다.
만약 막혀 있다면 흐르는 물에 깨끗이 세척해 주시기 바랍니다.
또한 기기 뚜껑 위에 어떠한 다른 물체도 올려놓지 마시고 위 명시된 부위를 수건이나 천 등으로 막지 마시기 바랍니다.
9. 기기가 작업을 마치기 전에 무리한 힘을 가하여 뚜껑을 강제로 열려는 시도를 하지 마십시오.
작업 종료 후 스팀이 완전히 배출된 후에 작업 순서에 따라 안전하게 뚜껑을 열어 주시기 바랍니다.
10. 본 기기의 본체 및 전원 코드를 물이나 액체에 담그지 마십시오.

중요 안전 수칙 사항



본 기기는 반드시 다음 안전 수칙 사항을 읽은 후 작동하시기 바랍니다. 안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 부상, 화상, 또는 기기 고장의 위험을 초래할 수 있습니다.

중요 안전 수칙 사항

11. 본 기기의 정격 전압 사양 및 10A 이상의 전류를 사용할 수 있는 소켓에 기기를 연결하여 사용해 주시기 바라며 연장선 또는 멀티탭에 연결하여 사용하는 것은 권장하지 않습니다.
12. 전원 플러그 및 코드를 절대로 젖은 손으로 만지지 마십시오.
13. 전원 코드 및 플러그가 손상된 경우 절대로 기기를 사용하지 마시고 지정된 서비스 센터에 접수하여 적절한 수리 및 교체를 받으시기 바랍니다.
14. 기기를 사용하기 전 반드시 전원 플러그가 소켓에 제대로 체결되었는지 확인 바랍니다. 부적절하게 체결된 전원 플러그는 쇼트 또는 화재를 유발할 수 있는 위험이 있습니다.
15. 본 기기는 반드시 접지가 되어 있는 소켓에 연결되어야 합니다.
16. 본 기기는 가정용 및 실내용으로 제작되었습니다. 상업용 및 실외에서의 사용은 금합니다.
17. 본 기기는 외부 타이머 또는 원격 제어 장치로 작동을 할 수 없도록 설계되었습니다.
18. 작업 도중에 본 기기를 옮기려는 시도를 하지 마시기 바랍니다.
19. 본 기기는 유아 및 어린이를 포함한 지적 장애 또는 신체적 결함이 있는 이가 정상적인 성인의 엄격한 관리 및 안전 교육 없이 기기를 다루지 못하도록 설계되었습니다. 위에 명시된 이가 기기를 만지거나 다룰 시 철저한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.
20. 본 기기를 임의로 분해하거나 개조하려는 시도를 하지 마시고 고장이 의심될 시 반드시 지정된 서비스 센터의 숙련된 테크니션을 통하여 기기 점검 또는 수리를 받으시기 바랍니다.
21. 본 제품에 포함되어 있는 포장 비닐은 개봉 후 바로 버리시거나 유아 및 어린이가 가지고 놀지 못하도록 안전한 곳에 별도 보관해 주시기 바랍니다.
22. 내부 밥솥의 하단과 접촉하는 하단 열판에 이물질이 생성되지 않도록 수시로 확인 바라며 필요시 젖은 수건 또는 천으로 닦아 주신 후 물기를 제거해 주시기 바랍니다.



본 기기는 반드시 다음 안전 수칙 사항을 읽은 후 작동하시기 바랍니다. 안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 부상, 화상, 또는 기기 고장의 위험을 초래할 수 있습니다.


중요 안전 수칙 사항

23. 압력 조절 밸브는 아래 방향으로 조심스럽게 위치해야 합니다.
압력 조절 밸브를 잘못 다뤘을 시 누수의 위험이 있습니다.
24. 기기를 옮기실 경우 반드시 뚜껑이 제대로 체결이 된 상태에서 핸들을 잡고 안전하게 옮기시기 바랍니다.
25. 화상 방지를 위하여 기기가 작업 중일 시 스팀이 나오는 구멍에 얼굴, 손 또는 신체의 어떤 부위도 직접 접촉하거나 가까이하지 마시기 바랍니다.
26. 작업 도중 스팀이 뚜껑과 본체 사이에서 과다하게 배출되는 경우 작업을 중단하시고 지정된 서비스 센터에 접수하여 적절한 점검 또는 수리를 받으시기 바랍니다.
27. 세척 시에는 거친 표면의 솔 또는 철 수세미 등은 사용하지 마십시오.
일반 설거지용 스펀지에 설거지용 세제를 묻혀 부드럽게 내부 밥솥을 세척해 주시기 바랍니다.
28. 음식 재료 투입 시 내부 밥솥의 최대 수위선을 넘지 않도록 해주시기 바랍니다.
29. 뚜껑 안쪽에 위치하고 있는 '씰 벨트'(가스켓)가 오래되어 닳거나 끊어진 경우에는 더 이상 사용하지 마시고 지정된 서비스 센터 또는 판매처에 의뢰하여 새것으로 구매하여 교체해 주시기 바랍니다.
30. 산성 성분을 가지고 있는 음식 재료는 조리하지 마시기 바랍니다.



본 사용 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.


제품 설명도

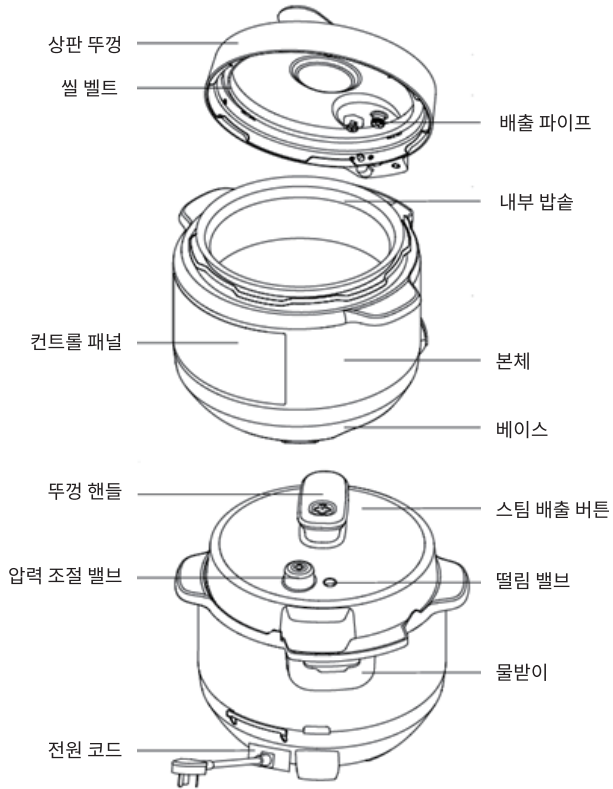

제품과 동봉된 기본 구성품

주걱, 계량컵

조리 준비 관련 참고 사항



본 사용 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

조리 준비 관련 참고 사항

1. 제품에 동봉된 계량컵을 사용하여 재료의 용량을 알맞게 부어 주시기 바랍니다.



올바른 예



잘못된 예

※참고

압력이 생성되는 음식 조리 시
계량컵 기준 최소 1/2 컵의 물이 내부 밥솥에 투입되어야 합니다.

※ 다음은 계량컵 눈금에 대한 설명입니다.


CUP

1/4 - 1/2 - 3/4
컵 전체 용량 대비 차지하는 비율
(보통 쌀을 측정할 시 이 기준을 사용합니다.)


1/4 컵을 g으로 변환 시	45g
1/2 컵을 g으로 변환 시	90g
3/4 컵을 g으로 변환 시	130g
1컵 가득 채웠을 시	170g

ml

음식 재료를 해당 눈금만큼 부었을 시
ml 기준 용량

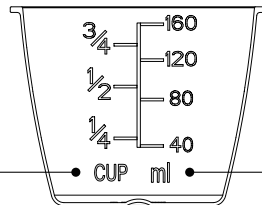


조리 준비 관련 참고 사항



본 사용 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

조리 준비 관련 참고 사항

- 내부 밥솥에 표기된 눈금에 조리하실 재료에 따라 알맞게 물을 채워 주시기 바랍니다.
보통 백미 기준, 한 컵의 계량컵 분량의 쌀을 밥솥에 넣었을 시 한 컵의 계량컵 분량의 물을 부으시면 됩니다.
하기 그림과 같이 오른편 CUP(컵) 기준 눈금은 계량컵 기준으로 컵 개수를 뜻하며 보통 '쌀'을 넣어 조리할 시 사용합니다.
(예: 백미 기준 4컵 분량의 계량컵을 내부 밥솥에 넣었을 시 오른쪽 눈금의 4까지 물을 부어 주시면 됩니다.)

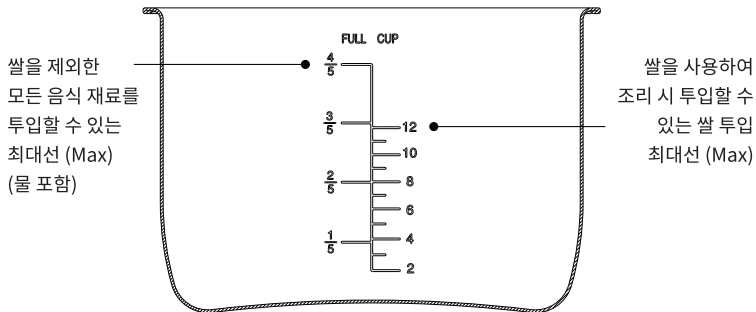

왼편 FULL 기준 눈금

왼편 FULL 기준 눈금(1/5 - 2/5 - 3/5 - 4/5)은 내부 밥솥 전체 크기에 비례한 물의 양을 나타냅니다. 다음은 왼편 눈금 기준으로 물을 부었을 시의 용량입니다.

1/5 = 1,200 ml	쌀 조리 시에도 물은 4/5 눈금을 넘지 않도록 주의 바랍니다.
2/5 = 2,400 ml	4/5 눈금은 음식 재료에 물을 더한 용량의 최대 수위선입니다. 이 선을 절대로 넘지 않도록 주의 바랍니다.
3/5 = 3,600 ml	말린 야채, 콩, 또는 잡곡 투입 시 총 투입량이 내부 밥솥의 3/5 눈금을 넘지 않도록 주의 바랍니다.
4/5 = 4,750 ml	




본 사용 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

조리 준비 관련 참고 사항

3. 처음 사용 전 내부 밥솥을 꺼내어 설거지용 세제를 사용하여 밥솥 내부 및 외부를 세척해 주신 후 물기를 완전히 닦은 후 다시 체결해 주시기 바랍니다.

내부 밥솥의 하단과 접촉하는 하단 열판에 이물질 또는 물기가 있지 않도록 닦아 주신 후 접촉이 잘 이루어지도록 내부 밥솥을 제대로 기기 내부에 넣어 주시기 바랍니다.

4. 물받이가 분리되어 있다면 그림과 같이 물받이를 알맞은 위치에 체결해 주시기 바랍니다.

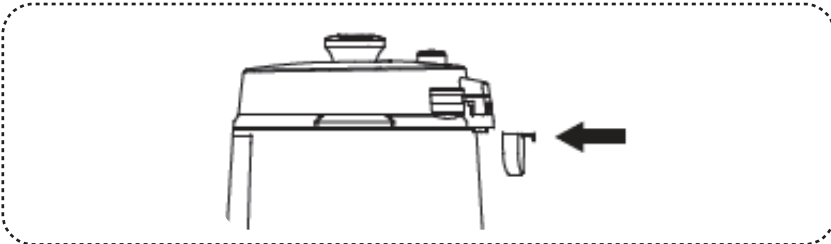

5. 상판 뚜껑은 하기 그림과 같은 방향으로 돌려주시면 열림, 반대로 돌리시면 잠금 상태가 됩니다.





본 사용 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

조리 준비 관련 참고 사항



※참고

전원이 연결된 상태에서 상판 뚜껑을 체결하여 잠기지 않으시면 기기는 지속적으로 '삐' 하는 알람음을 발생하며 표시창에 'E7' 으로 표기됩니다.
이 경우 상판 뚜껑을 체결 후 잠가 주시기 바랍니다.

※참고

떨림 밸브가 아래로 내려가 있는 상태인지 확인 바랍니다.
떨림 밸브는 가열되기 전에는 내려가 있는 상태로 유지되어야 합니다.
플러그를 소켓에 연결하시면 기기의 표시창은 '- : -' 으로 표기됩니다.

6. 처음 사용하기 전 '실 벨트' 및 상판 뚜껑이 제대로 체결되었는지 확인하기 위해 내부 밥솥에 물을 2/5 눈금까지 부으시고 '스팀' 프로그램을 사용하여 20분간 기기를 작동해 주시기 바랍니다. 이후 작업이 완료된 내부 밥솥의 물은 버리시고 찬물로 내부 밥솥은 2~3번 헹구어 주시기 바랍니다. 이제 본 기기를 사용하여 조리를 하실 수 있습니다.

컨트롤 패널 설명



본 사용 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

컨트롤 패널 설명



보온/취소

작업이 완료되면 기기는 자동으로 보온 모드로 진입하며 보온 작업은 작업 완료 후 최대 24시간까지 자동으로 지속되며 이후 보온 기능이 멈춥니다.

대기 모드에서 '보온/취소' 버튼을 눌러 보온 모드로 진입하실 수도 있습니다.

보온 작업이 되고 있는 도중 보온 기능을 멈추고 싶으시면 '보온/취소' 버튼을 눌러 주시기 바랍니다.

어떠한 작업이 진행되고 있던 간에 해당 작업을 멈추고 기기를 초기화하기 원하신다면 '보온/취소' 버튼을 3초 이상 길게 눌러 주시면 모든 작업이 종료되고 기기는 대기 모드로 진입합니다.

메뉴 중 요거트 기능은 자동으로 보온 모드로 진입하지 않습니다.



본 사용 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

컨트롤 패널 설명

<p>예약</p>	<p>본 기기는 예약 기능이 있어 원하시는 조리가 시작되는 시점을 미리 설정하실 수 있습니다. 예약 기능을 사용하여 조리하려는 음식 재료는 쉽게 상하지 않는 재료를 선택하시기 바랍니다.</p> <p>예약 조절 가능한 시간은 10분 ~ 24시간이며 다음 예약 같이 예약 시간을 설정하실 수 있습니다.</p> <p>이유식 예약 조리 시간 설정의 예: 이유식을 오전 6시에 조리 시작하고 싶고 현재 시간이 저녁 10시인 경우, 먼저 '이유식'을 메뉴에서 선택 후 '예약' 버튼을 눌러 주시기 바랍니다. '예약' 버튼에 불이 깜빡이며 표시창은 '00:00'으로 표기됩니다. '+/-' 버튼을 한번 누를 시마다 10분 단위로 예약 시간이 증가 또는 감소하며 '+/-' 버튼을 길게 누르고 계시면 예약 시간이 1시간 단위로 증가 또는 감소합니다. 해당 이유식 예약 조리의 경우 '08:00' (8시간)으로 시간을 맞추어 주시기 바랍니다. 이후 '시작' 버튼을 누르시면 8시간이 지난 후 해당 이유식 메뉴로 조리가 시작됩니다.</p>
<p>온도/시간</p>	<p>원하시는 메뉴 선택 후 해당 메뉴의 조리 온도 또는 시간을 변경하고 싶을 시 '온도/시간' 버튼을 눌러 온도 및 시간을 '+, -' 버튼을 눌러 늘리거나 줄이실 수 있습니다. 한번 누르시면 온도 변경, 한 번 더 누르시면 시간 변경으로 설정이 가능합니다. 온도 및 시간의 설정이 완료되었으면 시작 버튼을 눌러 작업을 시작하실 수 있습니다.</p> <p>참고! 해당 메뉴의 튀김, 요거트, 베이커리 기능만 온도 조절이 가능합니다. 해당 메뉴 선택 후 '시작'을 누르신 후 '온도/시간' 버튼을 누르시면 '+, -' 버튼을 사용하여 온도 조절 및 시간 변경이 가능합니다.</p> <p>참고! 시간 조절은 선택하시는 메뉴와 상관없이 모든 메뉴의 시간 조절이 가능합니다.</p> <p>참고! 설정된 시간은 조리 작업이 완료되는 시간을 말하며 스팀이 완전히 배출되는 시간은 별도입니다.</p>



본 사용 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

컨트롤 패널 설명


<p>메뉴 선택</p>	<p>스팀 ~ 베이커리까지 메뉴 중 원하시는 음식 메뉴 버튼을 선택해 주시기 바랍니다. 메뉴 선택이 완료되었으면 '시작' 버튼을 눌러 작업을 시작하실 수 있습니다. 또는 해당 메뉴 선택 후 약 3초간 기다려 주시면 기기는 자동으로 해당 메뉴의 작업이 시작됩니다. 작업이 시작되면 표시창에 현재 작업 종료 시까지 남은 시간이 표기됩니다.</p> <p>작업이 완료되고 스팀 배출이 완료되었을 시 떨림 밸브는 밑으로 내려간 상태가 되며 떨림 밸브가 밑으로 내려간 것을 확인 후 상판 뚜껑을 안전하게 여실 수 있습니다.</p>
---------------------	--

⚠ CAUTION

떨림 밸브가 밑으로 내려가지 않은 단계에서 무리하게 상판 뚜껑을 여시면 아직 내부에 스팀이 존재하여 화상의 위험이 있으니 절대로 떨림 밸브가 내려가지 않은 상태에서 개봉하지 마십시오.

⚠ CAUTION

모든 작업 및 스팀 배출 작업이 완료되면 옆 아이콘에 녹색불이 점등됩니다.
 녹색불 점등 확인 후 안전하게 상판 뚜껑을 개봉하실 수 있습니다.



녹색불 점등 후 개봉 가능 부가 설명:

요거트, 그리고 수동으로 진입한 보온 기능을 제외한 모든 작업 완료 시 본 기기는 자동으로 보온 상태로 진입합니다. 투입한 음식 재료의 양에 따라 본 기기의 떨림 밸브 하단에 전해지는 온도가 떨어지면서 떨림 밸브는 밑으로 내려가며 이때 '녹색불 점등 후 개봉 가능' 아이콘에 녹색불이 점등됩니다.
 이때 안전하게 상판 뚜껑을 열림 상태로 돌려 개봉하실 수 있습니다.



녹색불이 점등되었더라도 약간의 잔여 압력이 내부 밥솥 내부에 남아 있을 수 있으며 반드시 떨림 밸브가 밑으로 내려간 것을 확인 후에 상판 뚜껑을 열어 주시기를 권장 드립니다.

만약 작업 완료 후 시간이 지났음에도 떨림 밸브가 내려가지 않거나 빠른 압력 배출을 원할 시 스팀 배출 버튼을 눌러 수동으로 압력을 배출하신 후 떨림 밸브가 이후 내려갔음을 확인 후 상판 뚜껑을 개봉해 주시기 바랍니다. 위 작업 이후 보온 기능을 취소할 시 '녹색불'은 꺼진 상태로 변하시니 참고 바랍니다.




본 사용 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

컨트롤 패널 설명

<p>음소거</p> 	<p>일부 고객님들은 컨트롤 패널의 버튼을 누를 때마다 발생하는 '삐' 하는 소리가 귀에 거슬릴 수 있습니다. 컨트롤 패널의 음소거 버튼을 누르신 상태로 3초 이상 기다려 주신 후 버튼을 누르면 더 이상 '삐' 하는 소리가 발생하지 않습니다. 음소거가 된 상태에서 다시 정상적으로 소리가 발생하게 하려면 다시 이 버튼을 3초 이상 누르시면 이후 정상적으로 소리가 발생합니다.</p>
<p>유아 안전 잠금 장치</p> 	<p>유아 및 어린이가 본 기기를 함부로 다루지 않도록 본 기기는 '유아 안전 잠금 장치' 기능이 포함되어 있습니다. 잠금 장치를 적용하시려면 컨트롤 패널의 유아 안전 잠금 장치 버튼을 누르신 상태로 3초 이상 기다려 주시면 표시창은 [] 으로 표기됩니다. 이후 컨트롤 패널의 버튼들을 눌러도 기기는 반응을 하지 않습니다. 잠금 장치를 해제하시려면 다시 이 버튼을 3초 이상 누르시면 이후 잠금 장치가 해제되어 정상적으로 컨트롤 패널의 버튼을 사용하실 수 있습니다.</p>

메뉴별 조리 가이드라인



다음은 각 메뉴별 소요되는 시간, 온도 및 기타 옵션에 관한 가이드라인입니다.
고객의 입맛과 성향에 따라 시간 및 온도를 조절하실 수 있습니다.

메뉴별 조리 가이드라인

초기 설정 시간은 약 '1.4kg'까지 무게를 투입하셨을 경우 해당 시간으로 별도의 시간 변경 없이 조리를 하실 수 있으며 '1.4kg'가 넘어가는 분량은 조절 가능 시간을 이용하여 시간을 조절해 주시기 권장드립니다.


메뉴	초기 설정 시간 (Count down)	조절 가능 시간	예약	보온	압력 레벨	초기 설정 온도
스팀	20분	1분 ~ 2시간	가능	가능	55 ~ 75Kpa	-
수비드	1시간	5분 ~ 12시간	가능	가능	55 ~ 75Kpa	25 ~ 92°C
전골	20분	1분 ~ 4시간	가능	가능	55 ~ 75Kpa	-
볶음밥	20분	1분 ~ 4시간	가능	가능	55 ~ 75Kpa	-
수프	20분	1분 ~ 2시간	가능	가능	55 ~ 75Kpa	-
백미	10분	1분 ~ 2시간	가능	가능	55 ~ 75Kpa	-
이유식	25분	1분 ~ 4시간	가능	가능	-	-
튀김	18분	1분 ~ 1시간	불가능	가능	-	170°C
요거트	8시간	5분 ~ 12시간	가능	불가능	-	37°C
베이커리	1시간	1분 ~ 4시간	가능	가능	-	130°C
보온	24시간	-	-	-	-	60 ~ 80°C

비고

다음 메뉴들은 온도를 35 ~ 170°C 까지 조절하실 수 있습니다.
: 튀김, 요거트, 베이커리

해당 메뉴들의 온도가 80°C 미만으로 떨어지면 보온 기능은 적용되지 않으며
80°C 이상으로 유지되면 보온 기능이 적용될 수 있습니다.

메뉴별 조리 가이드라인



다음은 각 메뉴별 소요되는 시간, 온도 및 기타 옵션에 관한 가이드라인입니다.
고객의 입맛과 성향에 따라 시간 및 온도를 조절하실 수 있습니다.

메뉴별 조리 가이드라인

초기 설정 시간은 약 '1.4kg'까지 무게를 투입하셨을 경우 해당 시간으로 별도의 시간 변경 없이 조리
를하실 수 있으며 '1.4kg'가 넘어가는 분량은 조절 가능 시간을 이용하여 시간을 조절해 주시기 권장
드립니다.


메뉴	조리의 예	물 투입량
스팀	육류, 생선류, 해물류를 찌 때 압력 사용	고객 선택
수비드	낮은 온도로 오랜 시간 조리 시	음식 재료가 충분히 잠길 정도
전골	국물이 있는 전골 요리 조리 시	고객 선택
볶음밥	필라프, 볶음밥 또는 재료를 볶거나 구울 시	소량의 쿠킹 오일(옵션) / 고객 선택
수프	수분이 많은 국이나 수프 요리 조리 시	고객 선택
백미	일반적인 밥을 조리 시	1컵 분량 쌀 - 1컵 분량 물 비율
이유식	유아용 이유식 조리 시	재료와 물 비율 1.5 ~ 1:7
튀김	바삭 굵거나 튀김류를 조리 시	소량의 쿠킹 오일만 재료에 묻힌 후 투입
요거트	발효유를 조리 시	해당 재료만 투입 / 또는 고객 선택
베이커리	빵, 컵케이크 등을 조리 시	해당 재료만 투입 / 또는 고객 선택
보온	저온으로 내부 온도를 유지시켜 줍니다.	-

비고	<p>본 기기의 수비드 메뉴는 슬로우 콕과 같은 개념으로 별도의 진공 포장백 없이도 재료를 물이 투입된 내부 밥솥에 넣고 저온으로 오랜 시간 조리를 하는 메뉴입니다.</p> <p>*수비드 전용 진공 포장백은 별매이며 온라인에서 구매 가능합니다.</p>
----	--



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

메뉴 선택 후

<p>a.</p>	<p>해당 메뉴를 선택하시면 표시창에 초기 설정된 시간이 표기됩니다. 예를 들어 '백미'를 선택하신 경우 '백미' 버튼에 불이 들어오며 표시창은 초기 설정 시간인 '0:10'(10분)이 표기됩니다. '온도/시간' 버튼을 한번 누르신 후 '+/-' 버튼을 눌러 조리 시간을 조절하실 수 있습니다. 조절된 시간은 표시창에 깜빡이며 표시됩니다.</p>
<p>b.</p>	<p>'시작' 버튼을 누르거나 아니면 마지막으로 조절한 조리 시간 및 온도로 놔두시면 약 7초 후에 자동으로 가열 작업이 시작됩니다.</p>
<p>c.</p>	<p>가열 작업이 진행되고 내부 밥솥에 압력이 생성되면 '떨림 밸브'는 위로 올라옵니다. 내부 밥솥에 투입한 물의 양과 음식 재료의 양에 비례하여 압력이 완전하게 생성되기까지는 평균 10분에서 30분까지 소요됩니다.</p>
<p>d.</p>	<p>'백미'의 예를 들어 압력이 형성되고 있는 동안 표시창은  으로 표시됩니다. 표시창의 초기 설정 시간(count down: 카운트다운)은 압력이 완전하게 형성되기까지는 표기되지 않으며 압력이 내부 밥솥에 형성된 후 '0:10'(10분)에서 '0:00'까지의 카운트다운이 시작되며 표시창에 조리 잔여 시간이 표기됩니다. *튀김의 경우 카운트다운이 조리 시작과 동시에 바로 시작됩니다.</p>
<p>e.</p>	<p>'떨림 밸브'가 솟아올라있는 상태는 기기 내부가 압력으로 차 있다는 뜻이며 이때 상판 뚜껑은 잠겨 있는 상태이며 열리지 않습니다. 절대로 압력이 생성되어 있는 상태에서 상판 뚜껑을 열려는 시도를 하지 마십시오. 부상, 화상 또는 기기 고장의 위험이 있습니다.</p>



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

자동 보온 기능

a.	본 기기의 작업이 완료되면 기기는 '삐' 하는 알림음을 발생하고 표시창은 'END'로 약 3초간 표기되며 '요거트' 메뉴를 제외한 모든 메뉴는 자동으로 '보온' 상태로 진입합니다. '보온' 표시등이 깜빡이며 표시창은 '00:00'에서 '24:00'(24시간)까지 카운트다운이 되며 최대 24시간까지 보온이 지속됩니다.
b.	보온 기능은 24시간까지 지속 가능하나 되도록 보온되는 시간이 4시간을 넘지 않도록 해주시기 바랍니다. 보통 1시간이 지나면 음식의 맛과 질감이 변하게 되어 막 조리가 된 음식과는 차이가 있을 수 있습니다.
c.	보온이 지속되는 동안 기기 상단에 맺히는 물방울은 정상입니다.
d.	보온이 종료되었을 시 다시 보온 작업을 재개하려면 '보온/취소' 버튼을 다시 눌러 주시면 됩니다.

본 기기의 안전 장치 기능



본 사용 설명서를 완전히 숙지하신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

본 기기의 안전 장치 기능

<p>상판 뚜껑 안전 잠금 장치</p>	<p>상판 뚜껑은 기기 내부에 압력이 남아 있을 시 열리지 않도록 설계되었습니다. 무리한 힘을 가하여 상판 뚜껑을 열려는 시도를 하지 마시기 바랍니다.</p>
<p>스마트한 압력 컨트롤</p>	<p>조리 과정 시 항상 알맞은 압력이 기기 내부에 유지됩니다.</p>
<p>압력 조절 밸브</p>	<p>압력 조절 밸브를 통하여 기기 내부에 형성된 압력 온도가 설정한 온도보다 높아질 경우 자동으로 과다하게 형성된 압력을 배출합니다.</p> <p>참고! 내부 밥솥에 과다하게 음식 재료(물 포함)를 투입한 경우 압력 조절 밸브에 막힘 현상이 일어날 수 있으니 반드시 모든 투입한 재료(물 포함)는 내부 밥솥의 4/5 눈금을 넘지 않도록 주의 바랍니다.</p>
<p>과열 방지 기능</p>	<p>본 기기는 설정한 온도보다 내부 밥솥의 온도가 넘어가거나 물이 없거나 아주 조금 남은 상태로 가열될 경우 자동으로 인식을 하여 전원을 자동으로 차단시켜 줍니다.</p>




본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 세척 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

세척 및 관리

1. 세척 전 반드시 먼저 기기 전원이 꺼진 것을 확인 후 기기가 충분히 식을 때까지 기다려 주십시오.
이후 전원 플러그를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.
2. 내부 밥솥 및 상판 뚜껑은 거친 솔, 철 수세미 또는 표면의 변질, 변색, 또는 코팅이 벗겨질 수 있는 화학 성분이 들어간 세제를 사용하지 마시고 일반 설거지용 스펀지 및 세제를 사용하여 흐르는 물에 부드럽게 세척해 주신 후 완전히 건조해 주시기 바랍니다.
3. 기기의 외관은 젖은 수건 또는 천으로 부드럽게 닦아 주신 후 물기를 완전히 제거해 주시기 바랍니다.
4. 상판 뚜껑의 안쪽에 위치하고 있는 싼 벨트, 압력 조절 밸브, 떨림 밸브 등은 매 작업 후 흐르는 물에 행구어 이물질이 생성되지 않도록 해주시고 상기 부위에 이물질 또는 막힘 현상이 있다면 젖은 수건 또는 천으로 깨끗이 닦아 주시기 바랍니다.
5. 모든 세척 작업 후 기기의 각 부위가 제대로 체결되었는지 확인 후 상판 뚜껑을 본체에 체결해 주시기 바랍니다.
6. 상판 뚜껑 세척 시 뚜껑에 달려 있는 떨림 밸브, 압력 조절 밸브, 싼 벨트 등이 분리되어 분실되지 않도록 주의 바랍니다.
7. 내부 밥솥이 닿는 기기 하단의 가열 부위가 더러워지거나 이물질 또는 물기가 생성되지 않도록 수시로 확인해 주시기 바라며 만약 세척이 필요시 젖은 수건 및 천으로 깨끗이 닦아 주신 후 물기를 제거해 주시기 바랍니다.
8. 내부 밥솥은 기기 내부에 안착된 상태로 보관해 주시기 바라며 기기는 서늘하고 건조한 공간에 보관해 주시기 바랍니다.
9. 기기 보관 시 상판 뚜껑을 꼭 잠근 상태로 보관하지 마시고 잠금이 풀어진 상태로 보관해 주셔야 기 수명이 연장됩니다.
10. 싼 벨트의 세척이 필요시 싼 벨트를 잡은 상태에서 그대로 위로 당겨 주시면 분리가 됩니다.
이후 흐르는 물에 세척 후 물기를 닦아주신 후 다시 제 위치에 맞추어 주신 후 꺾꺾 눌러 완전히 체결해 주시기 바랍니다.

문제 해결 방안




기기 사용 도중 고장이 의심될 경우 아래 문제 해결 방안을 참고하여 자체적으로 점검을 해보시기 권장 드립니다. 문제 해결 방안 시도 후에도 동일 증상 또는 해결이 되지 않는 경우 지정된 서비스 센터에 접수 바랍니다.

문제 해결 방안

문제	추정 원인	해결 방안
상판 뚜껑 체결이 어려움	씰 벨트가 제 위치에 있지 않음	씰 벨트가 제대로 뚜껑 안쪽에 체결되도록 해주십시오.
상판 뚜껑 개봉이 어려움	떨림 밸브가 밑으로 향하지 않음	떨림 밸브를 펜 또는 젓가락을 사용하여 밑으로 살짝 눌러 주시기 바랍니다.
	스팀 배출 완료가 되지 않음	스팀 배출 완료 시 떨림 밸브는 아래로 내려가고 컨트롤 패널에 녹색불 점등 시 개봉 가능합니다.
상판 뚜껑 체결 불가 또는 헐렁함	씰 벨트 누락	씰 벨트를 상판 뚜껑 안쪽에 체결해 주십시오.
	씰 벨트에 이물질 생성	씰 벨트의 이물질 제거 후 세척해 주십시오.
	씰 벨트가 끊어지거나 변형됨	서비스 센터 및 판매처에서 씰 벨트를 새 것으로 구매 후 체결해 주십시오.
떨림 밸브가 내려가지 않음	떨림 밸브에 이물질 생성	떨림 밸브를 이물질 제거 후 세척해 주십시오.
	씰 벨트가 끊어지거나 변형됨	씰 벨트를 교체해 주십시오.
떨림 밸브가 올라오지 않음	내부 밥솥에 너무 소량의 음식 재료 또는 물이 투입됨	메뉴별 투입 재료 및 물의 양을 맞추어 주십시오.
	압력 조절 밸브 불량	서비스 센터에 접수 바랍니다.
전원이 들어오지 않음	플러그가 연결되지 않음	플러그를 소켓에 제대로 체결해 주십시오.
	퓨즈가 타버림	서비스 센터에 접수 바랍니다.

문제 해결 방안




에러 코드가 발생한 경우 기기의 전원을 끄신 후 플러그를 소켓에서 분리한 후 약 10분 이상 기다려 주신 후 다시 전원을 연결해 주시기 바라며 이 조치를 취한 후에도 지속적으로 에러 코드가 발생할 경우 서비스 센터에 접수해 주시기 바랍니다.

문제 해결 방안

문제	추정 원인	해결 방안
밥이 설익었거나 너무 딱딱함	물이 너무 적게 투입됨	투입한 쌀의 양에 비례하는 물을 넣어 주십시오.
	상판 뚜껑을 빨리 개봉함	작업 종료 후 최소 5분 이상 기다려 주십시오.
밥이 너무 질게 됨	물을 너무 많이 투입함	투입한 쌀의 양에 비례하는 물을 넣어 주십시오.
작업이 시작된 후 '뽀' 하는 알림음이 간헐적으로 발생함	과열 방지 기능이 작동하여 내부 온도가 정상적인 압력으로 도달하지 못함	기기 하단의 가열판 접촉 부위에 이물질이 생성되었을 수 있습니다. 전원을 끄신 후 내부 밥솥 하단과 가열판 접촉 부위를 확인 후 세척 후 물기를 닦아 주시기 바랍니다.
작업 도중 간혹 '틱' 하는 소리가 발생	기기 내부가 팽창하는 소리	본 현상은 정상적인 소음입니다.
	내부 밥솥 하단이 젖어 있음	내부 밥솥 하단과 가열판 주위를 세척 후 물기를 완전히 닦아 주십시오.
표시창에 에러 코드 E1 표기	NTC 접촉 불량	서비스 센터에 접수 바랍니다.
표시창에 에러 코드 E5 표기	온도 센서 쇼트 발생	서비스 센터에 접수 바랍니다.
표시창에 에러 코드 E6 표기	NTC 과열 (235°C 이상 올라감)	서비스 센터에 접수 바랍니다.
표시창에 'Lid' 표기	상판 뚜껑이 제대로 체결되지 않음	상판 뚜껑을 잠금 위치로 제대로 돌려 주시기 바랍니다.
표시창에 에러 코드 E8 표기	NTC 저온 (84°C 이하로 내려감)	서비스 센터에 접수 바랍니다.

제품 사양



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

제품 사양

제품명	전기보온밥솥(Electric Pressure Cooker)
모델명	MEPC-L60B
정격 전압	220V, 60Hz
사용 전력	1000W
용량	6L
최대 압력 레벨	75Kpa
보온 온도	60~80°C
제품 사이즈	320×330×295 mm
제품 무게	5.15 kg

친환경적인 폐기에 대한 협조 문구

본 기기는 일반 쓰레기가 아닌 폐가전류에 분류됩니다.
본 제품을 폐기할 시 해당 구청에 연락하여 적합한 절차를 따라 안전하게
분리수거가 될 수 있도록 협조 부탁드립니다.



제품보증서

수비드팟 멀티압력쿠커
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상 서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고하십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

MEPC-L60B

매 직 쉘 프 수 비 드 팻 멀 티 압 력 쿠 커

※ 본 제품은 소비자기분법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000