



# 사용설명서

매 직 셰 프 스팀 오븐 전자 레 인 지




## MSO-M25W

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동해 주시기 바라며  
추후 안전한 곳에 보관하여 수시로 참고하시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”  
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을  
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

## 과도한 마이크로파 노출 방지에 대한 사전 경고



가전제품을 사용 시 다음을 포함한 기본적인 안전 수칙을 숙지 바랍니다.  
**경고!** 마이크로파를 통한 화상, 전기쇼크, 화재, 부상 방지 또는 최소화를 위함

### ⚠ 경고

1. 오븐의 문을 열어둔 채로 작동을 하시면 인체에 해로운 마이크로파에 노출이 됩니다.  
안전 결식을 망가트리지 않도록 주의 바랍니다.
2. 오븐 앞면에 물건을 두지 마시고 문 밀봉 부분에 모래, 물  
또는 세척제가 쌓이지 않도록 주의 바랍니다.
3. 오븐에 충격이 가해졌을 경우 작동을 하지 마십시오.  
다음과 같이 문에 충격이 가해졌을 경우는 작동을 금합니다.
  - ㉠ 문(움푹 들어간 경우 포함)
  - ㉡ 힌지(경첩) 및 결식(부러지거나 느슨해졌을 시)
  - ㉢ 문 밀봉 부분과 밀봉 표면
4. 검증된 기술자 외에는 오븐의 수리 및 재정비를 금합니다.



가전제품을 사용 시 다음을 포함한 기본적인 안전 수칙을 숙지 바랍니다.  
**경고!** 마이크로파를 통한 화상, 전기쇼크, 화재, 부상 방지 또는 최소화를 위한

## 중요 안전 수칙 가이드

1. 제품 사용 전 사용 설명서를 끝까지 읽어 주시기 바랍니다.
2. 이 기기는 어린이를 포함하여 정신적, 육체적, 감각적으로 장애가 있는 사람들이 사용하지 않도록 제작되었으나 보호자의 감시 또는 철저한 교육하에 작동을 할 수는 있습니다.
3. 코드나 플러그가 손상을 입었다면 작동을 하지 마십시오.  
제대로 작동을 하지 않거나 손상을 입었거나 떨어뜨렸다면 사용하지 마시고 지정된 서비스 센터를 통하여 숙련된 테크니션을 통해 적절한 교체 또는 수리를 받으시기 바랍니다.
4. 내부등을 교체할 경우 발생할 수 있는 전기 쇼크를 방지하기 위하여 반드시 전원이 차단된 상태에서 해당 작업을 진행해 주시기 바랍니다.
5. 본 기기를 임의로 분해, 개조, 수리하려는 시도를 하지 마시고 반드시 지정된 서비스 센터의 숙련된 테크니션을 통하여 기기 점검, 수리, 교체를 받으시기 바랍니다.
6. **경고!** 가열이 필요한 액체, 또는 음식물은 폭발의 위험이 있으니 절대로 밀봉이 된 용기에 넣은 상태로 오븐 안에 넣지 마십시오.
7. 가열된 음료는 끓는 순간이 지연될 수 있으니 반드시 조심을 가하여 용기를 다루시기 바랍니다.
8. **경고!** 젖병 및 유아용 용기는 가열 후 충분히 저어 주시고 반드시 온도를 확인 후 사용 바랍니다.
9. 전자레인지에 사용 가능한 용기 및 도구만을 넣어 주시기 바랍니다.
10. 오븐 안에 발생할 수 있는 화재 위험 확률 줄이기:
  - ① 음식물을 플라스틱 용기나 종이 용기에 담았다면 수시로 오븐을 관찰하여 불꽃이 일어나는지 확인해야 합니다.
  - ② 종이나 플라스틱 봉지를 묶는 끈을 오븐에 넣기 전에 제거하기 바랍니다.
  - ③ 만약 연기가 관찰되었다면 전원을 끄고 플러그를 뺀 다음 문은 불길에서 보호되도록 닫은 채로 놔두시기 바랍니다.
  - ④ 미사용 시 오븐 안에 음식물, 조리 기구 또는 그 외 기타 물건을 저장하는 용도로 사용하지 마시기 바랍니다.



가전제품을 사용 시 다음을 포함한 기본적인 안전 수칙을 숙지 바랍니다.  
**경고!** 마이크로파를 통한 화상, 전기쇼크, 화재, 부상 방지 또는 최소화를 위한

### 중요 안전 수칙 가이드


11. 껍질째로 혹은 삶은 계란 자체도 가열을 금합니다. 조리 후에도 폭발의 위험이 있습니다.
12. 본 기기는 주기적으로 내부 세척을 진행하여 음식 잔여물이 기기 내부에 쌓이지 않도록 청결함을 유지 시켜 주시기 바랍니다.
13. 본 기기를 스팀 청소기로 세척하지 마십시오.
14. 본 기기 내·외부를 세척하지 않은 상태로 지속시키면 음식 잔여물이 누적되어 악취 발생, 연기 발생, 또는 기기의 작동에 오류가 발생할 수 있으니 반드시 주기적으로 세척을 해주시기 바랍니다.
15. 껍질이 두꺼운 감자, 사과, 밤 등은 반드시 사용 전 구멍을 내주시기 요합니다.
16. 조리 기구는 가열로 인하여 뜨거워질 수 있으니 주의하시기 바라며, 안전한 화상 방지 기구의 착용이 필요할 수도 있습니다.
17. 본 기기에 철 소재의 용기에 담긴 음식 또는 음료를 넣고 조리하지 마십시오.
18. **경고!** 숙련된 수리공이나 직원 외에는 커버를 벗기는 등의 작업은 마이크로파에 노출 위험 등으로 인해 피해 주시기 바랍니다.
19. 어린이들이 장난하지 않도록 주의를 요하는 제품입니다.
20. 본 제품은 가정용이며 실내에서 사용하도록 제작되었습니다.
21. 본 기기는 외부 타이머 또는 리모컨으로 작동되지 않습니다.
22. 본 기기의 원래 사용 목적인 음식물의 해동, 가열, 조리 외 다른 용도로의 사용을 금합니다.



**경고!** 오븐 외관, 문, 밀봉 부분, 오븐 내부 등을 살펴 손상이 가지 않았는지 점검 바랍니다. 손상이 발견되었다면 작동하지 마시고 판매처에 연락 바랍니다.

### 제품 설치

1. 오븐 안에 있는 포장 부속들은 모두 밖으로 꺼내 주시기 바랍니다.
2. 오븐은 반드시 평면에 설치되어 제품 자체의 무게와 조리될 음식물의 무게를 견딜 수 있게 하여야 합니다.
3. 오븐은 물기, 습도, 열이 많은 곳 또는 가연성 물질 근처에 설치하는 피해 주십시오.
4. 정상적인 작동을 위해서 오븐은 공기가 잘 통하는 곳에 위치해야 합니다.  
위로 30cm 공간, 뒤로 10cm 공간, 양옆 10cm 공간을 확보해야 하며 오븐을 다른 물체로 가리지 않도록 해주시시오.  
제품의 발은 제거하지 마시기 바랍니다.  
오븐이 올려질 공간은 최소 85cm 높이 이상이 되어야 합니다.

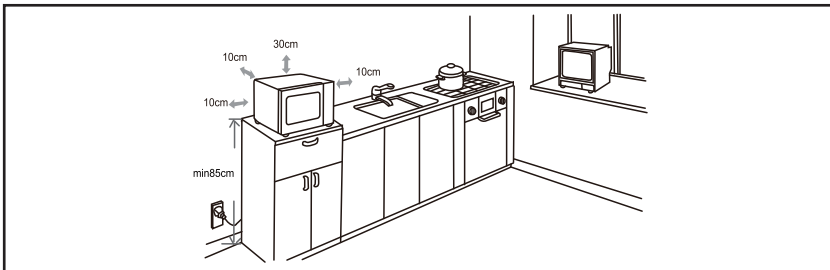

5. 전원 코드 및 전선은 손상을 입지 않았는지 확인해야 하며 오븐 밑이 뜨겁거나 뽀족한 물건에 닿지 않도록 주의 바랍니다.
6. 플러그가 꽂혀 있는 콘센트는 반드시 접근이 용이하여 긴급 상황 시 플러그를 바로 뺄 수 있어야 합니다.
7. 실외에서의 사용을 금합니다.



**경고!** 부적절한 플러그 접지는 전기 쇼크 위험을 유발할 수 있습니다.

### 전파 방해

※ 전자레인지 기능 사용 시 발생하는 마이크로파는 라디오, 텔레비전 등의 전자 기기를 방해할 수도 있습니다. 다음의 조치를 통하여 방해를 줄이거나 없앨 수 있습니다.

- 문과 오븐 표면을 깨끗이 닦아 주십시오.
- 라디오나 텔레비전의 안테나를 재조정해 주십시오.
- 제품 설치 공간을 재배치해 보십시오.
- 전자 기기에서 해당 제품을 가능한 멀리 설치해 보십시오.
- 해당 제품을 전자 기기와 다른 전원에 꽂아 보십시오.

### 접지 관련

이 가전제품은 반드시 접지되어야 합니다.

- 이 제품은 접지 전선과 접지 플러그가 포함되어 있습니다.
- 이 제품은 반드시 접지가 제대로 된 벽 소켓에 연결된 상태로 꽂아야 합니다.
- 전기 쇼크 발생 시 접지된 제품은 쇼크로 인한 손상을 최대한 줄일 수 있습니다.
- 이 제품만을 위한 전용 회선을 쓰시기를 제안 드립니다.
- 높은 전압의 사용은 화재나 제품 손상을 유발할 수 있습니다.

### ⚠ 주의

접지나 전기 사용에 문의가 있다면 전기 배선공이나  
자격 있는 서비스 직원에게 문의하십시오.  
제조사나 판매처는 부적절한 전선 배치로 인한 오븐의 손상 및  
부상에 대해 책임을 지지 않습니다.

주로 쓰이는 전선 케이블은 다음과 같은 색깔로 코드를 분류합니다.  
녹색과 황색 = 접지선 | 파란색 = 중성선 | 갈색 = 활선



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

### 접지 관련

안전을 위해 반드시 접지 단자가 있는 220V 전용 소켓을 사용하세요.

- 감전, 화재, 고장의 위험이 있습니다.
- 콘센트에 접지 단자가 없는 경우 접지선을 별도 구입하여 접지 선로에 연결해 주시기 바랍니다.
- **주의!** 가스관, 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.
- 이 제품은 접지 전선과 접지 플러그가 포함되어 있습니다.
- 전기 쇼크 발생 시 접지된 제품은 쇼크로 인한 손상을 최대한 줄일 수 있습니다.
- 이 제품만을 위한 전용 회선을 쓰시기를 권장 드립니다.
- 높은 전압의 사용은 화재나 제품 손상을 유발할 수 있습니다.

연장선 또는 멀티탭 사용 시 반드시 접지가 되어 있는 제품을 사용하고, 동시에 접지형 벽면 소켓에 꽂아 사용하십시오.

- 비접지형 사용 시 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.

연장선 또는 멀티탭을 부득이하게 사용 시 전류 용량이 반드시 15A 이상인 제품을 단독으로 사용하시기 바랍니다.

- 감전 또는 멀티탭의 과열로 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 차단기가 작동하여 전원이 꺼질 수 있습니다.

전원 플러그는 전원선이 아래로 향하도록 연결해 주십시오.

- 반대로 연결할 경우 전원선 내부에서 단선이 발생하여 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.

### 경고

부적절한 플러그 접지는 전기 쇼크 위험을 유발할 수 있습니다.



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

## 조리 용기 안내

- 이상적인 조리 도구는 마이크로파가 통과될 수 있는 재질로 만들어진 용기이며, 통과 가능한 표면이 마이크로 에너지가 용기에 투과되어 용기와 음식을 데울 수 있습니다.
- 마이크로파는 금속성 재질을 통과하지 못합니다.  
따라서 금속 표면 및 테두리로 만들어진 용기나 접시는 전자레인지 사용 시 사용을 금합니다.
- 재활용 종이로 만들어진 용기는 금속성 물질이 포함되었을 수 있기 때문에 이로 인한 불꽃 및 화재를 유도할 수 있으니 전자레인지 사용 시 사용을 금합니다.
- 끝이 뾰족하거나 각진 용기보다는 둥근 용기 사용을 권합니다. 용기 끝이 뾰족한 부분에 위치한 음식 물은 자칫 탈 수 있습니다.

※ 아래는 본 제품 안에 넣을 수 있는 조리 용기와 넣을 수 없는 조리 용기에 대한 대략적인 표입니다.

조리 용기 / 기능별 사용 가능 여부	전자레인지	오븐
내열성 유리그릇	가능	가능
내열성 세라믹 / 도자기류 / 사기그릇	가능	가능
전자레인지용 플라스틱 용기	가능	불가능
전자레인지용 냉동 음식 용기	가능	불가능
부엌용 휴지 (키친타월)	불가능	불가능
금속제 용기	불가능	가능
제과제빵 용기	불가능	가능
알루미늄 포일 및 포일 상자	불가능	가능
내열성 재료가 아닌 유리그릇	불가능	불가능
금선 / 은선 무늬 그릇	불가능	불가능
종이백	불가능	불가능
나무 용기	불가능	불가능






본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

## 조리 용기 안내

조리 용기 / 기능별 사용 가능 여부	튀김	구이	스팀
내열성 유리그릇	가능	불가능	가능
내열성 세라믹 / 도자기류 / 사기그릇	가능	가능	가능
전자레인지용 플라스틱 용기	불가능	불가능	불가능
전자레인지용 냉동 음식 용기	불가능	불가능	불가능
부엌용 휴지 (키친타월)	불가능	불가능	불가능
금속제 용기	가능	가능	가능
제과제빵 용기	가능	가능	가능
알루미늄 포일 및 포일 상자	가능	가능	가능
내열성 재료가 아닌 유리그릇	불가능	불가능	불가능
금선 / 은선 무늬 그릇	불가능	불가능	불가능
종이백	불가능	불가능	불가능
나무 용기	불가능	불가능	불가능




## 제품 설명도



처음 사용하기 전 제품과 동봉된 모든 포장재와 테이프 등을 제거해 주시기 바랍니다. 다음은 본 제품에 대한 설명도 및 구성품 목록입니다.

### 제품 설명도

- A 도어 핸들
- B 표시창
- C 물 투입 박스 (하단 참고)
- D 물받이 통 (하단 참고)
- E 그릴망
- F 베이킹 트레이

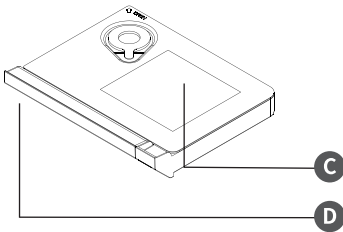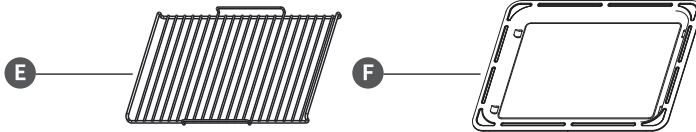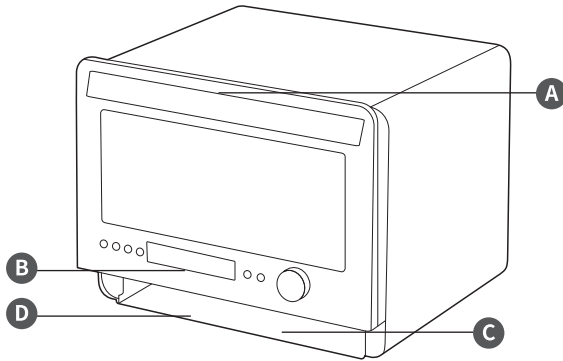


### ※참고

물 투입 박스: 해당 C 부위에 보통 상온의 깨끗하게 정수된 물을 넣어 주십시오.

물 투입 후 해당 C와 D 부위를 통째로 하단부에 단단히 체결해 주십시오.


작업이 완료된 후 물받이 통을 꺼내어 요리 후 축적된 물을 비워 주십시오.

# 컨트롤 패널 설명도



다음은 본 제품의 컨트롤 패널의 각 버튼별 설명입니다.

## 컨트롤 패널 설명도

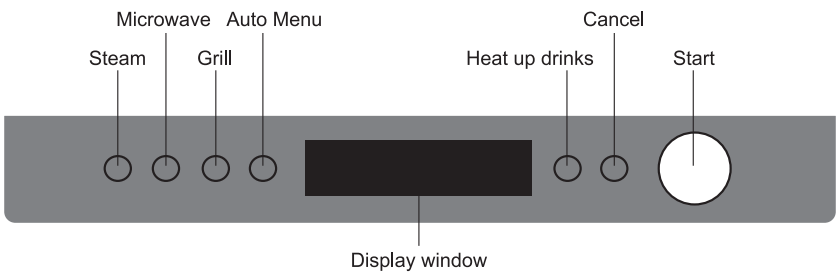

컨트롤 패널	설명
Steam	스팀
Microwave	마이크로웨이브 (전자레인지 방식)
Grill	굽기
Auto Menu	자동 메뉴
Heat up drinks	음료 데우기
Cancel	정지/취소
Start	시작/확인 버튼 및 다이얼
Display window	표시창



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 1. 처음 사용 시

※ 처음 전원이 연결되었을 시 표시창은 '0'으로 표기되며 기기는 대기 모드로 진입합니다.

- ㉠ 대기 모드에서 아무런 조치를 취하지 않을 경우 기기는 약 5분 후에 '뺨' 하는 알림음을 한번 발생한 후 표시창은 아무런 표기가 되지 않은 상태로 전력이 없는 상태로 진입합니다.

**참고!** 이 상태에서는 어떠한 버튼을 눌러도 기기는 반응을 하지 않으며, 다시 대기 모드로 돌아가고 싶을 경우에는 도어를 열었다가 닫아 주시면 됩니다.

- ㉡ 대기 모드에서 'Cancel' (정지/취소) 버튼을 누르시면 에너지 절약 모드로 진입합니다.  
에너지 절약 모드에서는 최소한의 전력만이 기기에 공급됩니다.

**참고!** 에너지 절약 모드에서는 표시창의 '0'이 사라지며 표시창의 배경 불빛도 꺼집니다.  
여기서 다시 대기 모드로 돌아가려면 아무 버튼을 누르던가 다이얼을 돌리던가 또는 도어를 열었다 닫으면 다시 대기 모드로 전환됩니다.

에너지 절약 모드에서 아무런 조치를 취하지 않으면 기기는 다시 전력이 없는 상태로 진입합니다.

### ※주의

전자레인지 기능 사용 시에는 구성품인 그릴망 또는  
베이킹 트레이를 사용하지 않습니다.

반드시 전자레인지 기능 사용 시 적합한 용기에  
데우려는 음식물을 넣고 오븐 바닥 중앙에 넣어 주시기 바랍니다.



**주의!** 전자레인지 기능 사용 시에는 구성품인 그릴망 또는 베이킹 트레이를 사용하지 수 없습니다.

## 2. 전자레인지 기능 (마이크로웨이브를 통한 데우기)

- ㉠ 대기 모드에서 'Microwave' (마이크로웨이브) 버튼을 누르시면 전자레인지 기능을 사용하실 수 있습니다.
- ㉡ 해당 버튼을 한 번씩 누를 때마다 마이크로웨이브의 출력이 900-700-500-300-100-900 순으로 조정됩니다. 해당 기능의 초기 설정값은 900W 입니다.  
원하시는 출력 레벨을 선택해 주시기 바랍니다.  
출력 레벨을 별도로 조정하지 않으시면 기본 설정값인 900W로 작업이 진행됩니다.
- ㉢ 'Start' (시작/확인) 다이얼을 돌려 원하시는 작업 시간의 타이머를 설정해 주시기 바랍니다.  
(초기 설정값은 '0'이며 설정 가능한 타이머의 시간은 0~95분까지입니다.)
- ㉣ 'Start' (시작/확인) 버튼을 누르시면 선택한 출력 레벨과 타이머의 시간으로 작업이 시작됩니다.
- ㉤ 작업 도중 작업을 잠시 멈추고 싶으시면 'Cancel' (정지/취소) 버튼을 한번 누르거나 도어를 여시면 기기는 일시 정지 모드로 진입하며 표시창은 현재 남아 있는 작업 잔여 시간이 깜빡입니다. 또는 작업 도중 모든 작업을 취소하고 싶으시면 'Cancel' (정지/취소) 버튼을 연속으로 두 번 눌러 주시면 됩니다.
- ㉥ 일시 정지 모드에서 다시 작업을 재개하고 싶으시면 'Start' (시작/확인) 버튼을 누르거나 도어를 여셨다면 도어를 다시 닫아주시면 됩니다.
- ㉦ 일시 정지 모드에서 'Cancel' (정지/취소) 버튼을 한 번 더 누르시면 모든 작업이 종료되고 대기 모드로 돌아갑니다.
- ㉧ 타이머의 작업 시간이 모두 소진되면 기기는 '작업 종료' 상태로 진입하며 작업이 종료되었음을 알리는 알림 소리가 발생합니다. 작업이 종료되면 기기는 자동으로 대기 모드로 전환됩니다.





다음 기능을 선택하여 여러 가지 다양한 음식 재료를 구울 수 있습니다.

## 3-1. 굽기 기능 (예열 미사용)

※ 해당 사용 방법은 예열 없이 바로 굽기 기능을 사용할 경우입니다.  
그릴망 또는 베이킹 트레이에 알맞은 음식 재료를 올려놓으신 후 오븐 안에 넣어 주십시오.

- ㉠ 대기 모드에서 'Grill' (굽기) 버튼을 연속으로 두 번 누르시면, 예열 없이 바로 굽기 기능을 사용할 수 있습니다. 기본 설정된 온도값은 '150°C' 입니다.
- ㉡ 'Start' (시작/확인) 다이얼을 돌려 원하시는 온도를 설정하실 수 있으며 설정 가능한 온도값은 다음과 같습니다.  
온도 조절 범위: 100~230°C  
(10°C 단위로 온도가 변하며 왼쪽으로 돌리면 온도가 내려가고 오른쪽으로 돌리면 온도가 상승합니다.)
- ㉢ 'Start' (시작/확인) 버튼을 눌러 선택하신 온도값을 확인해 주십시오.
- ㉣ 'Start' (시작/확인) 다이얼을 돌려 원하시는 작업 시간의 타이머를 선택해 주십시오.
- ㉤ 'Start' (시작/확인) 버튼을 누르시면 선택하신 온도와 타이머로 작업이 시작됩니다.
- ㉥ 작업 도중 일시 정지 모드로 진입 및 해제는 상기 전자레인지 기능 사용과 동일합니다.
- ㉦ 타이머의 작업 시간이 모두 소진되면 기기는 '작업 종료' 상태로 진입하며 작업이 종료되었음을 알리는 알림 소리가 발생합니다. 작업이 종료되면 기기는 자동으로 대기 모드로 전환됩니다.





다음 기능을 선택하여 여러 가지 다양한 음식 재료를 구울 수 있습니다.

## 3-2. 굽기 기능 (예열 사용)

※ 해당 사용 방법은 예열을 적용한 후 굽기 기능을 사용할 경우입니다.

- ㉠ 대기 모드에서 'Grill' (굽기) 버튼을 한번 누르시면, 예열을 적용한 후 굽기 기능을 사용하실 수 있습니다. 기본 설정된 예열 온도값은 '150°C' 입니다.
- ㉡ 'Start' (시작/확인) 다이얼을 돌려 원하시는 예열 온도를 설정하실 수 있으며 설정 가능한 온도값은 다음과 같습니다.  
온도 조절 범위: 100~230°C  
(10°C 단위로 온도가 변하며 왼편으로 돌리면 온도가 내려가고 오른편으로 돌리면 온도가 상승합니다.)  
예열 온도는 실제 굽기에 적용할 온도와 동일하게 맞추어 주시기 바랍니다.
- ㉢ 'Start' (시작/확인) 버튼을 누르시면 선택하신 예열 온도로 예열이 시작됩니다.
- ㉣ 예열 작업이 어느 정도 진행되었다 싶으면 이제 오븐의 도어를 열고 그릴망 또는 베이크 트레이에 알맞은 음식 재료를 올려놓으신 후 오븐 안에 넣어 주십시오.
- ㉤ 오븐의 도어를 닫고 'Start' (시작/확인) 다이얼을 돌려 원하시는 작업 시간의 타이머를 선택해 주십시오.
- ㉥ 'Start' (시작/확인) 버튼을 누르시면 선택하신 온도와 타이머로 작업이 시작됩니다.
- ㉦ 작업 도중 일시 정지 모드로 진입 및 해제는 상기 전자레인지 기능 사용과 동일합니다.
- ㉧ 타이머의 작업 시간이 모두 소진되면 기기는 '작업 종료' 상태로 진입하며 작업이 종료되었음을 알리는 알람 소리가 발생합니다. 작업이 종료되면 기기는 자동으로 대기 모드로 전환됩니다.





다음 기능을 선택하여 스팀으로 더욱 풍성한 식감이 추가된 요리를 완성하실 수 있습니다.

## 4. 스팀 기능

※ 스팀 기능을 사용하시려면 물 투입 박스에 적당량의 음용 가능한 깨끗한 정수를 넣으셔야 합니다. 이후 물받이 통을 기기 하단에 체결한 후 도어를 여신 후 스팀 기능에 사용할 수 있는 적합한 용기에 음식 재료를 넣고 도어를 닫아 주십시오.

### ※주의

스팀 기능에서는 온도가 '100°C'를 넘지 않도록 기본 설정된 온도값을 조절하지 마시기 바랍니다.

'100°C' 보다 온도값을 높게 설정하면 표시창은 에러 표시인 'E-1'으로 표기되며 작업을 진행할 수 없습니다.

- ⓐ 대기 모드에서 'Steam' (스팀) 버튼을 누르시면 스팀 기능을 사용하실 수 있습니다. 기본 설정된 온도값은 '100°C' 입니다.
- ⓑ 'Start' (시작/확인) 다이얼을 돌려 원하시는 작업 시간의 타이머를 설정해 주시기 바랍니다. (해당 기능에서 설정 가능한 타이머의 시간은 0~90분까지입니다.)
- ⓒ 'Start' (시작/확인) 버튼을 눌러 해당 작업을 시작하실 수 있습니다.
- ⓓ 작업 도중 일시 정지 모드로 진입 및 해제는 상기 전자레인지 기능 사용과 동일합니다.







다음 기능을 선택하여 스팀으로 더욱 풍성한 식감이 추가된 요리를 완성하실 수 있습니다.

## 4. 스팀 기능

※ 스팀 기능을 사용하시려면 물 투입 박스에 적당량의 음용 가능한 깨끗한 정수를 넣으셔야 합니다. 이후 물받이 통을 기기 하단에 체결한 후 도어를 여신 후 스팀 기능에 사용할 수 있는 적합한 용기에 음식 재료를 넣고 도어를 닫아 주십시오.

- ㉔ 타이머의 작업 시간이 모두 소진되면 기기는 '작업 종료' 상태로 진입하며 작업이 종료되었음을 알리는 알림 소리가 발생합니다. 작업이 종료되면 기기는 자동으로 대기 모드로 전환됩니다.
- ㉕ 스팀 작업이 종료된 직후 오븐 도어를 바로 여시면 뜨거운 김이 배출될 수 있으니 화상에 주의 바랍니다.
- ㉖ 스팀 작업이 완료된 물받이 통의 축적된 물은 해당 기능의 매 작업 후 비워 주시기 바랍니다.





다음 기능을 사용하여 따뜻하게 우유 또는 분유를 데우실 수 있습니다.

## 5. 음료 데우기 기능

- ㉠ 대기 모드에서 'Heat up drinks' (음료 데우기) 버튼을 눌러 주십시오.
- ㉡ 'Heat up drinks' (음료 데우기) 버튼을 한 번씩 누를 때마다 컵에 담긴 음료의 무게를 선택하실 수 있습니다.  
예: 해당 버튼을 두 번 연속으로 누르시면 표시창에 '500'과 '2:40'이 표기됩니다. (500g, 2분 40초)

**참고!** 해당 버튼을 알맞게 누르신 후 해당 컵 용량 범위의 조절 가능 시간을 'Start' (시작/ 확인) 다이얼을 돌려 작업 시간의 타이머를 조절하실 수도 있습니다.

다음은 해당 버튼을 누른 횟수와 이와 연관된 자동 무게 및 타이머 설정 시간입니다.

횟수	컵 용량	기본 설정 시간	조절 가능 시간
1	1컵-250g	1분 20초	1~2분
2	2컵-500g	2분 40초	2~3분
3	3컵-750g	3분 40초	3~4분

- ㉢ 'Start' (시작/확인) 버튼을 누르시면 해당 컵 용량에 상응하는 또는 조절된 타이머 시간으로 작업이 시작됩니다.
- ㉣ 작업 도중 일시 정지 모드로 진입 및 해제는 상기 전자레인지 기능 사용과 동일합니다.
- ㉤ 타이머의 작업 시간이 모두 소진되면 기기는 '작업 종료' 상태로 진입하며 작업이 종료되었음을 알리는 알림 소리가 발생합니다. 작업이 종료되면 기기는 자동으로 대기 모드로 전환됩니다.





자동 메뉴 작업 시 음식 종류에 적합한 그릴망 또는 베이킹 트레이 등을 알맞게 사용해 주시기 바랍니다.

## 6. 자동 메뉴

※ 다음은 이미 기기에 입력된 초기 설정 기능을 통하여 다양한 음식 재료의 요리를 하실 수 있는 자동 메뉴에 관한 설명입니다. 해당 자동 메뉴 번호를 선택하시면 해당 메뉴에 최적화된 기능으로 조리가 됩니다.

- ㉠ 대기 모드에서 'Auto Menu' (자동 메뉴) 버튼을 눌러 주십시오.
- ㉡ 'Start' (시작/확인) 다이얼을 돌리시면 다양한 자동 메뉴 번호가 표시창에 표기됩니다. 원하시는 자동 메뉴 번호에 다이얼을 맞추어 주시기 바랍니다.
- ㉢ 'Start' (시작/확인) 버튼을 눌러 선택된 자동 메뉴를 확인해 주십시오.
- ㉣ 'Start' (시작/확인) 다이얼을 돌려 원하시는 작업 시간의 타이머를 설정해 주시기 바랍니다.
- ㉤ 'Start' (시작/확인) 버튼을 눌러 해당 메뉴 및 타이머 시간으로 작업을 시작해 주십시오.
- ㉥ 작업 도중 일시 정지 모드로 진입 및 해제는 상기 전자레인지 기능 사용과 동일합니다.
- ㉦ 타이머의 작업 시간이 모두 소진되면 기기는 '작업 종료' 상태로 진입하며 작업이 종료되었음을 알리는 알람 소리가 발생합니다. 작업이 종료되면 기기는 자동으로 대기 모드로 전환됩니다.





자동 메뉴 작업 시 음식 종류에 적합한 그릴망 또는 베이크 트레이 등을 알맞게 사용해 주시기 바랍니다.

## 6. 자동 메뉴

※ 다음은 본 기기에 저장된 각 메뉴별 번호 및 이에 상응하는 음식 종류 및 무게의 기준 표입니다.  
본 표는 참고용이며 요리하려는 음식 재료의 무게를 참고하여 작업 시간 타이머를 알맞게 조정해 주시기 바랍니다. 해당 자동 메뉴는 참고하시어 해당 메뉴와 비슷한 한국식 요리를 하실 때 적용하시면 됩니다.

번호	메뉴	표기	무게/수량
01	토마토밥	01	300g
02	생선만두계란국	02	400g
03	토마토계란볶음	03	500g
04	콩파오 치킨	04	400g
05	돼지갈비찜	05	1,500g
06	어항가지(가지볶음)	06	400g
07	어항육사	07	300g
08	생선머리찜	08	600g
09	생선찜	09	400g
10	호박갈비찜	10	600g
11	계란두부새우찜	11	200g
12	바지락찜	12	500g
13	닭찜	13	500g
14	소고기버들송이구이	14	450g
15	알배기마늘찜	15	500g
16	새우계란찜	16	600g
17	새우소금구이	17	500g
18	치킨윙 구이	18	12개



자동 메뉴 작업 시 음식 종류에 적합한 그릴망 또는 베이킹 트레이 등을 알맞게 사용해 주시기 바랍니다.

## 6. 자동 메뉴

번호	메뉴	표기	무게/수량
19	군고구마	19	2개
20	닭꼬치	20	5개
21	스테이크	21	300g
22	공치구이	22	3개
23	오징어볶음	23	500g
24	야채꼬치구이	24	4줄
25	크랜베리 쿠키	25	해당 사항 없음
26	쉬폰 케이크	26	500g
27	캐러멜 푸딩	27	9개
28	크루아상	28	9개
29	피자	29	1판
30	에그 타르트	30	9개
31	설리빙탕주스	31	1,500g
32	코코넛 파파야 시럽	32	1,500g
33	은이버섯연자탕	33	1,500g
34	롱간대추탕	34	1,200g
35	연근갈비탕	35	2,000g
36	무화과 수프	36	1,500g
37	해동	37	100~2,000g
38	버터 녹이기	38	100g
39	반죽 발효	39	500g



자동 메뉴 작업 시 음식 종류에 적합한 그릴망 또는 베이킹 트레이 등을 알맞게 사용해 주시기 바랍니다.

## 6. 자동 메뉴

번호	메뉴	표기	무게/수량
40	요거트 발효	40	1,000g
41	오븐 내부 세척	41	세척 및 보관 참고
42	석회질 세척	42	세척 및 보관 참고
43	오븐 내부 냄새 제거	43	세척 및 보관 참고

## 7. 유아 안전 잠금장치

※ 본 기능은 실수로 유아 및 어린이들이 기기를 만져서 원하지 않는 부상 또는 기기 고장을 방지할 수 있는 기능입니다.

잠금	대기 모드에서 'Cancel' (정지/취소) 버튼을 약 3초 이상 누르고 계시면 '삐' 하는 알림음이 발생하며 기기는 잠금 모드가 됩니다. 잠금 모드에서는 어떠한 버튼을 눌러도 기기는 반응을 하지 않습니다.
해제	잠금 모드에서 'Cancel' (정지/취소) 버튼을 약 3초 이상 누르고 계시면 '삐' 하는 알림음이 발생하며 기기는 잠금 모드에서 해제됩니다. 이제 정상적으로 기기를 이용하실 수 있습니다.





기기의 내부 및 외부를 세척 시에는 반드시 먼저 플러그를 콘센트에서 분리해 주시기 바랍니다.

## 세척 및 보관

※ 다음은 주기적인 세척을 통해 본 기기를 좀 더 청결하고 오랫동안 사용할 수 있는 세척 가이드입니다. 매 작업 후 기기의 오븐 내부 및 바닥면을 세척해 주시기를 권장 드립니다.

1. 물을 약간 적신 부드러운 수건, 천 또는 물티슈를 사용하여 오븐 내부를 닦아 주신 후 물기를 완전히 제거해 주십시오. 기기 외부도 마찬가지로 방법으로 세척해 주시기 바랍니다.
2. 구성품 및 물받이 통은 일반 설거지용 세제를 사용하여 흐르는 물에 닦아 주신 후, 물기를 닦은 다음 자연 건조해 주시기 바랍니다.
3. 도어 프레임 또는 도어 사이의 틈은 이물질, 스티프 또는 음식 찌꺼기가 늘어붙기 쉬우니 발견 시마다 물에 적신 부드러운 천, 수건 또는 물티슈를 사용하여 깨끗이 세척해 주신 후 물기를 완전히 제거해 주십시오.
4. 철 소재의 세척 도구 (철 수세미 등), 화학 성분이 들어간 세척제, 알칼리성, 벤젠, 신나 등 표면 변색을 유발할 수 있는 세척제를 사용하지 마십시오.
5. 본 기기를 물이나 기타 다른 액체에 절대 담그지 마십시오.
6. 기기의 내부등의 교체가 필요한 경우 지정된 서비스 센터에 접수하여 교체를 받으시기 바랍니다.
7. 기기를 사용하지 않거나 장시간 미사용 시 반드시 기기가 세척이 되었고 완전히 건조된 상태를 확인해 주시기 바랍니다.
8. 본 기기는 유아 및 어린이가 접근하지 못하고 서늘하고 건조한 공간에 보관해 주시기 바랍니다.
9. 가능하다면 구매하실 때 포장된 비닐을 씌우시고 해당 제품의 박스 안에 넣어서 보관해 주시기 바랍니다.
10. 세척 팁: 오븐의 내부에 음식 찌꺼기가 늘어붙음으로 약취가 발생할 수 있습니다. 이때 다음 조치를 취해 주시기를 권장 드립니다.
  - ① 300ml의 물이 담긴 컵에 레몬 반개 정도를 넣어 주신 후 100% 출력 레벨로 전자레인지 기능을 통해 약 10분간 작업해 주십시오. 작업이 종료된 후 물과 레몬은 버리고 기기 내부를 부드러운 마른 천 또는 수건을 사용하여 물기를 닦아 주시기 바랍니다.
  - ② 또는 같은 재료를 넣어 주신 후 자동 메뉴의 41~43번 기능을 선택하여 수분간 작업을 해주시기 바랍니다.



고장이라고 의심될 시 아래 조치를 우선 취해 보시고 동일한 증상 또는 해결이 되지 않을 경우 지정된 서비스 센터에 접수해 주시기 바랍니다.

## 문제 해결 가이드

정상인 경우 발생할 수 있는 현상	
TV 수신으로 인하여 기기가 방해 받는 경우	라디오 또는 TV 수신 시 주파수가 전자레인지 기능을 사용할 경우 방해할 수 있습니다.  이는 정상이며 설명서 앞쪽의 전파 방해 부분을 참고 부탁드립니다.
내부등이 흐려짐	전자레인지 출력이 낮을 경우 내부등은 상대적으로 약하게 켜지며 이는 정상입니다.
스팀이 도어에 축적되며 뜨거운 공기가 배출됨	이는 정상이며 도어에 생긴 물방울은 마른 수건 및 천으로 닦아 주시기 바랍니다.
오븐에 음식 재료를 넣지 않고 작동시킴	모든 요리 작업에서 (세척 기능 제외) 반드시 음식 재료를 넣고 기기를 작동해 주시기 바랍니다.  <u>오븐이 빈 상태로 작업을 하시면 매우 위험합니다.</u>





고장이라고 의심될 시 아래 조치를 우선 취해 보시고 동일한 증상 또는 해결이 되지 않을 경우 지정된 서비스 센터에 접수해 주시기 바랍니다.

## 문제 해결 가이드

문제	추정 원인	해결 방법
작동 불능	전원 플러그가 제대로 꽂혀 있지 않음	플러그를 분리하신 후 약 10초 후에 다시 제대로 콘센트에 체결해 주십시오.
	전원 차단기의 퓨즈가 나갔음	전원 차단기의 퓨즈 교체 또는 차단기가 내려갔는지 확인 바랍니다.
	콘센트 불량	플러그가 체결되는 콘센트가 제대로 작동하는지 다른 전자 기기의 플러그를 꽂아 확인 바랍니다.
가열 불능	도어가 열려 있거나 제대로 닫혀 있지 않음	도어를 제대로 닫아 주십시오.

## 분리수거 협조

본 기기는 일반 쓰레기가 아닌 폐가전류에 속합니다.  
 본 기기를 폐기 시 가까운 구청에 연락하여 적합한 절차를 밟아  
 안전하게 분리수거 될 수 있도록 협조 부탁드립니다.



## 제품 사양



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

### 제품 사양

제품명	전기오븐기기 (전자레인지 겸용)
모델명	MSO-M25W
정격전압	AC 220V, 60Hz
정격소비전력	1450W (전자레인지)
	1500W (그릴, 스팀)
	1900W (그릴+스팀)
정격고주파출력	900W (전자레인지)
공칭주파수	2450MHz
용량	25L
오븐 공간 치수	387(W) × 321(D) × 203(H) mm
제품 크기	468(W) × 337(D) × 431(H) mm
제품 무게	약 18 kg

# 제품보증서

스팀오븐 전자레인지  
(가정용)  
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎ )
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

## 유상 서비스

### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)  
\*가스제품 열량변경, 제품청소 등

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

### 그밖의 경우

- 전제지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전사품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

## ◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

## MSO-M25W

매 직 쉘 프 스팀 오븐 전자 레인지

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 031-547-2000