



# 사용설명서

매 직 쉐 프 의 류 건 조 기



## MCD-L600W

반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.  
사용설명서는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.  
본 제품은 가정용 및 실내용 제품입니다. 상업용, 실험용, 산업용으로 사용하지 마십시오.




1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”  
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을  
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.

<b>1. 안전 수칙 사항</b>	<b>3</b>
<b>2. 제품 사용</b>	<b>7</b>
2.1 제품 설명	7
2.2 조작부	8
<b>3. 청소</b>	<b>13</b>
3.1 배기 필터 청소 방법	13
3.2 흡기 필터 청소 방법	14
3.3 제품 청소 방법	14
<b>4. 제품 사양</b>	<b>15</b>
4.1 제품 사양	15
4.2 폐가전제품 처리 방법	15

# 1. 안전 수칙 사항

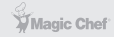

반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.  
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

## 1. 안전 수칙 사항

- ※ 가정용 및 실내용 제품입니다. 상업용, 실험용, 산업용으로 사용하지 마십시오.
- ※ 이 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- ※ 어린이가 제품을 가지고 놀거나 제품 안에 들어가지 않도록 하십시오.

⚠ **경고** 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

⚠ **주의** 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.


[중요 안전 사용설명서] 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관해 주세요.

## 전원 및 설치 관련

### ⚠ 경고

- 플러그 및 전원 코드가 손상된 경우 절대로 기기를 사용하지 마시고 지정된 서비스 센터에 접수하여 교체 또는 수리를 받으십시오.
- 젖은 손으로 플러그 및 전원 코드를 만지지 마십시오.
- 전원 플러그를 뽑 때에는 반드시 플러그를 잡고 빼주십시오.
- 반드시 접지가 된 AC 220V, 60Hz, 16A 이상의 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오.
- 한 콘센트에 여러 제품을 꽂아 사용하지 마십시오.
- 가연성 가스나 인화성 물질, 화기와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.
- 가스가 새는 공간에서 사용하지 마십시오.
- 습기가 많은 곳이거나 비에 노출되어 설치하지 마십시오.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 비틀지 마십시오.
- 커튼이나 블라인드 근처에 건조기 뒷면이 닿지 않도록 하십시오.
- 건조기 도어를 완전히 열 수 없을 정도로 잠금식 도어, 미닫이문 또는 회전식 건조기의 도어 맞은편에 경첩이 달린 도어 뒤에 설치하지 마십시오.

# 1. 안전 수칙 사항

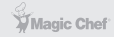

반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.  
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

## 1. 안전 수칙 사항

### 전원 및 설치 관련

#### ⚠ 경고

- 세탁기 위에 2단으로 설치하여 사용하지 마십시오.
- 제품을 임의로 분해 및 개조하지 마십시오.

#### ⚠ 주의


- 바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치하십시오.
- 전원 플러그를 뽑기 쉬운 곳에 설치하여 주시고, 플러그는 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.
- 장시간 사용하지 않거나, 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

### 사용 및 청소 관련

#### ⚠ 경고

- 세탁물 이외의 것은 사용하지 마십시오. (동물 혹은 식물)
- 건조물을 정해진 시간이 끝나기 전에 꺼내야 하는 상황이 아니라면 건조 중에 건조기를 절대 멈추지 마십시오. 제품 내부의 고온으로 인하여 화상 또는 심각한 피해를 입을 수 있습니다.
- 인화성 물질이 묻거나 기름이 묻은 세탁물을 건조하지 마십시오.
- 식용유, 아세톤, 알코올, 등유, 얼룩 제거제, 테레빈유, 왁스, 왁스 제거제 같은 물질로 오염된 품목은 건조하기 전에 반드시 충분한 양의 세제를 넣어 온수에서 세탁한 후 건조하여 주십시오. 화재와 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 발포 고무(라텍스폼), 샤워캡, 방수 직물, 뒷면에 고무가 붙은 품목, 그리고 발포 고무가 부착된 의류나 베개 같은 품목들은 절대 건조하지 마십시오. 화재와 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 주머니에서 라이터, 성냥 같은 물체를 모두 꺼낸 후 사용해 주십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 산업용 화학물질이 세척에 사용된 경우 사용하지 마십시오. 화재와 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 안마시술소나 피부관리실 등에서 사용하는 오일, 크림, 로션 등의 약품이 묻은 세탁물은 세탁 후에도 절대로 건조하지 마십시오.

# 1. 안전 수칙 사항

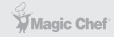

반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.  
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.


## 1. 안전 수칙 사항

### 사용 및 청소 관련

#### ⚠ 경고

- 식용유, 동물성 기름, 기계 기름, 드라이클리닝 기름, 벤젠, 신나, 가솔린 등이 묻은 세탁물은 세탁 후에도 절대로 건조하지 마십시오. 또한 스펀지가 들어있는 세탁물은 절대로 건조하지 마십시오. 기름 등의 산화열에 의해 자연 발화나 인화의 우려가 있습니다. (기름 종류에 따라 세탁해도 세탁되지 않은 경우가 있습니다.)
- 가솔린, 석유, 벤젠, 신나, 알코올 등을 절대 건조드럼통 안에 넣거나 근처에 두지 마십시오. 또한, 이것이 묻은 세탁물을 절대로 드럼통 안에 넣거나 근처에 두지 마십시오. 폭발, 화재의 위험이 있습니다.
- 인화성 물질이 묻은 의류는 절대 건조하지 마십시오. 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.
- 필터를 1~2회 사용 후 반드시 청소해 주십시오. 건조 성능 저하의 원인이 됩니다.
- 건조기 위에 물건을 올리지 마십시오. 제품 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
- 섬유 유연제 또는 이와 유사한 제품은 섬유 유연제 사용설명서에 따라 사용하십시오.
- 정격용량 이상으로 의류를 넣지 마십시오. 건조가 잘 되지 않을 수 있습니다.
- 세탁물을 제품에 넣어둔 채 방치하지 마십시오.
- 제품에서 이상한 소음, 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터로 연락해 주십시오.
- 운전 정지는 제품에 있는 조작 스위치를 작동해 주십시오. 운전 중에 전원 플러그를 뽑으면 과열로 인해 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 먼지가 많은 장소에서 사용하지 마십시오. 먼지로 인해 제품 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
- 건조 중에 의류를 꺼내지 마십시오.
- 건조 도중에 의류를 추가하지 마십시오.
- 탈수가 충분하게 된 물품만 건조하여 주십시오. 탈수가 충분하지 않을 경우 건조 시간이 길어지거나 누전의 위험이 있습니다.
- 청소 시 본체에 직접 물을 뿌리지 마십시오. 감전, 누전 및 화재의 위험이 있습니다.

# 1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.  
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.


## 1. 안전 수칙 사항

### 사용 및 청소 관련

#### ⚠ 주의



- 세탁하지 않은 품목을 건조하지 마십시오. 옷감 손상의 원인이 됩니다.
- 옷감이 도어에 끼지 않도록 주의해 주십시오. 제품 파손, 옷감 손상의 원인이 됩니다.
- 지퍼가 달린 의류는 지퍼를 잠근 후 건조해 주십시오. 옷감 손상의 원인이 됩니다.
- 제품을 사용하지 않거나 청소 전 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 자석류 제품을 제품 주변에 두지 마십시오. 제품 성능 저하 및 오작동으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.
- 표면이 거칠거나 금속 재질로 된 솔, 헝겍, 수세미 등으로 제품을 청소하지 마십시오.
- 제품 외부 또는 내부에 물 또는 인화성 물질이나 연마제, 락스 등을 뿌려 닦지 마십시오.

## 2. 제품 사용




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 2.1 제품 설명

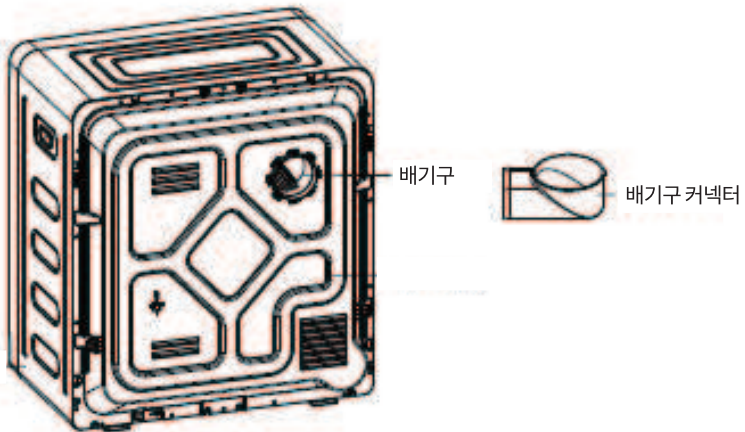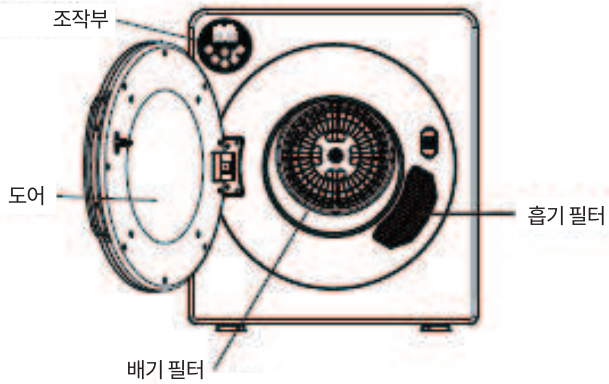


## 2. 제품 사용




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 2.2 조작부

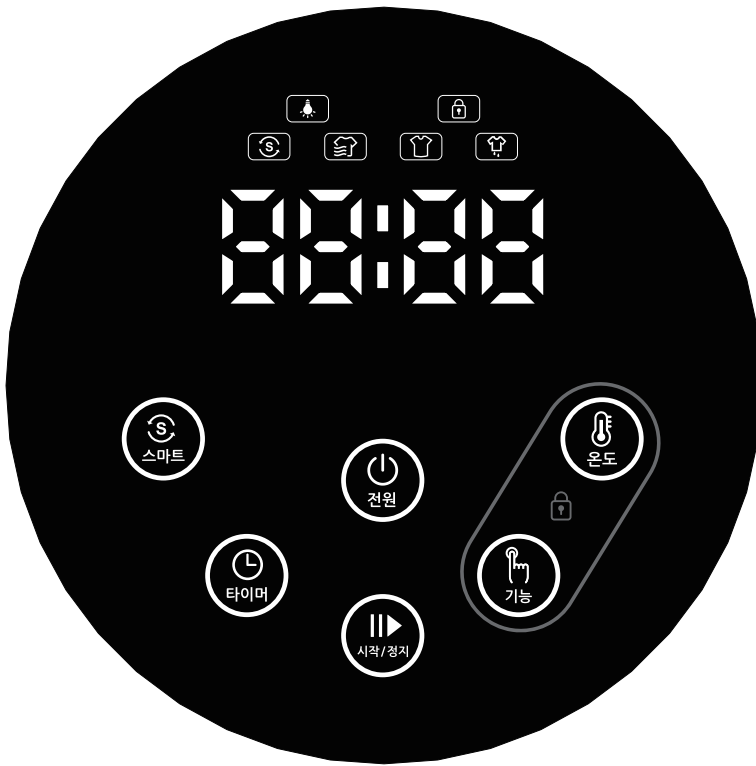



## 2. 제품 사용




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 2.2 조작부







아이콘	내용
	디스플레이
	파스퇴르 살균 표시등
	버튼 잠김
	스마트 모드
	강력 건조모드
	일반 건조모드
	케어 모드

## 2. 제품 사용



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 2.2 조작부





버튼	설명	
 전원	전원	전원을 연결하시면 전원 버튼이 켜집니다. 전원 버튼을 한번 누르시면 건조기는 대기모드로 들어갑니다.
 스마트	스마트 모드	스마트 모드를 선택하시면 디스플레이에 "IHS"로 표시됩니다. 건조 의류 양을 감지하여 자동으로 건조 시간을 설정합니다. 스마트 모드에서는 작동 시간과 온도를 조절할 수 없습니다. 건조가 완료되면 작동이 멈춥니다.
 타이머	타이머	건조 시간을 설정하는데 사용됩니다. 버튼을 한번 누를 때마다 20분씩 시간이 증가합니다.
		조절 범위: 20분 ~ 3시간 20분
 시작/정지	시작/정지	기능과 시간을 선택한 다음 해당 버튼을 누르시면 건조기가 작동합니다.
 기능	기능	강력 건조모드 
		설정된 건조 시간: 02:30 큰 사이즈의 옷이나 많은 양의 옷을 건조하는데 사용됩니다. 타이머와 온도 버튼을 눌러 건조 시간과 온도를 선택할 수 있습니다.
		건조 시간 조절 범위: 20분 ~ 3시간 20분
		건조 온도 선택: 20도, 40도, 60도

## 2. 제품 사용




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 2.2 조작부

버튼	설명		
 기능	기능	일반 건조모드 	설정된 건조 시간: 01:30  표준 건조모드로 일반적인 의류 건조 시 사용됩니다. 타이머와 온도 버튼을 눌러 건조 시간과 온도를 선택할 수 있습니다.  건조 시간 조절 범위: 20분 ~ 3시간 20분  건조 온도 선택: 20도, 40도, 60도
		케어 모드 	설정된 시간: 20분  먼지, 옷에 남은 냄새를 제거하는데 사용됩니다. 케어 모드에서는 시간과 온도를 조절할 수 없습니다.
	온도	건조 온도는 20도, 40도, 60도에서 선택할 수 있습니다.	
	버튼 잠금 	건조/케어가 시작한 상태에서 "기능"과 "온도" 버튼을 동시에 3초 이상 누르시면 버튼이 잠깁니다. 버튼 잠금 상태에서는 버튼을 눌러도 반응하지 않습니다.  버튼 잠금을 해제하시려면 "기능"과 "온도" 버튼을 동시에 3초 이상 누르십시오.	

## 2. 제품 사용



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 2.2 조작부

#### 사용 전 건조물 확인

- 열에 약한 의류(모직, 울, 실크, 가죽, 폴리우레탄, 접착 페인팅이 된 의류 등)은 건조기 사용에 적합하지 않습니다.
- 이불, 전기담요, 풀먹인 의류, 스펀지 등 건조기의 성능을 저하시키는 건조물은 건조기 사용에 적합하지 않습니다.

#### 사용 전 의류 구분

- 동일한 의류 재질별로 나눠 건조하는 것이 좋습니다.
- 와이어가 있는 속옷 등은 건조하지 마십시오.
- 크기가 작은 건조물은 세탁망에 넣어 건조해 주십시오.
- 지퍼 등 금속성 물체가 있는 건조물은 옷감 손상의 우려가 있기에 세탁망에 넣어 건조해 주십시오.


#### 의류 투입 주의사항

- 반드시 탈수된 건조물을 넣어 주십시오.
- 건조물 투입 시 하나씩 고르게 넣어 주십시오.
- 건조하려는 의류를 건조드럼의 70-80%까지만 넣어 주십시오. 그 이상 넣지 않는 것이 좋습니다.

#### 기타 주의사항

- 건조 시간은 건조물의 재질, 부피 또는 양에 따라 달라질 수 있습니다.
- 초기 사용 시 건조드럼 내부에서 새 제품 특유의 냄새가 나는 경우가 있습니다. 이는 제품 이상이 아니므로 안심하고 사용하셔도 됩니다.
- 건조가 완료되면 건조물을 바로 꺼내 주십시오. 장시간 방치 시 옷감이 눅눅해지거나 주름이 생길 수 있습니다.

## 3. 청소




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

**경고:** 청소 전에 반드시 전원을 차단하세요.

### 3.1 배기 필터 청소 방법

#### 1. 배기 필터 탈착

- 건조 드럼 내부에 손을 넣어 중앙 근처의 4개 구멍에 손을 끼운 후 필터 케이스를 바깥쪽으로 당겨 탈착해 주십시오.

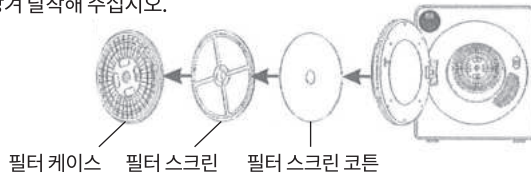

#### 2. 이물질 청소

- 부드러운 솔 등을 사용하여 필터 스크린과 필터 스크린 코튼에 부착된 보풀과 먼지를 제거하세요. 필터 스크린 코튼이 손상되지 않도록 주의하세요.



- 필터 스크린은 물세척이 가능합니다. 다만, 물로 청소한 경우에는 반드시 완전히 말린 후 사용하십시오. 젖은 상태에서 사용할 경우 건조물이 제대로 건조되지 않을 수 있습니다.

#### 3. 필터 조립

- 필터 스크린 코튼을 필터 스크린에 장착 후, 필터 케이스에 조립한 후 건조드럼 중앙의 오목한 부분에 필터를 꽂아 주십시오.



- 제품 사용 전, 배기 필터가 제대로 조립되었는지 확인해 주십시오.



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

**경고:** 청소 전에 반드시 전원을 차단하세요.

### 3.2 흡기 필터 청소 방법

#### 1. 흡기 필터 탈착

- 필터 케이스의 하단을 가볍게 위로 밀면서 바깥쪽으로 당겨 탈착해 주십시오.

#### 2. 필터 분리

- 필터 케이스에서 흡기 필터를 분리해 주십시오.

#### 3. 필터 청소

- 필터가 손상되지 않도록 부드러운 솔 등으로 청소해 주십시오.

#### 4. 필터 조립

- 필터를 필터 케이스에 끼운 후 필터 케이스의 후크 부위를 제품 전면 사각 구멍에 맞춰 조립해 주십시오.


### 3.3 제품 청소 방법

- 젖은 부드러운 천으로 건조기 내부 드럼이나 외부를 닦으세요.  
찌든 때는 약간의 주방용 세제를 사용하여 닦은 후 깨끗한 천으로 다시 닦아 마무리하세요.

#### 경고

- 청소 전에 반드시 전원을 차단하세요.

## 4. 제품 사양



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

### 4.1 제품 사양

모델명	MCD-L600W
정격	220-240V~, 50-60Hz, 1350W
방수등급	IPX4
최대건조용량	6kg
표준건조용량	2.5kg
제품 크기	605 × 430 × 700 mm
제품 무게	약 20kg

### 4.2 폐가전제품 처리 방법



제품을 옮기거나 버릴 때는 콘센트에서 플러그를 뽑아 주십시오.  
제품 폐기 시 가까운 지역주민센터 혹은 폐기 전문 업체에 연락하십시오.

# 제품보증서

회전형 전기건조기  
(가정용)  
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎ )
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

## 유상 서비스

### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)  
\*가스제품 열량변경, 제품청소 등

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

### 그밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전사품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

## ◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프  
■ A/S 및 문의처 : 1644-7214









## MCD-L600W

### 매 직 쉐 프 의 류 건 조 기

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 1644-7214