




사용설명서

매 직 슈 프 와 인 셀 러

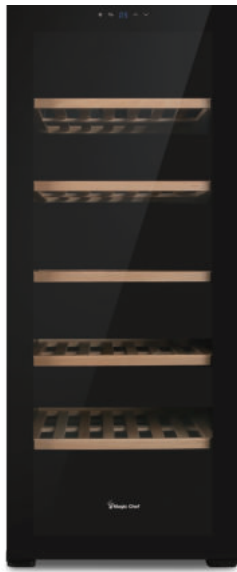

MWC-D870B

반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

사용설명서는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

본 기기는 가정용 및 실내용으로 제작되었으며 상업용 및 실외용 등 용도 이외의 사용을 금지합니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.

1. 안전 수칙 사항	3
2. 설치 및 청소	6
2.1 제품 설치	6
2.2 제품 청소	6
3. 제품 설명	7
3.1 제품 설명	7
3.2 조작부 설명	8
3.3 와인 보관	10
4. 고장 신고 전 확인사항	11
4.1 문제 해결	11
5. 제품 사양	13
5.1 제품 사양	13
5.2 폐가전제품 처리 방법	13

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

- ※ 본 제품은 가정용이며 실내에서 와인을 저장하도록 제작되었습니다.
용도 이외 또는 상업용, 실험용, 산업용으로 사용하지 마십시오.
- ※ 이 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나
지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지
않았습니다.
- ※ 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

[중요 안전 사용설명서] 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관해 주세요.

⚠ 경고

- 기기 외곽이나 매입형 구조에서 송풍기 구멍을 청결히 유지하십시오.
- 제조자에 의해 권고된 것 이외의 기계 장치나 성에 제거 과정을 가속화시키는 기타 방법을
사용하지 마십시오.
- 냉매 회로를 손상시키지 마십시오.
- 제조자에 의해 권고된 유형의 기기가 아닌 경우에는 기기의 음식 저장고 내부에서 전기 기기를
사용하지 마십시오.
- 제품을 배치할 때 전원 코드가 막혀있거나 손상되어 있는지 확인하십시오.
- 제품 뒷면에 여러 개의 휴대용 콘센트 또는 휴대용 전원 공급 장치를 두지 마십시오.

⚠ 주의

- 본 제품을 가연성 가스나 인화성 물질, 화기와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.
- 가스가 새는 공간에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 습기가 많은 곳이거나 비에 노출되어 설치하지 마십시오.

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항


⚠ 주의

- 본 제품은 반드시 정격 16A 이상의 교류 220V 전용 콘센트에서만 사용해 주십시오.
- 본 제품은 반드시 접지가 되어 있는 전용 콘센트에 연결해 사용하여야 합니다.
- 절대로 젖은 손으로 플러그 및 전원 코드를 만지지 마십시오.
- 플러그 및 전원 코드가 손상된 경우 절대로 기기를 사용하지 마시고 지정된 서비스 센터에 접수하여 교체 또는 수리를 받으십시오.
- 전원 코드, 본체를 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.

⚠ 주의

- 제품 내부에 인화성 물질, 액체 또는 폭발의 위험이 있는 물체를 보관하지 마십시오.
- 매직쉐프 서비스 수리기사 이외에는 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.
- 제품에 과도한 힘을 주거나 충격을 가하지 마십시오.
- 유리 도어에 물건을 부딪히거나 충격을 주지 마십시오.
도어 전면에 적용된 강화유리는 생활 충격에 의해 파손될 수 있습니다.
깨진 유리를 만지지 마십시오.
- 제품이 넘어지지 않도록 바닥이 단단하고 수평인 장소에 제품을 설치하십시오.
- 전원 플러그를 뽑기 쉬운 장소에 제품을 설치하십시오.
- 제품 설치 시, 천장과 좌우 벽면에서 10cm 이상 떨어진 곳에 설치하십시오.
- 본 제품은 컴프레서를 사용하기에 기기를 눕히지 마십시오.
제품을 눕혔다면 기기 안정화를 위해 최소 2시간 동안 제품을 반듯이 놓은 채 기다려 주신 후 사용해 주십시오.
- 제품의 냉기가 나오는 곳, 덮개 부분, 밑 부분, 뒷면 방열 그릴(배기구) 등에 손이나 금속재의 막대를 넣지 마십시오.
- 제품의 내부 건조를 위해 드라이기를 사용하거나 냄새 제거를 위해 촛불을 넣지 마십시오.

1. 안전 수칙 사항



반드시 "안전 수칙"을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전 수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

⚠ 주의


- 표면이 거칠거나 금속 재질로 된 스푼, 헝겍, 수세미 등으로 제품을 청소하지 마십시오.
- 제품 외부 또는 내부에 물 또는 인화성 물질이나 연마제, 락스 등을 뿌려 닦지 마십시오.
- 제품을 청소하거나 장기간 사용하지 않을 경우에는 반드시 플러그를 뽑아 주십시오.
- 사용 중 이상한 소리, 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑은 후 서비스 센터로 문의하여 주십시오.
- 제품에 사용된 포장 비닐은 어린이가 가지고 놀지 않도록 안전한 곳에 보관 혹은 폐기해 주십시오.

⚠ 주의

- 본 제품은 인화성 냉매를 사용합니다.
화재 위험 / 인화성 물질



2. 설치 및 청소



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.


2.1 제품 설치

- 제품이 넘어지지 않도록 바닥이 단단하고 수평인 장소에 설치하십시오.
- 제품 설치 시, 벽면과 10cm 이상의 여유 공간을 확보해 주십시오.
- 습기가 많은 곳이거나 비에 노출되어 설치하지 마십시오.
- 직사광선에 노출되게 설치하지 마십시오.
- 전원을 연결하기 전에 약 2시간 동안 제품을 똑바로 세워 두십시오.
이는 운송으로 인한 냉각 시스템의 오작동 가능성을 줄여줍니다.
- 전원을 연결하고 약 4시간이 지난 후 와인을 보관해 주십시오.
- 전원 플러그를 뽑기 쉬운 장소에 제품을 설치하십시오.

2.2 제품 청소


- 제품 청소 전, 반드시 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 중성 세제를 약간 섞은 물에 젖은 부드러운 수건 또는 천을 사용하여 부드럽게 닦아 주신 후 마른 수건 또는 천으로 물기를 제거해 주십시오.
- 표면이 거칠거나 금속 재질로 된 솔, 헝겂, 수세미 등으로 제품을 청소하지 마십시오.
- 제품 외부 또는 내부에 물 또는 인화성 물질이나 연마제, 락스 등을 뿌려 닦지 마십시오.
- 카본 필터는 6개월 주기로 교체해 주세요.

3. 제품 설명



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.1 제품 설명

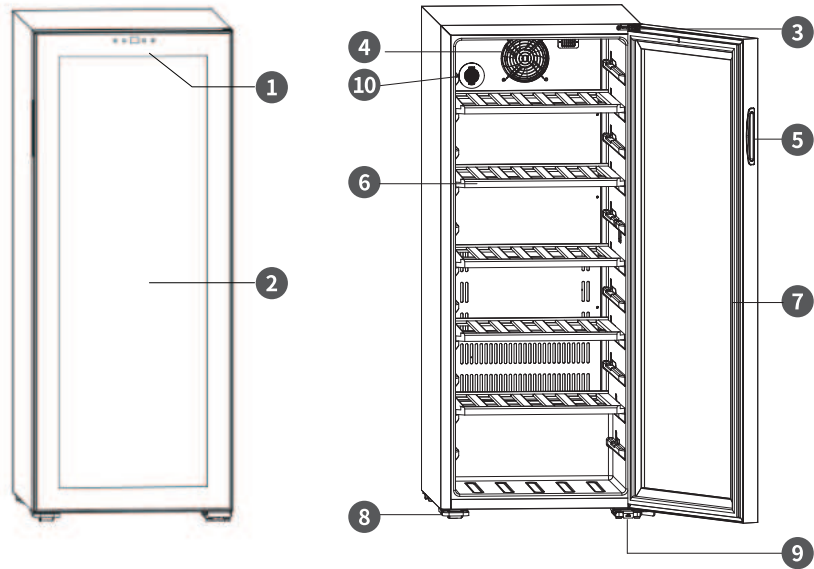

① 조작부

② 유리도어

③ 상단 힌지

④ 팬

⑤ 도어 핸들

⑥ 선반

⑦ 도어 가스켓

⑧ 수평조정 다리

⑨ 하단 힌지

⑩ 카본 필터

3. 제품 설명



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.2 조작부 설명



잠금 해제


조명/
온도 표기 변환
(°C/°F)

온도 증가

온도 감소

기능		내용
	잠금 해제	약 2초간 버튼을 누르면 잠금이 해제됩니다.
	조명/ 온도 표기 변환	버튼을 짧게 누르면 조명이 켜지거나 꺼집니다. 버튼을 길게 누르면 표시 온도를 섭씨(°C) 혹은 화씨(°F)로 변환할 수 있습니다.
	온도 증가	버튼을 한번 누를 때마다 온도가 1°C 혹은 1°F씩 증가됩니다.
	온도 감소	버튼을 한번 누를 때마다 온도가 1°C 혹은 1°F씩 감소됩니다.

3. 제품 설명




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.2 조작부 설명

- 본 제품에는 아래의 기능이 탑재되어 있습니다.

기능	내용
자동 잠금	모든 버튼이 20초 동안 조작되지 않으면 자동으로 버튼이 잠깁니다. 잠금 상태에서는 온도 증가 및 온도 감소 버튼을 사용할 수 없습니다. 잠금 해제 버튼과 조명 / 온도 표기 변환 버튼은 정상적으로 작동합니다.
자동 조명 꺼짐	모든 버튼이 10분 동안 조작되지 않으면 조명이 자동으로 꺼집니다.
온도 조절 가능 범위	최소값: 5°C / 41°F
	최대값: 18°C / 64°F
디스플레이 온도 표시 범위	0~37°C / 32~99°F
강제 제상 기능	컴프레서가 8시간 동안 작동하면 30분 동안 컴프레서가 작동을 멈춰 강제 제상을 실시합니다.
메모리 기능	전원이 꺼진 후 다시 전원이 공급되면, 전원이 꺼지기 전의 온도 설정값 및 화씨/섭씨 상태가 그대로 유지됩니다.

3. 제품 설명



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.3 와인 보관

- 본 제품이 원활하게 작동하기 위해서는 실내 온도가 16~38°C 사이로 유지되어야 합니다.
- 본 제품은 보르도 타입 750mL 와인병 기준으로 최대 87병의 와인을 보관할 수 있습니다.
최대 용량 이상으로 와인을 보관하지 마십시오.
- 냉기가 빠지는 것을 방지하기 위하여 필요 이상으로 문을 열거나 문을 열어둔 채로 오랫동안 방치하지 마십시오.
- 제품에 전원을 연결하고 약 4시간이 지난 후 와인을 보관해 주십시오.
- 와인의 종류에 따라 적절한 보관 온도가 있습니다.
화이트 와인(White wine): 5°C~11°C
레드 와인(Red wine): 12°C~18°C
- 마시다 남은 와인은 뚜껑을 잘 막아서 보관해 주십시오.

4. 고장 신고 전 확인사항




반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

4.1 문제 해결

증상	원인 및 해결책
와인냉장고가 작동하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 전원이 연결되지 않았습니다. 전원 차단기가 내려갔거나 퓨즈가 끊어졌습니다. 공급되는 전원의 전압이 너무 낮습니다.
와인냉장고가 충분히 차갑지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 설정 온도를 확인해 주십시오. 외부 온도가 너무 높거나 낮습니다. 주변 온도가 5°C보다 높거나 38°C보다 낮은 곳에 설치하십시오. 도어를 너무 빈번하게 열었습니다. 도어가 제대로 닫히지 않았습니다. 와인냉장고 환기를 위한 적절한 공간이 확보되지 않았습니다. 천장과 좌우 벽면에서 10cm 이상 떨어진 곳에 설치하십시오.
진동이 심해요.	<ul style="list-style-type: none"> 바닥이 단단하고 수평인지 확인해 주십시오.
소음이 심해요.	<ul style="list-style-type: none"> 바닥이 단단하고 수평인지 확인해 주십시오. 팬 부위가 막혀있는지 확인해 주십시오.
도어가 잘 닫히지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 바닥이 단단하고 수평인지 확인해 주십시오. 와인이 문에 끼이지 않았는지 확인해 주십시오. 선반이 제 위치에 있는지 확인해 주십시오.
제품 안쪽과 바깥에 이슬이 맺혀요.	<ul style="list-style-type: none"> 도어를 너무 자주 여닫았거나 도어가 제대로 닫히지 않았습니다. 제품을 설치한 곳의 습도가 높습니다. 제품 밖과 내부의 온도 차이로 이슬이 맺힐 수 있습니다. 물기가 없는 수건으로 닦아 주십시오.
유리 도어에 이슬(물방울)이 맺혀요.	<ul style="list-style-type: none"> 여름철, 특히 장마철과 같이 무덥고 습도가 높을 때는 고온 다습으로 인하여 유리 도어에 이슬(물방울)이 생길 수 있습니다. 물기가 없는 수건으로 닦아 주십시오.

4. 고장 신고 전 확인사항



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

4.1 문제 해결

증상	원인 및 해결책
제품에서 소리가 들려요.	<ul style="list-style-type: none">• 제품이 작동하거나 멈출 때 압축기가 팬이 돌아가면서 나는 소리입니다.• 제품에서 냉매의 상태가 액체 또는 기체로 바뀌면서 나는 소리입니다.
Error Code "EE"	<ul style="list-style-type: none">• 온도감지 센서가 단락되거나 연결이 끊어지면 "EE"가 표시되며, 화면이 깜빡이고 냉각이 중지됩니다.
Error Code "LL"	<ul style="list-style-type: none">• 온도감지 센서가 측정한 온도가 0도 이하일 경우 "LL"이 표시되며, 화면이 깜빡이고 냉각이 중지됩니다.
Error Code "HH"	<ul style="list-style-type: none">• 온도감지 센서가 측정한 온도가 37도 이상일 경우 "HH"가 표시되며, 화면이 깜빡이고 냉각이 중지됩니다.

5. 제품 사양



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

5.1 제품 사양

모델명	MWC-D870B
정격전압	220-240V, 50-60Hz, 1A
Lamp power	1W
유효내용적	203L(87병)
기후등급	SN/N/ST/T
단열발포제	CYCLOPENTANE
냉매	R600a(30g)
온도 조절 범위	5~18°C(41~64°F)
제품 크기	495(W) x 596(D) x 1216(H) mm
제품 무게	약 46kg

5.2 폐가전제품 처리 방법



본 제품을 폐기하기 전에 도어를 제거해 주십시오.

본 제품은 가연성 가스(이소부탄, R600a)를 냉매로 사용하고 있습니다.

제품 폐기 시 반드시 가까운 지역주민센터 혹은 폐기 전문 업체에 연락하십시오.

제품보증서

와인냉장고
(가정용)
품질보증기간 1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날 부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상 서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청시 (해당제품)
*가스제품 열량변경, 제품청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그밖의 경우

- 전제지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전사품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프
■ A/S 및 문의처 : 1644-7214

MWC-D870B
매 직 쉘 프 와 인 셀 러

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처 • A/S 및 문의처 : 1644-7214