




사용설명서

매직쉐프 복합오븐레인지

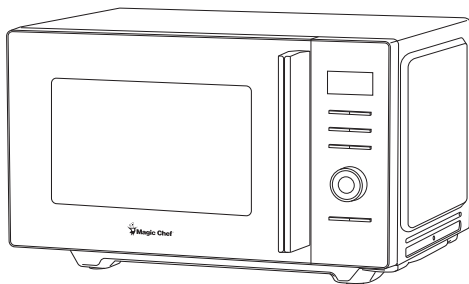

MMA-M2501WB

반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

사용설명서는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

본 기기는 가정용 및 실내용으로 제작되었으며 상업용 및 실외용 등 용도 이외의 사용을 금지합니다.



반드시 “안전수칙”을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.

중요 안전 수칙 가이드	3	세척	22
전파 방해	7	문제 해결 가이드	23
접지 관련	7	제품 사양 및 폐기	24
복합오븐레인지 사용 방법	9	1. 제품 사양	24
서비스센터 문의하기 전	9	2. 폐가전 제품 처리 방법	24
조리 용기 안내	10		
제품 구성	11		
기능 안내	13		
1. 컨트롤 패널 설명	13		
2. 시간 설정	14		
3. 주방 타이머 설정	14		
4. 전자레인지 조리 기능 안내	14		
5. 그릴 조리 기능 안내	15		
6. 콤비(복합조리) 기능 안내	15		
7. 무게 해동 기능 안내	16		
8. 시간 해동 기능 안내	16		
9. 빠른 조리 기능 안내	16		
10. 멀티 조리 기능 안내	17		
11. 컨벡션 조리 기능 안내(예열 포함)	17		
12. 컨벡션 조리 기능 안내(예열 제외)	18		
13. 어린이 잠금 기능 안내	18		
14. 자동 메뉴 기능 안내	19		
15. 에어프라이어 기능 안내(예열 포함)	20		
16. 에어프라이어 기능 안내(예열 제외)	20		
17. 현재 상태 확인 기능 안내	21		
18. 절전 기능 안내	21		



반드시 “안전 수칙”을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

중요 안전 수칙 가이드

※ 이 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

※ 이 제품은 다음과 같은 환경에서의 가정용 및 유사 제품에 사용하도록 설계되었습니다.

- 상점, 사무실 및 기타 작업 환경에서 직원 전용 주방
- 농가
- 호텔, 모텔 및 기타 다른 주거 환경
- 민박집이나 작은 호텔(bed and breakfast) 유형의 환경

⚠ **경고** 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

⚠ **주의** 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

[중요 안전 사용설명서] 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관해 주세요.

전원 관련 경고

⚠ 경고

- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- 전원 플러그를 뽑 때에는 전원 플러그를 잡고 빼주십시오.
- 전원 플러그나 전원 코드가 파손되었을 때는 사용하지 말고, 서비스센터에 연락하여 수리를 받으십시오.
- 본 제품은 교류 220 V 전용입니다.
전원 플러그는 반드시 접지된 220 V 전용 콘센트를 단독으로 사용하십시오.

⚠ 주의

- 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 빼십시오.



반드시 “안전 수칙”을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

중요 안전 수칙 가이드

설치 관련 경고

⚠ 경고

- 기술자 이외의 사람이 극초단파 에너지에 노출되는 것을 보호하는 덮개를 제거하는 것을 포함한 서비스 또는 수리를 하는 것은 위험합니다.
- 다른 전기 제품과 간격을 두고 설치하십시오. 간격이 좁은 수납공간, 밀폐된 공간 또는 장식용 문 뒤에 제품을 설치하지 마십시오.
- 뒷면과 10 cm(제품 후면이 콘셉트 또는 멀티탭 등이 있을 경우 15 cm), 윗면과 20 cm, 좌·우 10 cm 이상 간격을 두고 설치하십시오.

⚠ 주의

- 바닥이 평평하고 통풍이 잘 되는 장소에 설치하십시오.
- 습기가 많거나 물이 튀는 곳에 설치하지 마십시오.
- 제품 위에 무거운 물건을 올리지 마십시오.

사용 관련 경고

⚠ 경고

- 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 본 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 가스(도시가스, 프로판가스 등)가 새 때에는 제품이나 전원 코드를 만지지 말고 바로 환기하십시오.
- 절대 조리 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 복합오븐레인은 음식 및 음료를 가열하는 용도로 사용됩니다.
의류 건조 또는 온열패드, 슬리퍼, 스펀지, 걸레 및 이와 유사한 것들을 가열하면 부상, 발화 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품에 충격을 가하거나 문을 당기거나 매달리지 마십시오.



반드시 “안전 수칙”을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

중요 안전 수칙 가이드

사용 관련 경고

⚠ 경고

- 문 또는 문의 밀봉이 손상된 경우에는 기술자에 의해 수리할 때까지는 복합오븐레인을 사용하지 마십시오.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 하시고, 어른의 보호하에서만 사용하도록 하십시오.
- 조리실이 비어있는 상태에서 동작하지 마십시오.
- 용기를 사용하기 전에 복합오븐레인지 사용에 적합한지 확인해 주십시오.
- 알루미늄 포일, 금속성 물질(수저, 국자, 포크) 및 금선이나 은선을 두른 용기 등은 사용하지 마십시오.
- 복합오븐레인지레인지로 조리하는 동안 음식과 음료를 위한 금속 용기는 사용하지 마십시오.
- 밀폐용기에 넣은 액체 또는 다른 식품은 폭발할 수 있으므로 밀폐된 상태로 가열해서는 안 됩니다.
- 플라스틱 또는 종이 용기 내에 넣을 식품을 가열할 때 발화의 가능성에 유의하여 복합오븐레인지를 자주 확인하십시오.
- 연기가 관찰되면 기기의 스위치를 끄거나 플러그를 뽑아서 불을 끄기 위해 문을 닫은 채로 두십시오.
- 음료수를 전자레인지로 가열하면 갑자기 끓어넘쳐 화상을 입을 수 있으므로 용기를 취급할 때 주의하십시오.
- 젖병 및 어린이용 식품 용기는 가열하기 전에 열어, 내용물을 휘젓거나 흔들어 주어야 하며, 타는 것을 방지하기 위해 소비 전에 온도를 확인하셔야 합니다.
- 껍데기가 있는 달걀 및 완전히 삶은 달걀은 파열될 수 있기 때문에 복합오븐레인지를 동작한 후에도 가열해서는 안 됩니다.
- 껍질이 단단한 열매, 뚜껑이 있는 병, 밀봉된 인스턴트식품 등은 그대로 가열하지 마십시오. 열 때는 칼집을 내고 병은 뚜껑을 개봉하십시오.
- 음료나 액체를 데울 때에는 급작스럽게 끓는 현상이 지연될 수도 있습니다. 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.



반드시 “안전 수칙”을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하기 바랍니다.
안전수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

중요 안전 수칙 가이드

사용 관련 경고

경고

- 조리가 끝난 직후에는 음식물이나 부속품을 잡지 마십시오.
매우 뜨거워 화상을 입을 수 있으므로 반드시 조리용 장갑을 사용하십시오.
- 절대 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

주의

- 핫팩을 복합오븐레인지에 오래 가열하지 마십시오.
- 제품을 사용하지 않을 때에는 조리실 내부를 항상 비워두십시오.
- 사용 중에 이상한 소리, 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 문을 닫아둔 채로 서비스 센터에 연락하십시오.

청소 관련 경고

경고

- 복합오븐레인지를 항상 깨끗한 상태로 유지하지 않으면 표면이 악화될 수 있고, 이는 제품의 수명에 영향을 줄 수 있으며 위험한 상황을 초래할 수도 있습니다.
- 제품을 주기적으로 청소하고, 청소 시 복합오븐레인지의 문과 조리실 내부의 음식물 찌꺼기를 깨끗하게 제거하십시오.
- 제품 청소 시 행주에 중성세제를 묻혀 조리실 내부를 깨끗이 닦아 주십시오.
- 제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마십시오.
- 물을 분사하거나 증기를 이용해 제품을 청소하지 마십시오.



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용하여 주시기 바랍니다.

전파 방해

※ 복합오브레인지 사용 시 발생하는 마이크로파는 라디오, 텔레비전 등의 전기 기기를 방해할 수도 있습니다.

다음의 조치를 통하여 방해를 줄이거나 없앨 수 있습니다.

- 문과 복합오브레인지 표면을 닦아 주십시오.
- 라디오나 텔레비전의 안테나를 재조정해 주십시오.
- 복합오브레인지 설치 공간을 재배치해 보십시오.
- 전자 기기에서 복합오브레인지를 가능한 멀리 설치해 보십시오.(예: TV 또는 라디오)
- 복합오브레인지를 전자 기기와 다른 전원에 꽂아 보십시오.

접지 관련

※ 이 가전제품은 반드시 접지되어야 합니다.

- 이 제품은 접지 전선과 접지 플러그가 포함되어 있습니다.
- 이 제품은 반드시 접지가 제대로 된 벽 소켓에 연결된 상태로 꽂아야 합니다.
- 전시 쇼크 발생 시 접지된 제품은 쇼크로 인한 손상을 최대한 줄일 수 있습니다.
- 이 복합오브레인지를 위한 전용 회선을 쓰시기를 제안 드립니다.
- 높은 전압의 사용은 화재나 제품 손상을 유발할 수 있습니다.

주의

- 접지나 전기 사용에 문의가 있다면 전기 배선공이나 자격 있는 서비스 직원에게 문의하십시오.
- 제조사나 판매처는 부적절한 전선 배치로 인한 복합오브레인지의 손상 및 부상에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 주로 쓰이는 전선 케이블은 다음과 같은 색깔로 코드를 분류합니다.

녹색과 황색 = 접지선 | 파란색 = 중성선 | 갈색 = 활성



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용하여 주시기 바랍니다.

접지 관련

※ 안전을 위해 반드시 접지 단자가 있는 220 V 전용 소켓을 사용하세요.

- 감전, 화재, 고장의 위험이 있습니다.
- 소켓에 접지 단자가 없는 경우, 접지선을 별도 구입하여 접지 선로에 연결해 주시기 바랍니다.
- 주의! 가스관, 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마십시오.
- 이 복합오븐레인지에는 접지 전선과 접지 플러그가 포함되어 있습니다.
- 전기 쇼크 발생 시 접지된 제품은 쇼크로 인한 손상을 최대한 줄일 수 있습니다.
- 이 복합오븐레인지만을 위한 전용 회선을 쓰시기를 권장 드립니다.
- 높은 전압의 사용은 화재나 제품 손상을 유발할 수 있습니다.

※ 연장선 또는 멀티탭 사용 시 반드시 접지가 되어 있는 제품을 사용하고, 동시에 접지형 벽면 소켓에 꽂아 사용하십시오.

- 비접지형 사용 시 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.

※ 연장선 또는 멀티탭을 부득이하게 사용 시 전류 용량을 반드시 15 A 이상인 제품을 단독으로 사용 하시기 바랍니다.

- 감전 또는 멀티탭의 과열로 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 차단기가 작동하여 전원이 꺼질 수 있습니다.

※ 전원 플러그는 전원선이 아래로 향하도록 연결해 주십시오.

- 반대로 연결할 경우 전원선 내부에서 단선이 발생하여 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 주의

- 부적절한 플러그 접지는 전기 쇼크 위험을 유발할 수 있습니다.



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

복합오븐레인지 사용 방법

1. 가장 두꺼운 부분이 가장자리에 위치하도록 음식물을 조심스럽게 놓아 주십시오.
2. 조리 시간을 유의해 주십시오.
가장 적은 시간을 입력한 후 순차대로 시간을 늘려 주시기 바랍니다.
3. 조리 시 음식물을 덮어 주시기 바랍니다.
음식물이 튀는 것을 방지하며 골고루 가열하는 것을 돕습니다.
4. 치킨이나 햄버거 등 빠른 조리를 원할 시에는 한 번씩 음식물을 뒤집어 주십시오.
로스트, 찜 등 큰 음식물 조리 시에는 반드시 한 번은 뒤집어야 합니다.
5. 미트볼 같은 음식을 조리 시에는 조리 중간 즈음에 음식물을 위에서 아래로, 중앙에서 가장자리로 재배치가 필요합니다.

서비스센터 문의하기 전

※ 아래 사항을 확인했음에도 증상이 계속될 경우 자격 있는 기술자에게 수리를 요청 바랍니다.
사용자가 제품 수리 및 수정을 하지 말아 주십시오.

서비스센터 번호: 1644-7214(031-547-2000)

- 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인 후 아니라면 코드를 빼고 10초 후에 다시 꽂아 보시기 바랍니다.
- 선 퓨즈나 주 전원 회선이 제대로 작동되고 있는지 확인 바랍니다.
제대로 작동이 되고 있다면 다른 가전제품을 사용하여 고장 유무를 파악할 수 있습니다.
- 제어판이 제대로 작동되고 있는지 시간은 제대로 설정이 되어 있는지 확인 바랍니다.
- 문이 제대로 닫혀 있는지 확인 바랍니다.
문이 제대로 닫히지 않은 상태에서는 에너지가 통하지 않습니다.



반드시 사용설명서를 읽어 보시고 올바르게 제품을 사용하여 주시기 바랍니다.

조리 용기 안내

- 이상적인 조리 도구는 마이크로파가 통과될 수 있는 재료로 만들어진 용기이며, 통과 가능한 표면이 마이크로파 에너지가 용기에 투과되어 용기와 음식을 데울 수 있습니다.
- 마이크로파는 금속성 재질을 통과하지 못합니다.
따라서 금속 표면 및 테두리로 만들어진 용기나 접시는 사용을 금합니다.
- 재활용 종이로 만들어진 용기는 금속성 물질이 포함되었을 수 있기 때문에 이로 인한 불꽃 및 화재를 유도할 수 있으니 사용을 금합니다.
- 끝이 뾰족하거나 각진 용기보다는 둥근 용기 사용을 권합니다. 용기 끝이 뾰족한 부분에 위치한 음식물은 자칫 탈 수 있습니다.


조리 용기	전자레인지 사용 가능 여부
내열성 유리 그릇	가능
내열성 세라믹 그릇	가능
전자레인지용 플라스틱 용기	가능
전자레인지용 냉동음식 용기	가능
주방용 휴지(키친타올)	불가능
금속성 쟁반	불가능
금속성 받침대	불가능
알루미늄 포일 및 포일 상자	불가능
내열성 재료가 아닌 유리 그릇	불가능
금속 핸들이 달린 용기	불가능
금속 재질의 끈으로 묶인 용기	불가능
종이백	불가능
나무 용기	불가능

* 복합오븐레인지 안에 넣을 수 있는 조리 용기와 넣을 수 없는 조리 용기에 대한 대략적인 표



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

제품 구성

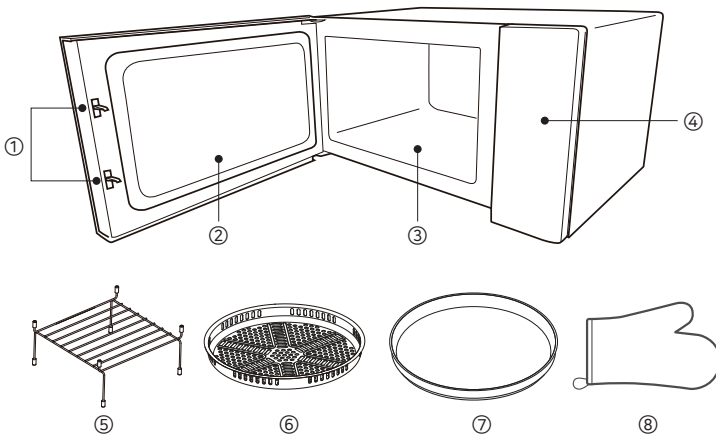

① **도어락**: 전자레인지 도어를 잘 닫은 후에 작동해야 합니다.

② **도어 윈도우**: 조리 상태를 확인할 수 있습니다.

③ **바닥 가열 표면**: 조리할 음식을 두는 곳입니다.

④ **컨트롤 패널**: 사용 방법 및 기능 설명을 참고하여 주십시오.

⑤ **그릴망**: 기름받이 위에 두고 사용해 주십시오.

⑥ **베이킹 트레이**: 전자레인지 기능과 혼용하여 사용 불가.

오븐 조리 시 그릴망 위에 두고 사용해 주십시오.

⑦ **기름받이**

⑧ **장갑**




반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

제품 구성

⚠ 주의

오른쪽 그림과 같이
기름받이가 제일 아래,
그 위에 그릴망,
가장 위에 베이킹 트레이를
두고 사용해 주십시오.

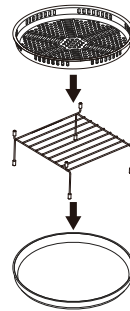

[액세서리 참고 표]

아래 표는 각 기능별로 사용 가능한 부속품 표입니다. 아래 표를 참고하시어 사용하십시오.


	그릴망	베이킹 트레이	기름받이
전자레인지	X	X	X
그릴	O	O	O
콤비 C-1	X	X	X
콤비 C-2	X	X	X
콤비 C-3	O	O	O
콤비 C-4	X	X	X
컨벡션	O	O	O
에어프라이어	O	O	O
해동	X	X	X
자동메뉴 (A-1, A-4, A-5, A-9, A-10)	X	X	X
자동 메뉴 (A-2, A-3, A-6, A-8)	O	O*	O*

참고: *표시는 더 나은 조리 결과를 위해 추천드리는 액세서리입니다.



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

1. 컨트롤 패널 설명

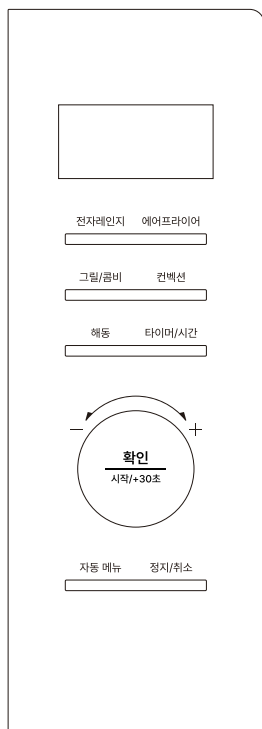

버튼	설명
전자레인지	고주파(마이크로웨이브) 열에너지를 이용하여 설정된 시간 동안 조리합니다.
에어프라이어	그릴과 컨벡션은 전통 오븐 조리보다 겉면을 더 바삭하게 해 줍니다.
그릴/콤비	· 그릴 : 그릴을 사용해 음식을 노릇하게 조리할 수 있습니다. · 콤비 : 고주파(마이크로웨이브), 그릴, 컨벡션 열원을 교대로 사용하여 조리합니다.
컨벡션	내장된 팬이 작동하여 뜨거운 공기를 순환시켜 음식을 속까지 고르게 익혀줍니다.
해동	선택한 무게나 시간에 따라 냉동된 음식을 빠르게 해동시킵니다.
타이머/시간	남은 시간 표시 / 현재 시각 설정입니다.
자동 메뉴	무게별 자동 조리 프로그램 기능입니다.
정지/취소	조리 일시정지 / 현재 작동 취소 / 어린이 잠금 / 절전 기능입니다.
	· 30초 동안 패스 조리를 시작하거나 작동을 개시합니다. · 노브를 왼쪽으로 돌리면 패스 조리 시간을 설정할 수 있습니다. · 노브를 오른쪽으로 돌리면 자동 메뉴를 설정할 수 있습니다. · 설정 값(예 : 시간, 출력, 조리 모드, 무게, 온도, 메뉴 등)을 조절합니다. · 노브를 누르면 설정이 완료됩니다.



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

2. 시간 설정

복합오븐레인지의 전원 플러그를 연결하면 화면에 “0:00”으로 표시되며, 알림음이 울리며 스탠바이 모드로 진입합니다.

1. **[타이머/시간]**을 두 번 누르면 “00:00”으로 표시됩니다.
2. **[노브]**를 돌려 시간을 맞춥니다.
3. **[타이머/시간]**을 눌러 설정합니다.
4. **[노브]**를 돌려 분을 맞춥니다.
5. **[타이머/시간]**을 눌러 설정하면 시간이 설정됩니다.

☐ 참고

- 시계는 24시간으로 표시됩니다. 만약 시간이 설정되지 않으면, 전원을 켜도 작동하지 않습니다.
- 시간을 재설정하기 위해서 첫 단계부터 마지막 단계까지 반복하십시오.

3. 주방 타이머 설정

1. **[타이머/시간]**을 한 번 누르면 “00:00”으로 표시됩니다.
2. **[노브]**를 돌려 원하는 시간을 설정하세요. 최대 설정 가능한 시간은 “95:00”입니다.
3. **[확인]**버튼을 눌러 설정합니다. 타이머가 카운트다운을 시작합니다.

☐ 참고 주방 타이머는 타이머 기능입니다.

4. 전자레인지 조리 기능 안내

5단계의 출력 조절이 가능합니다.

출력	10%	30%	50%	80%	100%
표시	P10	P30	P50	P80	P100

1. **[전자레인지]**를 한 번 누르면 “P100”으로 표시됩니다.
2. **[전자레인지]**를 반복해서 누르거나 **[노브]**를 돌리면 출력을 설정할 수 있습니다.
3. **[확인]**버튼을 눌러 출력을 설정합니다.
4. **[노브]**를 돌려 조리시간을 설정하세요. 최대 설정 가능한 시간은 “95:00”입니다.
5. **[확인]**버튼을 눌러 조리를 시작하세요.



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

5. 그릴 조리 기능 안내

1. **[그릴/콤비]**를 한 번 누르면 "G-1"으로 표시됩니다.
2. **[확인]** 버튼을 눌러 설정하세요.
3. **[노브]**를 돌려 조리 시간을 설정하세요. 최대 설정 가능한 시간은 "95:00"입니다.
4. **[확인]** 버튼을 눌러 조리를 시작하세요.

6. 콤비(복합조리) 기능 안내

마이크로웨이브(전자레인지) 열원과 컨벡션 또는 그릴 기능을 결합한 복합 조리 옵션도 제공합니다. 이 기능을 사용하면 조리 속도와 정확성을 높이는 동시에 요리의 겉면을 먹음직스럽게 노릇노릇하고 바삭하게 조리할 수 있습니다.

1. **[그릴/콤비]**를 한 번 누르면 "G-1"으로 표시됩니다.
2. **[그릴/콤비]**를 반복해서 누르거나 **[노브]**를 돌려 조리 모드를 선택할 수 있습니다.
화면에 "C-1", "C-2", "C-3", "C-4"로 표시됩니다.
3. **[확인]** 버튼을 눌러 모드를 설정합니다.
4. **[노브]**를 돌려 조리 시간을 설정하세요. 최대 설정 가능한 시간은 "95:00"입니다.
5. **[확인]** 버튼을 눌러 조리를 시작합니다.

[콤비(복합조리) 조리 차트]

화면	전자레인지	그릴	컨벡션
C-1	O	X	O
C-2	O	O	X
C-3	X	O	O
C-4	O	O	O



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

7. 무게 해동 기능 안내

1. **해동**을 한 번 누르면 화면에 “dEF1”로 표시됩니다.
2. **노브**를 돌려 음식의 무게를 설정하세요. 무게 범위는 100~2,000g입니다.
3. **확인**버튼을 눌러 해동을 시작하세요.

참고

해동 중 음식을 뒤집을 타이밍이 되면 알람음이 울립니다.

이때 별도의 조작을 하지 않더라도 복합오븐레인지는 정지하지 않고 계속해서 해동을 진행합니다.

8. 시간 해동 기능 안내

1. **해동**을 두 번 누르면 화면에 “dEF2”로 표시됩니다.
2. **노브**를 돌려 원하시는 해동 시간을 설정하세요. 최대 설정 가능한 시간은 “95:00”입니다.
3. **확인**버튼을 눌러 해동을 시작하세요.

참고

1. 해동 중 음식을 뒤집을 타이밍이 되면 알람음이 울립니다. 이때 별도의 조작을 하지 않더라도 복합오븐레인지는 정지하지 않고 계속해서 해동을 진행합니다.
2. 기본 출력은 P30이며 바꿀 수 없습니다.

9. 빠른 조리 기능 안내

1. 대기 상태에서 **확인**버튼을 한 번 누르면 100% 출력으로 30초 동안 조리를 시작합니다.
같은 버튼을 누를 때마다 30초씩 늘어나며, 최대 설정 가능한 시간은 “95:00”입니다.
2. 대기 상태에서 먼저 왼쪽으로 **노브**를 돌리면 100% 출력으로 조리 시간이 설정됩니다.
원하는 조리 시간이 될 때까지 노브를 계속 돌려 맞추십시오.
확인버튼을 누르면 조리가 시작됩니다. 최대 설정 가능한 시간은 “95:00”입니다.

참고

전자레인지, 그릴, 쿼츠, 컨벡션, 에어프라이어와 시간 해동 모드로 조리 중일 때,

확인버튼을 누를 때마다 조리 시간이 30초씩 늘어납니다. (단, 자동 메뉴 및 무게 해동 모드는 제외)



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

10. 멀티 조리 기능 안내

[예시 : 500g의 음식을 해동하고 나서 80% 출력으로 7분간 조리하는 경우]

1. **해동**을 한 번 누르면 화면에 “dEF1”로 표시됩니다.
2. **노브**를 돌려 무게를 500g으로 맞춥니다.
3. **전자레인지**를 한 번 누르면 “P100”으로 표시됩니다.
4. **노브**를 돌려 출력을 P80으로 맞춥니다.
5. **확인**버튼을 눌러 출력을 설정합니다.
6. **노브**를 돌려 조리시간을 7분에 맞춥니다.
7. **확인**버튼을 눌러 시간을 설정합니다.

☞ 참고

1. 멀티 조리 기능에서는 최대 2단계의 조리 과정을 설정할 수 있습니다.
2. 만약 해동 기능을 설정했다면, 자동적으로 첫 단계에서 해동 기능이 작동됩니다.
3. 주방 타이머, 자동 메뉴와 예열은 멀티 조리 기능의 한 단계로 설정할 수 없습니다.

11. 컨벡션 조리 기능 안내(예열 포함)

컨벡션 조리는 팬을 이용해 복합오븐레인지 내부에 뜨거운 열풍을 순환시키는 방식으로 끊임없이 움직이는 열풍이 음식 전체를 감싸 겉면을 빠르게 익혀 줍니다.

이 과정에서 뜨거운 공기가 음식 표면을 지속적으로 지나가 요리 전체적으로 노릇노릇하게 익혀주며 육즙과 풍미를 내부에 그대로 가두어줍니다.

1. **컨벡션**을 한 번 누르면 “150℃”로 표시됩니다.
2. **컨벡션**을 계속 누르거나 **노브**를 돌려 온도를 설정합니다.
150℃, 160℃, 170℃, 180℃, 190℃, 200℃, 210℃, 220℃, 230℃, 240℃를 포함한 10개 옵션이 가능합니다.
3. **확인**버튼을 눌러 온도를 설정합니다.
4. **확인**버튼을 한 번 누르면 예열이 시작됩니다. 예열이 완료가 되면, 알람음이 울립니다.
도어를 열고 복합오븐레인지 안에 음식을 두고 도어를 닫으십시오.
5. **노브**를 돌려 조리시간을 설정하십시오. 최대 설정 가능한 시간은 “95:00”입니다.
6. **확인**버튼을 눌러 조리를 시작하십시오.



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

12. 컨백션 조리 기능 안내(예열 제외)

컨백션 조리는 팬을 이용해 복합오븐레인지 내부에 뜨거운 열풍을 순환시키는 방식으로 끊임없이 움직이는 열풍이 음식 전체를 감싸 겉면을 빠르게 익혀 줍니다.

이 과정에서 뜨거운 공기가 음식 표면을 지속적으로 지나가 요리 전체적으로 노릇노릇하게 익혀주며 육즙과 풍미를 내부에 그대로 가두어줍니다.

1. **컨백션**을 한 번 누르면 "150°C"로 표시됩니다.
2. **컨백션**을 계속 누르거나 **노브**를 돌려 온도를 설정합니다.
150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C, 240°C를 포함한 10개 옵션이 가능합니다.
3. **확인** 버튼을 눌러 온도를 설정합니다.
4. **노브**를 돌려 조리시간을 설정하십시오. 최대 설정 가능한 시간은 "95:00"입니다.
5. **확인** 버튼을 눌러 조리를 시작하십시오.

13. 어린이 잠금 기능 안내

이 기능을 사용하면 화면 버튼이 작동하지 않도록 잠금 설정하여, 어린이가 실수로 복합오븐레인지로 켜는 일을 예방할 수 있습니다.

1. 잠금 활성화하는 방법
대기 모드에서 **정지/취소**를 3초 동안 누르면 알림음이 한 번 울리고 잠금 아이콘이 화면에 나타납니다.
2. 잠금 비활성화하는 방법
잠금 상태에서 **정지/취소**를 3초 동안 누르면 알림음이 한 번 울리며 해제됩니다.



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

14. 자동 메뉴 기능 안내

1. **자동/메뉴**를 한 번 누르거나 **노브**를 오른쪽으로 돌리면 화면에 "A-1"으로 표시됩니다.
2. **자동/메뉴**를 계속 누르거나 **노브**를 돌려 메뉴를 선택하십시오. 10개 자동 메뉴가 가능합니다.
3. **확인** 버튼을 눌러 설정합니다.
4. **노브**를 돌려 음식의 무게를 설정하십시오.
5. **확인** 버튼을 눌러 조리를 시작하십시오.

메뉴	무게	출력
A-1 자동 예열	150g	p100
	250g	
	350g	
	450g	
	600g	
A-2 감자튀김	100g	컨백션 / 240 °C
	200g	
	300g	
A-3 통삼겹 바비큐	100g	컨백션 / 220 °C
	200g	
	300g	
	400g	
A-4 채소	150g	P100
	350g	
	500g	
A-5 생선	150g	P80
	250g	
	350g	
	450g	
	650g	

메뉴	무게	출력
A-6 고구마	220g-240g	컨백션 / 240 °C
	440g-480g	
	660g-720	
A-7 새우튀김	100g	
	150g	
A-8 케이크	200g	컨백션 / 180 °C / 예열
	475g	
A-9 피자	100g	P100 / C-3 / 컨백션
	200g	
	300g	
A-10 치킨	500g	
	750g	
	1000g	
	1200g	

참고

메뉴 A-8은 자동 메뉴 기능 안내의 네 번째 단계를 건너 뛸 수 있습니다.



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

15. 에어프라이어 기능 안내(예열 포함)

에어프라이어 조리 시에는 가열 히터가 복합오븐레인지 내부의 공기 온도를 빠르게 상승시킵니다. 팬이 뜨거운 열풍을 복합오븐레인지 내부 전체로 순환시키며 음식의 표면과 주변을 감싸듯 돌아 일반 오븐 조리 방식보다 훨씬 더 바삭바삭한 겉면을 완성시켜줍니다.

1. **에어프라이어**를 한 번 누르면 "200°C"로 표시됩니다.
2. **에어프라이어**를 반복적으로 누르거나 **노브**를 돌려 온도를 설정하십시오.
150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C, 240°C를 포함한 10개 옵션이 가능합니다.
3. **확인** 버튼을 눌러 온도를 설정하십시오.
4. **확인** 버튼을 한 번 누르면 예열이 시작됩니다. 예열이 완료 되면 알람음이 울립니다.
도어를 열어 오븐에 음식을 두고 도어를 닫으십시오.
5. **노브**를 돌려 조리 시간을 설정하십시오. 최대 설정 가능한 시간은 "95:00"입니다.
6. **확인** 버튼을 눌러 조리를 시작하십시오.

16. 에어프라이어 기능 안내(예열 제외)

에어프라이어 조리 시에는 가열 히터가 복합오븐레인지 내부의 공기 온도를 빠르게 상승시킵니다. 팬이 뜨거운 열풍을 복합오븐레인지 내부 전체로 순환시키며 음식의 표면과 주변을 감싸듯 돌아 일반 오븐 조리 방식보다 훨씬 더 바삭바삭한 겉면을 완성시켜줍니다.

1. **에어프라이어**를 한 번 누르면 "200°C"로 표시됩니다.
2. **에어프라이어**를 반복적으로 누르거나 **노브**를 돌려 온도를 설정하십시오.
150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C, 240°C를 포함한 10개 옵션이 가능합니다.
3. **확인** 버튼을 눌러 온도를 설정하십시오.
4. **노브**를 돌려 조리 시간을 설정하십시오. 최대 설정 가능한 시간은 "95:00"입니다.
5. **확인** 버튼을 눌러 조리를 시작하십시오.



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

17. 현재 상태 확인 기능 안내

1. 시계 설정이 완료된 상태에서 조리 중 **타이머/시간** 버튼을 누르면, 현재 시각이 화면에 3초 동안 표시됩니다.
2. 전자레인지, 그릴, 콤비, 컨벡션, 에어프라이어 조리 중일 때,
각 조리에 해당하는 **전자레인지** **그릴/콤비** **컨벡션** **에어프라이어** 버튼을 누르면 현재 설정된 출력, 조리 모드 또는 설정 온도가 화면에 3초 동안 표시됩니다.

18. 절전 기능 안내

1. 대기 모드에서 **정지/취소** 버튼을 한 번 누르거나 10분 이내에 아무런 조작이 없으면 화면이 꺼집니다.
2. 잠금 모드에서 만약 10분 이내에 아무런 조작이 없으면, 화면이 꺼집니다.
3. 절전 모드에서 **아무 키**를 누르거나, **노브**를 돌리거나, **도어를 열거나 닫으면** 해제됩니다.



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

세척

[복합오븐레인지 관리]

제품을 주기적으로 청소하고, 음식물 찌꺼기를 제거해 주십시오.

1. 복합오븐레인지를 사용한 후에는 살짝 적신 부드러운 천으로 조리실 내부를 깨끗이 닦아주십시오.
2. 제공된 액세서리는 주방 세제를 이용해 일반적인 방법으로 세척하십시오.
3. 도어 프레임과 패킹, 인접한 부속품들은 더러워졌을 때는 물에 적신 천으로 조심스럽게 닦아 주십시오.
4. 복합오븐레인지 도어 유리를 청소할 때 거친 연마제나 날카로운 금속 스크래퍼를 사용하지 마십시오.
유리 표면에 흠집이 생기면 유리가 깨지거나 파손되는 원인이 될 수 있습니다.

🔑 세척 Tip

조리된 음식이 닿을 수 있는 내부 벽면을 쉽게 청소하는 방법입니다.

- 그릇에 레몬 반 개를 넣고,
- 300ml 물을 넣어 100% 출력으로 10분 동안 가열합니다.
- 부드러운 마른 천으로 내부를 닦습니다.



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

문제 해결 가이드

문제	추정 원인	해결 방법
시작 불가	전원플러그가 연결되지 않음	전원 플러그를 뽑다가 다시 단단히 체결해 주십시오.
	전력 차단됨	주방 조명이나 다른 가전제품이 작동하는지 확인해 주십시오.
	도어가 완전히 닫히지 않음	도어에 음식물 찌꺼기나 이물질이 끼었는지 확인하고, 도어가 제대로 닫혔는지 확인해 주십시오.
오븐이 가열되지 않음	도어가 완전히 닫히지 않음	도어가 제대로 닫혔는지 확인하십시오.
불꽃 발생	사용 불가 물질이 사용됨	복합오븐레인지 사용에 적절한 조리도구만 사용해 주십시오.
	음식물이 없이 작동됨	음식물 없이 복합오븐레인지를 사용하지 마십시오.
	흘린 음식물이 남음	젖은 타올로 내부를 닦아주십시오.
스팀이 내부 또는 외관에 생성	습기가 많은 환경에서 사용 또는 음식물에 발생한 스팀이 도어에 축적됨	설치공간을 옮겨 주시거나 도어에 생성된 스팀을 닦아 주십시오.
내부등 불빛이 약함	저출력 모드	저출력 모드에서는 내부등이 상대적으로 약하게 켜지며 이는 정상입니다.



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

1. 제품 사양

제품명	전자레인지(전기오븐기기 겸용)
모델명	MMA-M2501WB
정격전압	AC 220 V / 60 Hz
정격 소비 전력	1450 W
정격출력	전자레인지 900 W / 그릴 900 W / 컨벡션 1900 W
공칭주파수	2450 MHz
용량	25 L
조리 방식	플랫타입
내부 공간 치수	335.4 x 323 x 227.5 (mm)
제품 크기	495(W) x 441(D) x 303(H) (mm)
제품 무게	약 19 kg

2. 폐가전제품 처리 안내



※ 제품 폐기 시 가까운 지역주민센터 혹은 폐기 전문 업체에 연락하십시오.

제품보증서

복합오브레인지
MMA-M2501WB
품질보증기간
1년

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일(판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
(영업장, 하숙 시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품 제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구 세척, 조정, 사용 설명, 설치 등 제품 고장이 아닌 경우)

- 사용 설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시
- 인터넷, 안테나, 유선 신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부설하게 설치하여 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거 시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명 시
- 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청 시(해당 제품)
* 가스제품 열량 변경, 제품 청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시
- 가스 종류, 가스 압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우(해당 제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생 시
- 사용설명서 내에 "주의 사항"을 지키지 않아 고장 발생 시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가 설치 시 유상 청구
- 전사품 구입 시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스


품질보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청 전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원: (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처: **1644-7214**

(031) 547-2000

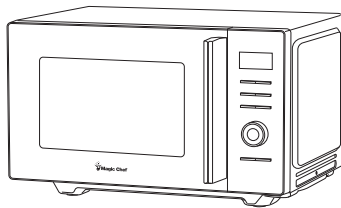

MMA-M2501WB

매 직 셰 프 복 합 오븐 레 인 지



※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

· 반품 및 교환처 구입처: 구입처 · A/S 및 문의처: **1644-7214** (031) 547-2000