




사용설명서

매직쉐프 전기주전자

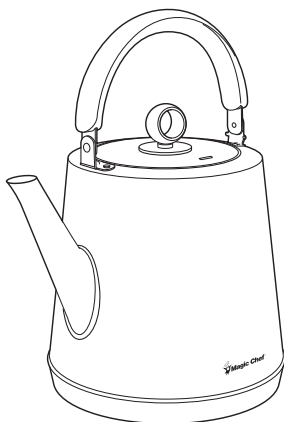

MEK-L500SKP

반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

사용설명서는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

본 기기는 가정용 및 실내용으로 제작되었으며 상업용 및 실외용 등 용도 이외의 사용을 금지합니다.



반드시 “안전수칙”을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.

1. 안전 수칙 사항	3
2. 제품 구성	5
2.1 제품 구성	5
3. 사용 방법	6
3.1 화상 주의	6
3.2 사용 방법	6
4. 세척 및 관리	9
4.1 세척 및 관리	9
5. 제품 사양 및 폐기	10
5.1 제품 사양	10
5.2 폐가전 제품 처리 안내	10



반드시 “안전 수칙”을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

※ 본 제품은 가정용 및 이와 유사한 용도에 사용하도록 제작되었습니다.

상점 및 사무실 외 기타 사용 환경에서 직원의 주방, 농가, 호텔 및 모텔 등 기타 다른 주거 환경의 고객, 민박시설 환경

상기 용도 이외 또는 상업용, 실험용, 산업용으로 사용하지 마십시오.

※ 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

※ 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

⚠ **경고** 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

⚠ **주의** 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

[중요 안전 사용설명서] 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관해 주세요.

⚠ 경고

- 제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.
- 전원 플러그, 전원 코드, 본체를 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 전원코드를無理하게 구부리거나 잡아당기지 마십시오.
- 전원코드 및 플러그가 손상된 경우 절대로 기기를 사용하지 마시고 지정된 서비스 센터에 접수하여 교체 또는 수리를 받으시기 바랍니다.
- 전원코드를 가구 또는 기타 물체에 걸려 있지 않도록 주의 바라며, 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의 바랍니다.
- 전원 플러그를 콘센트에 연결하기 전 먼저 본체가 전원 받침대에 제대로 체결되었는지 확인 바랍니다. 콘센트에서 플러그를 분리하기 전 먼저 스위치가 ‘OFF(꺼짐)’에 위치해 있는지 확인 바랍니다.
- 기기를 열이 발생하는 공간, 화구 또는 폭발 및 화재의 위험이 있는 가연성 물체 또는 액체 근처에 위치하지 마십시오.



반드시 “안전 수칙”을 읽으시고 올바르게 제품을 사용하시기 바랍니다.
안전수칙을 지키지 않은 경우 심각한 상해나 사망 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 안전 수칙 사항

⚠ 경고

- 물이 끓고 있을 때 절대로 뚜껑을 열지 마십시오. 뜨거운 표면을 만지지 말고, 반드시 손잡이를 사용하십시오.
- 주전자에 물을 채우거나 따를 때는 반드시 전원 받침대에서 분리해 주십시오. 주전자가 수동 또는 자동으로 꺼지기 전에는 전원 받침대에서 주전자를 임의로 들어올리지 마십시오.
- 끓는 물이 든 주전자를 옮기거나 따를 때 각별히 조심하십시오.
- 가열하는 동안 뚜껑을 열면 화상을 입을 수 있습니다.
- 단단하고 평평한 바닥에서만 사용하십시오.
- 본 제품은 반드시 함께 제공된 전원 받침대에서만 사용해 주십시오. 해당 전원 받침대 역시 다른 주전자와 함께 사용해서는 안됩니다.
- 사용하지 않을 때나 청소하기 전에 플러그를 뽑으십시오. 제품을 세척하거나 부품을 조립, 분해할 때는 반드시 제품을 충분히 식힌 후 작업해 주십시오.
- 이 주전자는 물만 끓이도록 되어 있습니다. 다른 액체를 가열하거나 음식을 조리하지 마십시오.
- 식기 세척기로 세척하지 마십시오.

◆ 전원 코드 관련


- 본 제품에는 긴 전원 코드에 걸쳐 넘어지거나 코드가 꼬이는 등의 안전사고 위험을 줄이기 위해 짧은 전원 코드가 제공됩니다.
- 멀티탭 또는 연장선을 사용 시 본 제품의 정격 전압과 전력을 초과하지 않도록 주의해 주십시오.
- 멀티탭을 사용할 때는 아이들이 잡아당기거나 발에 걸려 넘어지지 않도록, 조리대나 테이블 위로 코드가 늘어지지 않게 잘 정돈해 주십시오.

2. 제품 구성



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

2-1. 제품 구성

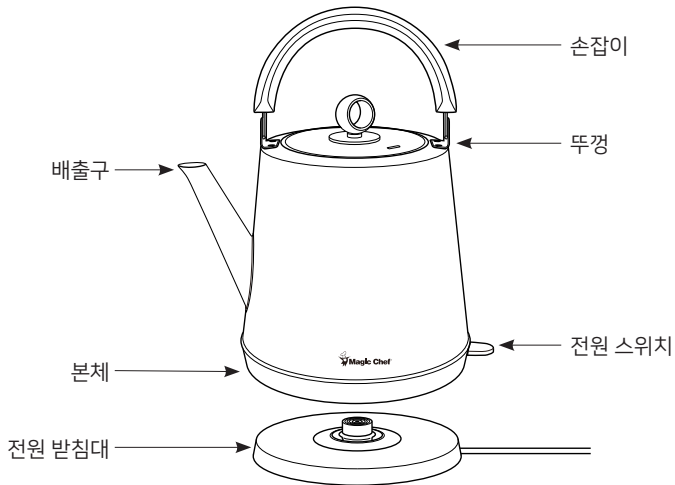



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.1 화상 주의

1. 가열 중이거나 끓거나 식히는 중에는 반드시 손잡이를 사용해 주십시오.
2. 증기에 의한 화상을 피하기 위해 사용하는 동안 뚜껑은 제자리에 있어야 합니다.
3. 또한 배출구에서 뜨거운 증기가 나와 화상을 입을 수 있으므로 배출구가 사람을 향하지 않도록 주의해 주십시오.
4. 전자를 조리대 끝으로부터 떨어뜨려 놓으십시오.
5. 주전자를 들거나 옮길 때에는 반드시 손잡이만 잡고 사용해 주십시오.
6. 주전자 표면은 매우 뜨거우니 취급 시 주의해 주십시오.
7. 물을 채울 때 표시된 최대선을 넘지 마십시오.
주전자에 물을 표시선 이상으로 과도하게 채울 경우, 물이 끓을 때 뜨거운 물이 밖으로 넘치거나 튀어나올 수 있으므로 주의하십시오.

주의

- 주전자의 전원 스위치를 역지로 누르고 있지 마십시오. 자동 전원 차단 기능 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 주전자나 전원 받침대를 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 주전자는 반드시 함께 제공된 전용 받침대에만 사용해야 합니다.
- 주전자를 받침대에서 들어올릴 때 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.

3.2 사용 방법

[처음 사용 전 주전자 세척 방법]

1. 주전자 내부와 뚜껑은 중성세제를 이용해 물로 깨끗이 닦아낸 후, 잔여 세제가 남지 않도록 완전히 헹궈주십시오.
단, 주전자 본체나 전원 받침대를 물이나 기타 액체에 절대 담그지 마십시오.
본 제품은 식기세척기 사용이 불가능합니다.



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.2 사용 방법

2. 주전자에 깨끗한 물을 최대 표시선("MAX")까지 채우십시오.
전원 받침대의 플러그를 콘센트에 꽂은 후, 받침대 위에 주전자를 올려놓습니다.
전원(ON/OFF) 스위치를 아래로 눌러 전원을 켜십시오.
전원 표시등이 켜지며 주전자가 작동하기 시작합니다.
물이 완전히 끓을 때까지 기다려 주십시오.
3. 물과 주전자가 충분히 식으면 안에 있던 물을 모두 버려주십시오.
차가운 물로 내부를 한 번 더 행군 후, 위의 가열 과정을 한 번 더 반복해 주십시오.
4. 주전자를 사용할 수 있는 상태가 됩니다.

[주전자 사용 방법]

1. 전원 받침대를 평평하고 열에 강한 바닥에 두시고, 콘센트와 최대한 가까이 두십시오.
2. 전원 받침 하단의 모양에 맞춰 전원 코드를 홈에서 올바르게 빼내어 주십시오.
코드를 바르게 정리해야 주전자를 올려놓았을 때 받침대가 바닥에 평평하게 놓아집니다.
전원 받침대가 수평을 유지하지 못하고 들뜨는 경우, 제품을 작동하지 마십시오.
받침대가 평평하지 않다면 주전자를 받침대에서 내린 후 코드 정리 과정을 다시 진행해 주십시오.
3. 물을 넣기 전에 뚜껑을 빼십시오. 주전자에 최대 수위 눈금선 전까지 물을 넣으십시오.

참고 : 주전자에 표시된 최대 수위 눈금선 이상으로 물을 넣지 마세요.

4. 전원 플러그를 콘센트에 꽂으세요. 전원 스위치를 눌러 전원을 켜십시오.
물이 가열이 되고 끓으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

참고 : 전원 스위치 주변에 방해물이 없는지, 뚜껑이 올바르게 닫혀 있는지 반드시 확인해 주십시오.
만약 전원스위치가 임의로 고정되거나 뚜껑이 열려 있는 경우, 물이 끓어도 전원이 자동으로 차단되지 않습니다.



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

3.2 사용 방법

5. 주전자를 전원 받침대로부터 들어올리거나 뜨거운 물을 따를 때 조심하십시오.
6. 물이 한 번 끓고 난 후에는 전원 스위치를 다시 켜지 않는 한 자동으로 재가열 되지 않습니다.
주전자가 충분히 식을 수 있도록 약 25초간 기다리신 후, 전원 스위치를 다시 켜 주십시오.

◆ 빈 용기 가열 시

- 본 제품을 사용 설명서에 따라 올바르게 사용하신다면 물이 없는 상태로 가열(공회전)되는 일은 거의 발생하지 않습니다.
하지만 만약 물이 없는 상태로 가열되더라도, 본 제품에는 공회전 방지 안전 장치가 내장되어 있어 안심할 수 있습니다.
- 이 안전 장치는 물이 없는 것을 감지하는 즉시 자동으로 전원을 차단하며, 최소 작동량 이상의 물을 다시 채울 때까지 전원이 켜지지 않도록 제품을 보호합니다.
만약 물이 없는 상태로 제품이 작동했다면, 재사용하기 전에 반드시 최소 30분 동안 주전자를 완전히 식혀주십시오.



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

4.1 세척 및 관리

1. 수돗물에 포함된 미네랄 성분으로 인해 제품을 자주 사용하다 보면 석회가 생길 수 있습니다.
쌓인 석회를 제거하기 위해서, 주전자에 화이트 식초 세 컵, 물 세 컵을 넣으신 후 하룻밤 동안 그대로 두십시오.
2. 주전자의 식초물을 비우고 젖은 천으로 내부 잔여물을 닦아 주십시오.
3. 주전자에 깨끗한 물을 채워 전원 받침대에 올려 놓고, 물이 끓으면 버려 주십시오.
이 과정을 한 번 더 반복하면 세척이 완료되어 주전자를 사용하실 수 있습니다.
4. 주전자 외부는 부드러운 젖은 천으로 닦아 주십시오.

주의

- ※ 주전자를 사용하지 않으실 때에는 전원 스위치를 아래로 향하지 않게 두십시오.
- ※ 청소하기 전에는 전원 플러그를 뽑고 전원 받침대에서 주전자를 빼 둔 상태로 진행하십시오.
- ※ 주전자와 전원 받침대는 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- ※ 절대로 화학물질, 철수세미 또는 연마성 세제로 주전자 및 전원 받침대를 세척하지 마십시오.

5. 제품 사양 및 폐기



반드시 사용설명서를 읽어보시고 올바르게 제품을 사용해 주시기 바랍니다.

5.1 제품 사양

모델명	MEK-L500SKP
정격전압 및 주파수	220-240V, 50/60Hz
정격 소비 전력	1850-2200W
제품 크기	227.7 x 316.5 x 289.8 (mm)
제품 무게	약 3.5 kg

5.2 폐가전 제품 처리 안내



※ 제품 폐기 시 가까운 지역주민센터 혹은 폐기 전문 업체에 연락하십시오.

제품보증서



판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일(판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
(영업장, 하숙 시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품 제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구 세척, 조정, 사용 설명, 설치 등 제품 고장이 아닌 경우)

- 사용 설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시
- 인터넷, 안테나, 유선 신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부설하게 설치하여 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거 시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명 시
- 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시
- 고객의 필요에 다른 서비스 요청 시(해당 제품)
- * 가스제품 열량 변경, 제품 청소 등

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시
- 가스 종류, 가스 압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우(해당 제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생 시
- 사용설명서 내에 "주의 사항"을 지키지 않아 고장 발생 시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가 설치 시 유상 청구
- 전제품 구입 시 외관품 수리는 유상 청구

◆ 무상서비스


품질보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청 전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원: (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처: **1644-7214**

(031) 547-2000

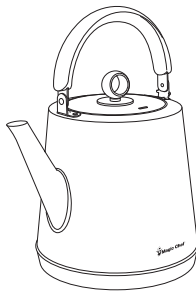

MEK-L500SKP

매 직 셰 프 전 기 주 전 자



※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

· 반품 및 교환처 구입처: 구입처 · A/S 및 문의처: **1644-7214** (031) 547-2000