



# 사용설명서

매직쉐프 냉풍기



**MEAC-K03LW**

본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동시키기 바라며  
추후 안전한 곳에 보관해 주시기 바랍니다.



1929년에 설립된 이래 약 90년간 “내 집에 꼭 맞는 제품 : SO RIGHT AT HOME”  
이라는 슬로건으로 브랜드가 목적하는 (TARGET) 고객에게 꼭 맞는 (RIGHT) 제품을  
알맞은 (RIGHT) 가격에 공급해 왔습니다.

## 주의



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며  
아래 주의 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

### 주의

#### ※주의

본 기기는 어린이나 지적 장애 또는 물리적인 장애를 가진 사람이  
관리 감독 또는 충분한 사용 설명에 관해 인지하지 않은 상태로  
작동시키지 않도록 제조되었습니다.

상기 명시된 이들이 임의로 기기를 작동하지 않도록 각별한 주의 바랍니다.  
위 지침을 따르지 않아서 발생된 모든 손실, 부상, 고장에 대해서  
제조사 및 판매처, 수입원은 책임을 지지 않습니다.

물탱크의 물이 가득 차 있을 경우 제품을 옮기지 마십시오.  
이동 중 물이 흘러넘쳐서 누수 또는 기타 전자 제품에 물이 유입될 위험이 있습니다.

#### ※안전을 위해 꼭 지켜주세요!

제품 사용 전, 본 사용 설명서 내용을 잘 확인하여  
올바르게 사용하시기 바랍니다.

사용 설명서의 경고와 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여  
예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로  
반드시 사용 설명서를 충분히 숙지하신 후 사용해 주십시오.

이 설명서를 무시하고 잘못 취급할 경우  
사용자가 사고 또는 부상을 입을 수 있습니다.



# 중요 안전 수칙 가이드



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며  
아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

## 중요 안전 수칙 가이드

1. 기기를 사용하시기 전 본 설명서를 끝까지 읽으시기 바랍니다.
2. 본 냉풍기를 사용 설명서에 기재된 용도로만 사용하시기 바랍니다.  
본 기기는 가정용으로 제작되었으며 실내용입니다. 상업용 또는 실외에서 사용으로 인한 제품 고장, 화재, 또는 부상에 대해서는 제조사 및 수입원, 판매처는 책임을 지지 않습니다.
3. 제품 포장을 모두 벗기신 후 제품 외관에 손상 또는 전원 플러그 및 코드에 손상이 있는지 확인 바랍니다. 문제 발견 시 사용하지 마시고 서비스 센터 또는 판매처에 연락하여 제품 교환을 받으시기 바랍니다.
4. 어린이 또는 유아가 본 기기의 포장지를 가지고 놀지 않도록 주의 바랍니다.  
비닐봉지 등에 간접 질식의 위험이 있습니다.
5. 냉풍기의 전원을 연결하기 전 사용하시는 공간이 ‘정격 라벨’에 기재된 정격 전압과 동일한지 반드시 확인 바랍니다.
6. 경고! 본 기기는 어린이나 지적 장애 또는 물리적인 장애를 가진 사람이 감독 관리 또는 충분한 사용 설명에 관해 인지하지 않은 상태로 작동시키지 않도록 제조되었습니다.  
상기 명시된 이들이 임의로 기기를 작동하지 않도록 각별한 주의 바랍니다.
7. 연장선 또는 멀티탭을 사용하면 전압에 과부하가 생기거나 많은 플러그가 꽂혀 있어 화재의 위험이 있을 수 있으니 가급적 연장선 또는 멀티탭 사용은 자제해 주시기 바랍니다.
8. 전원 코드만을 잡고 무리하게 플러그를 소켓에서 빼려고 시도하지 마십시오. 전원 플러그 또는 소켓에 무리가 가해져 고장의 원인이 될 수 있습니다. 반드시 그림과 같이 플러그의 몸체를 잡고 안전하게 소켓에서 분리해 주십시오.
9. 기기 안에 절대로 이물질을 넣지 마십시오.  
전기 쇼크 및 제품 고장 또는 오작동의 원인이 될 수 있습니다.  
기기에 충격을 가하거나 컨트롤 패널 부분에 수건, 천 등을 올려 놓지 마십시오.

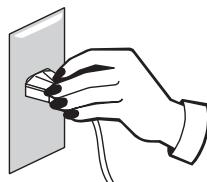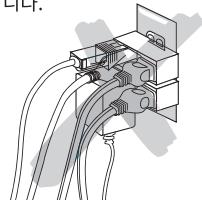



여러분의 안전을 위해 본 설명서를 끝까지 읽어주신 후 기기를 작동해 주시기 바라며  
아래 안전 수칙 사항들을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

## 중요 안전 수칙 가이드

10. 기기를 켄 채로 방치하지 마시고 사용하지 않으실 때는 반드시 플러그를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.
11. 경고! 전원 스위치를 OFF(꺼짐) 상태로 전환 시켰다고 해서 전원이 완전히 차단되는 것은 아닙니다. 따라서 기기 수리 시, 미사용 시, 그리고 이동 시 반드시 플러그를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.
12. 물탱크의 최대 수위선(MAX) 이상 물을 채우지 마십시오.
13. 습도가 너무 많을 시 냉풍/가습 기능을 중지하시기 바랍니다.
14. 물탱크의 물이 가득 차 있을 경우 제품을 옮기지 마십시오.  
이동 중 물이 흘러넘쳐서 누수 또는 기타 전자 제품에 물이 유입될 위험이 있습니다.
15. 물탱크에 물이 없거나 수위가 낮을 경우 펌프에서 나는 소음은 정상입니다.  
소음이 나는 원인은 수위가 낮은 상태 또는 물이 없는 상태에서 물을 펌프로 끌어올리는 과정에서 발생하는 소음이니 물탱크에 물을 넉넉하게 채워 주시면 위 소음은 현저하게 줄어듭니다.
16. 물탱크에 물이 들어 있는 상태에서 기기가 만약 쓰러졌다며 즉시 전원 스위치를 끄신 후 플러그를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다. 재사용 전 반드시 하루 또는 이를 정도 기기 내부가 완전히 마를 때까지 기다려 주시기 바랍니다.
17. 필터 부위가 먼지로 가득 막혀 있다면 원활한 공기 배출이 되지 않아 공기 흐름이 일정치 않게 나올 수 있으니 주기적으로 필터 부위를 세척해 주시기 바랍니다. (\*세척 및 관리 부분 참조)
18. 본 기기는 일반 쓰레기카 아닌 폐가전류로 분리되는 분리수거가 필요한 제품이니 가까운 구청에 문의하여 적합한 분리수거 절차에 따라 알맞게 폐기해 주시도록 협조 부탁드립니다.
19. 경고! 전기 쇼크를 방지하기 위하여 장기간 사용하지 않을 시 또는 세척이 필요한 경우 반드시 전원 플러그를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다. 만약 전원 플러그 또는 코드가 손상되었을 경우 기기를 사용하지 마시고 가까운 서비스 센터에 문의하여 수리 또는 교체를 받으시기 바랍니다.  
본 제품을 임의로 분해 또는 수리하려 하지 마시고 반드시 숙련된 서비스 센터 직원을 통해 수리를 받으시기 바랍니다.

## 제품의 특징 및 중요 기능



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

### 누르고 잡아서 빼는 필터 커버

필터 커버 윗부분에 있는 버튼 두 개를 누르시면 필터 커버가 분리가 됩니다.  
따라서 쉽게 분리된 필터 커버 및 내부에 안착된 필터를 쉽게 꺼내어 세척을 하기에 용이합니다.

### 분리 가능한 필터

필터는 위생적으로 사용하고 최적의 퍼포먼스를 유지하기 위해 필요한 필수 부품입니다.  
필터를 주기적으로 세척해 주시면 더욱 좋은 효과 및 신선한 공기를 유지하실 수 있습니다.

### 주요 기능


- 냉풍 기능
- 가습 기능

# 제품 설명도 및 주요 부품



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

## 제품 설명도 및 주요 부품

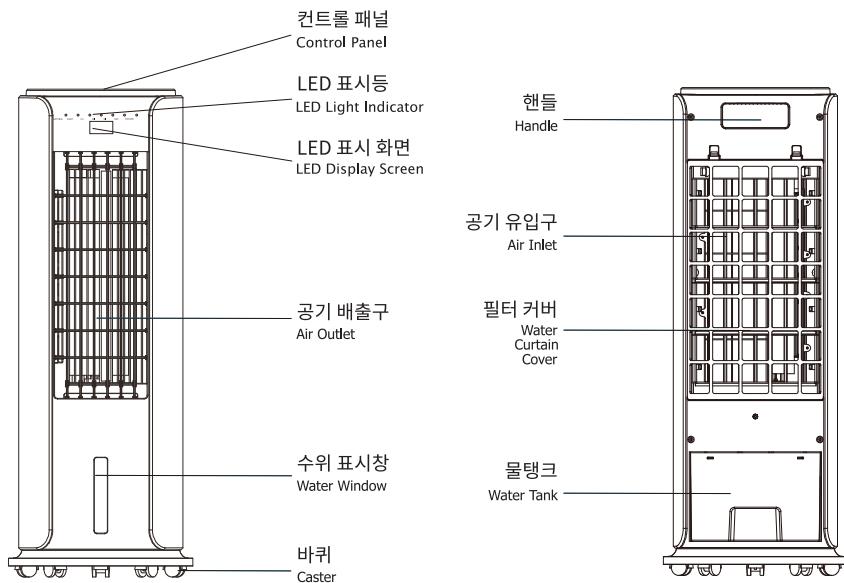

## 기능 버튼 설명 및 사용 방법



본 냉풍기는 제품 상단에 위치한 컨트롤 패널을 직접 눌러 설정하거나 리모컨을 사용하여 조작하실 수 있습니다.

### 기능 버튼 설명 및 사용 방법

Control Panel



ON/OFF

전원



SPEED

바람 세기



OSC

회전



MODE

모드 선택



TIMER

타이머



COOL

냉풍

- 냉풍기를 설치할 공간은 평평하고 바닥이 튼튼한 곳에 위치해 주시기 바랍니다.  
이후 전원 플러그를 소켓에 연결해 주십시오.

2. 전원 버튼:

On/Off 버튼을 눌러 냉풍기를 가동시킬 수 있습니다.

3. Speed(바람 세기):

바람 세기는 Low(약) - Medium(중) - High(강) 총 세 단계 레벨로 다음 그림과 같이 순차적으로 버튼을 누를 때마다 바람 세기를 설정하실 수 있습니다. ( 약 → 중 → 강 → 약 )



4. Cool (냉풍):

이 버튼을 누르시면 '냉풍'과 '가습' 기능이 시작됩니다.

**주의!** 이 버튼을 누르시기 전 반드시 물탱크에 물이 최소(MIN) 수위선 이상 채워졌는지 확인해 주시기 바랍니다. (물탱크 수위 표시창에서 확인하실 수 있습니다.)

만약 물탱크에 채워진 물의 양이 최소 수위선 이하로 떨어졌을 시(물 부족 시) 펌프는 자동으로 동작을 멈추며 기기는 '삐삐삐' 하는 물 부족 신호음을 발생합니다.

# 기능 버튼 설명 및 사용 방법



본 냉풍기는 제품 상단에 위치한 컨트롤 패널을 직접 눌러 설정하거나 리모컨을 사용하여 조작하실 수 있습니다.

## 기능 버튼 설명 및 사용 방법

### 5. OSC (회전):

이 버튼을 누르시면 기기의 바람의 방향이 좌우로 회전을 시작하여 냉방이 필요한 공간에 바람이 골고루 퍼지는 효과를 보실 수 있습니다. 회전을 멈추고 싶으시면 버튼을 다시 누르시기 바랍니다.

### 6. Timer (타이머):

이 버튼을 누르시면 기기가 자동으로 작동을 멈추는 시간을 설정하실 수 있습니다.

버튼을 한 번씩 누를 때마다 타이머의 시간이 최소 1시간에서 최대 8시간까지 증가하며 원하시는 시간에 다다르면 마지막 선택하신 시간까지 기기가 작동합니다.

선택된 타이머의 시간은 LED 표시 화면에 표기됩니다.

#### ※ 타이머 버튼을 이용한 '송풍' 기능 선택

타이머 버튼을 3초 이상 꾹 누르고 계시면 제품의 필터 및 필터 커버를 말려주는 역할을 하는 '송풍' 모드가 시작됩니다. 제품의 펌프는 작동이 멈추게 되며 바람 세기는 '강' 모드로 약 20분간 바람만 나오게 되어 제품 뒷면에 위치한 '필터'와 '필터 커버'를 건조시켜 줍니다.

### 7. Mode (모드):

이 버튼을 누르시면 2가지 모드를 선택하실 수 있습니다.

① 자연풍: 자연풍 모드를 선택하시면 실외에서 불어오는 자연적으로 발생하는 바람의 느낌을 기기에 최대한 적용하여 바람 세기가 '강 - 중 - 약'으로 선택하신 바람 세기에 맞추어서 일정한 패턴 없이 강하게 중간으로 또는 약하게 바람 세기가 계속 변화합니다.

② 수면 모드: 수면 모드를 선택하시면 기기는 인간의 생체 리듬에 맞추어 수면 시 가장 적절한 약한 바람 세기로 시간이 지날수록 조금씩 바람 세기가 약하게 변합니다. 따라서 강한 바람 세기로 계속 냉풍을 사용할 시 감기에 걸릴 수 있는 위험을 낮추어 주는 모드입니다.

### 8. 공기 청정 기능:

공기 중 떠다니는 미세 먼지 및 아주 작은 이물질 등이 본 제품 뒤에 있는 필터에 걸려져 자동으로 정제된 바람만 기기에서 분출됩니다.

### 9. 전원 끄기:

기기가 작동 중일 시 기기를 멈추고 싶으시면 On/Off 버튼을 누르시면 됩니다.

# 리모컨 사용 방법





본 냉풍기는 제품 상단에 위치한 컨트롤 패널을 직접 눌러 설정하거나 리모컨을 사용하여 조작하실 수 있습니다.

## 리모컨 사용 방법

1. 리모컨 버튼에 있는 모든 기능은 기기의 컨트롤 패널에 있는 기능과 동일하여 수동으로 컨트롤 패널을 눌러 기기를 작동하실 수 있으며 또한 편리하게 리모컨만으로 기기를 작동하실 수 있습니다.

### 2. 배터리 교체:

배터리의 수명이 다하면 리모컨 버튼을 눌러도 기기가 반응을 하지 않습니다. 사용하시는 빈도에 따라 리모컨 배터리는 수명이 길어지거나 짧아질 수 있습니다.  
본 냉풍기에 들어가는 리튬 배터리는 편의점 등에서 쉽게 구매하실 수 있는 CR2032 배터리입니다.

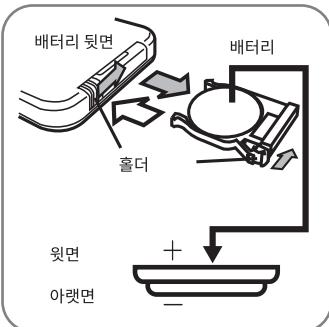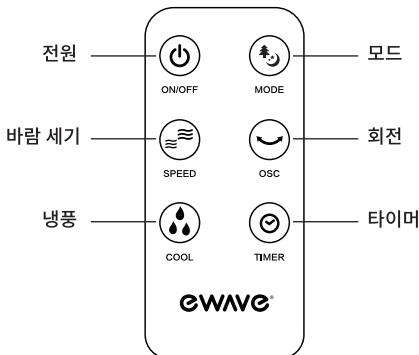

### ※ 배터리 교체 방법:

그림과 같이 리모컨의 뒷면 하단에 있는 배터리 삽입구의 홈을 손톱을 이용해 안쪽으로 잡아당겨 주시면 배터리 홀더를 빼내실 수 있습니다. 그다음 배터리의 + 면을 위로 하여 홀더에 삽입하신 후 다시 배터리 삽입구에 끝까지 밀어 넣어 주시면 됩니다.

- ⓐ 배터리는 작고 삼킬 위험이 있으니 유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주시기 바랍니다. 만약 배터리를 삼켰다면 즉시 병원에 데려 가시기 바랍니다.
- ⓑ 배터리는 재충전이 되지 않으니 수명이 다한 배터리는 버리시고 불에 던져 폐기하지 마십시오.
- ⓒ 배터리는 선선하고 건조한 곳에 보관해 주십시오.
- ⓓ 배터리는 위 교체 방법처럼 반드시 +(윗면)이 위를 향하도록 집어넣으셔야 합니다.

# 냉풍기 사용 순서



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 사용 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 물 채우기

※ 물탱크의 물이 없거나 MIN(최저 수위선) 밑으로 물 수위가 내려갔을 시 물탱크에 물을 채우셔야 합니다. 물이 아직 남아 있을 시 물탱크에 얼음을 넣으셔도 되며 얼음을 넣으시면 좀 더 시원한 바람이 나오니 이 점 참고하셔서 유용하게 냉풍기를 사용하시기 바랍니다.

※ 물을 채우실 때 반드시 기기의 전원을 끄고 플러그를 소켓에서 분리해 주신 후 물을 채우시기 바랍니다.

1. 물탱크를 조심스럽게 잡아 빼 주십시오.

2. 용기에 물을 담아 물탱크에 물을 채우시기 바랍니다. 이때 물이 튀지 않도록 주의 바랍니다.

3. 물은 한 번에 넘지 마시고 천천히 튀지 않도록 주의하여 물탱크에 채워 주십시오.

**주의!** MAX(최대 수위선)를 넘지 않도록 물 수위 조절을 부탁드립니다.

4. 물탱크에 충분히 물이 담아졌으면 다시 물탱크를 제품 안으로 끝까지 밀어 넣어 주십시오.

**주의!** 물이 넘쳐흐르는 것을 방지하기 위하여 얼음이나 아이스팩은 미리 물탱크에 넣어 주시는 것이 좋습니다.

⑧ 얼음 추가: 좀 더 시원한 바람을 만드시려면 적당량의 얼음을 물탱크에 추가하실 수 있습니다.

⑨ 아이스팩 추가: 이미 냉동고에 얼린 아이스팩을 물탱크에 넣으시면 얼음 추가 효과와 동일한 시원한 바람을 만드실 수 있습니다.

### ※주의

물탱크의 최대 수위선(MAX) 이상 물을 채우지 마십시오.



본 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 아래 세척 방법을 준수해 주시기 바랍니다.

## 세척 및 관리

※ 제품의 원활한 기능 유지를 위하여 최소한 한 달에 한 번 이상은 세척을 해주시기 권장합니다.

**주의!** 세척 전 반드시 전원을 끄신 후 플러그를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.

### 1. 제품 외관 세척:

제품 외관은 젖은 수건 및 천으로 닦아 주신 후 마른 수건 및 천으로 물기를 제거해 주시기 바랍니다. 제품 표면을 손상 또는 변색시킬 수 있는 화학 세제, 거친 표면의 수세미, 벤젠, 신나 등의 화학 물질을 사용하지 마십시오.

### 2. 필터 및 필터 커버:

필터 커버는 제품 뒷면 상단에 있는 버튼을 눌러서 분리시킨 후 비눗물에 세척을 해주시거나 부드러운 솔을 이용하여 닦아 주시기 바랍니다. 이후 흐르는 물에 행구어 주신 후 물기를 닦아 주시기 바랍니다.

필터는 필터 커버를 분리하신 후 안에 있는 필터를 밖으로 빼실 수 있습니다.

필터는 흐르는 물에 닦으신 후 햇빛이 드는 공간에 놔두어 자연 건조를 시켜 주십시오.

완전히 건조된 후 다시 필터를 제품 안에 삽입해 주시기 바랍니다.

### 3. 물탱크:

물탱크는 제품에서 완전히 분리가 가능합니다.

(\*전원이 꺼진 상태에서만 분리가 가능합니다.)

물탱크에 남은 물을 비워 주신 후 비눗물을 사용하여 세척하거나 부드러운 솔을 사용하여 물탱크 내부를 닦아 주시기 바랍니다. 이후 흐르는 물에 행구어 주시면 세척이 완료됩니다.

### ※주의

세척 전 반드시 전원을 끄신 후 플러그를 소켓에서 분리해 주시기 바랍니다.

## 제품 사양



본 사용 설명서를 끝까지 읽으신 후 기기를 작동하시기 바랍니다.

### 제품 사양

모델명	MEAC-K03LW
정격 전압	220~240V, 50/60Hz
사용 전력	60W
물탱크 용량	3.0L
제품 무게	6.4kg
제품 사이즈	280 x 280 x 730 mm

# 제품보증서



판매자 상호 및 연락처	(☎ )
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 하숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

## 유상서비스

### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이를 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)  
\*가스제품 열량변경, 제품청소 등

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스총류, 가스암, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

### 그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

### ◆ 무상서비스

품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생된 고장 또는 결함.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 수입원 : (주)매직쉐프

■ A/S 및 문의처 : 031-547-2000

**MEAC-K03LW**  
**매직쉐프 냉풍기**

※ 본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

• 반품 및 교환처 : 구입처   • A/S 및 문의처 : 031-547-2000